



**РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – BG**  
**IN 13255 Детска триколка WORKER Lucerino със светещи**  
**колела**



## **СЪДЪРЖАНИЕ:**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .....	3
МОНТАЖ .....	3
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА.....	4
ПОДДРЪЖКА .....	4
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ .....	5


## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1) Редовно проверявайте затягането на болтовете и състоянието на колелата. В случай на износване, сменете частта.
- 2) Преди използване се уверете, че лоста на кормилото е правилно закрепен и всички свързващи елементи са здраво стегнати. Проверете затягането и състоянието на колелата. Сглобяването или проверката на правилното сглобяване на скутера трябва да се извършва от възрастен.
- 3) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Препоръчваме да използвате защитно оборудване - каска и протектори за китки, лакти и колене, както и здрави обувки с гумени подметки.
- 4) Не използвайте скутера за спускане по стръмни хълмове. С увеличаване на скоростта спирачната ефективност намалява и спирачният път се увеличава.
- 5) По време на спиране спирачката се загрява. Инструктирайте детето да не докосва спирачката след спиране - при контакт с кожата спирачката може да причини изгаряния.
- 6) Максималната скорост трябва да бъде 5 км / ч.
- 7) Не позволявайте на детето ви да използва скутера по пътища и на места, където се движат моторни превозни средства.
- 8) Винаги спазвайте приложимите разпоредби и закони. Скутерът не е предназначен за използване на пътя.
- 9) Триколката е предназначена за използване само от един човек.
- 10) Не използвайте скутера през нощта и при намалена видимост.
- 11) Скутерът не трябва да се използва на мокри, хлъзгави, замръзнали и мръсни повърхности.
- 12) Не използвайте скутера при влажно време.
- 13) Детето трябва да има контрол над скутера. Уверете се, че не изпълнява никакви рискови движения със скутера. Детето винаги трябва да адаптира стила си на каране към своите способности.
- 14) Не правете никакви модификации на скутера, в противен случай не подлежи на гаранция.
- 15) **Максимална товарносимост: 20 кг**
- 16) **Препоръчителна височина на детето: макс.110 см**
- 17) Важно: След няколко демонтажа, винтовете губят ефективност. Това означава, че те могат да се разхлабят по време на употреба. В този случай нанесете стандартен уплътнител за затягане на винтове. При необходимост подменете частта.

## МОНТАЖ

### ПОСТАВЯНЕ НА КОРМИЛНИЯ ЛОСТ

- Натиснете щифта в долната част на лоста (фиг. А).
- Поставете кормилния лост в отвора в предната част на скутера - плоската страна на лоста трябва да е обърната назад (фиг. В).
- Закрепете лоста на кормилото с щифта (фиг. С).

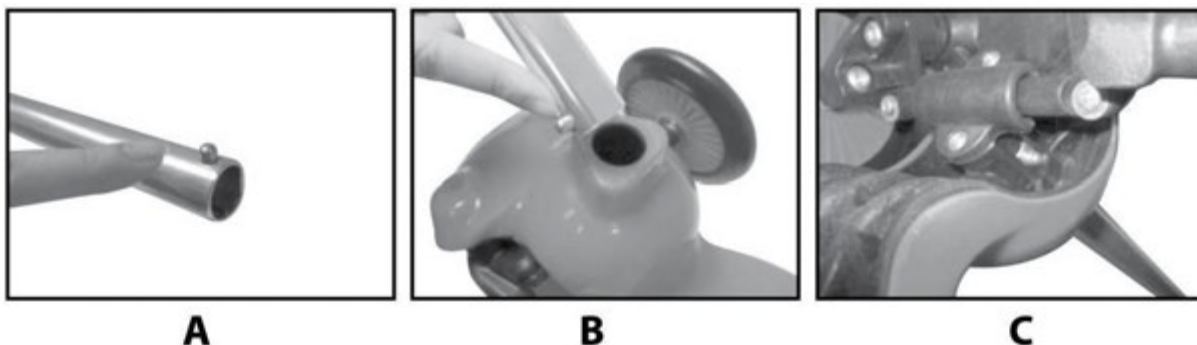

## ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

1. Хванете кормилото, стъпете с единия крак върху тротинетката, а с другия на земята.
2. Огледайте условия около вас и се уверете, че наоколо няма препятствия.
3. Изтласкайте крака от земята за да преместите скутера.
4. Когато завивате наляво / надясно, леко наклонете.
5. Изтласквайте крака от земята, за да поддържате скутера в движение.
6. За да спрете или да намалите скоростта, натиснете спиращката или поставете крака си на земята.
7. Ако скутерът е наклонен прекалено настрани, може да се преобърне и да падне.
8. Поддържайте баланса и контрола на скутера си, докато карате.

## ПОДДРЪЖКА

- Не съхранявайте скутера при високи температури или пряка слънчева светлина. Защитете го от прах.
- Съхранявайте скутера на сухо място. Преди да го приберете, почистете с лек препарат.
- Редовно проверявайте състоянието и херметичността на отделните части на скутера.
- След всяка употреба избършете мръсотията с влажна, мека кърпа.
- Колелата подлежат на износване. Сменете, ако е необходимо (износването на колелата не се покрива от гаранцията).

**ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ СА ПРАВИЛНО ЗАТЕГНАТИ. АКО Е НЕОБХОДИМО, ЗАТЕГНЕТЕ ВИНТОВЕТЕ С ИМБУС КЛЮЧ.**



# ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

## Общи разпоредби и определения:

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

## Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиентът трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и телефон за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да отремонттира стоката в рамките на 25 работни дни. Ако това е невъзможно, уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

## Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания.
- 

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, които ще намерите на следния адрес: <https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация>

## Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: [office@yako.bg](mailto:office@yako.bg)



[www.yako.bg](http://www.yako.bg)



[www.insportline.bg](http://www.insportline.bg)



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: