




РЪКОВОДСТВО - БГ
IN 14171 Кростренажор inSPORTline Galicum

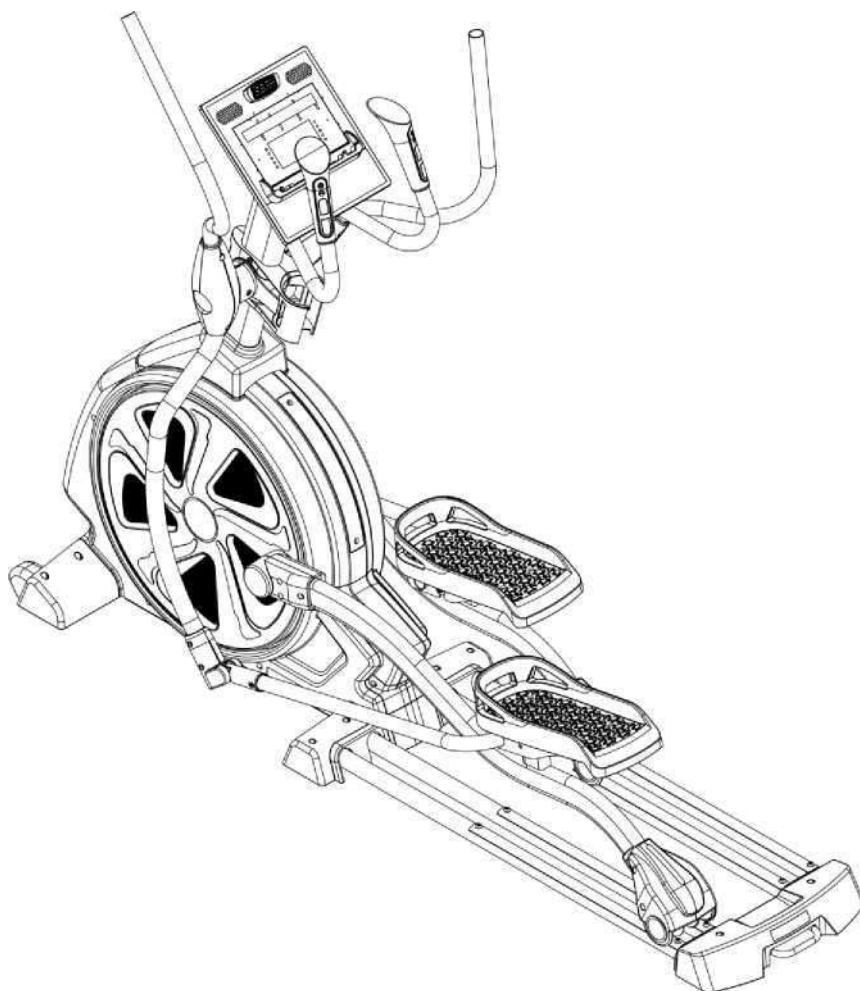

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
СПЕЦИФИКАЦИИ	4
СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ ЗА МОНТИРАНЕ	4
ДРУГИ ЧАСТИ/КОМПОНЕНТИ	6
СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ.....	7
МОНТИРАНЕ	8
ЧЕРТЕЖ.....	17
СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ.....	18
ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА КОМПЮТЪРА.....	24
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	24
СТАРТИРАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА WINDOWS	24
ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ	25
ПРОГРАМИ	26
P1 – РЪЧЕН РЕЖИМ	26
P2 – ПРОИЗВОЛЕН РЕЖИМ	26
P3 – РЕЖИМ НА ОТСЛАБВАНЕ	26
P4 - CV РЕЖИМ НА ТРЕНИРАНЕ	26
P5 - HILL ИНТЕРВАЛЕН РЕЖИМ	27
P6 - FITNESS ТЕСТ РЕЖИМ.....	27
P7 - HRC 1 РЕЖИМ	27
P8 - HRC 2 РЕЖИМ	27
P9 - USER 1 РЕЖИМ	28
P10 - USER 2 РЕЖИМ	28
ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	29
BLUETOOTH ПРИЛОЖЕНИЕ (iOS&Android) ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	29
ЗА iOS УСТРОЙСТВО (iPAD)	29
ЗА ANDROID УСТРОЙСТВО	31
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ.....	34

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

When using this product, the following basic precautions should always be followed. Please read the instructions carefully before using this product.

DANGER

Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using it and also before cleaning. You will avoid the risk of an electric shock.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or physical injury:

1. When you insert the plug, please pay attention to its condition to avoid danger.
2. Step onto the machine before using it, not the other way around. Take out the plug if you are not using the machine.
3. To avoid any danger, disabled people must be supervised while using the machine.
4. People with impaired physical, senses or mental capabilities (including children) or someone less experienced cannot use this machine without supervision. Children cannot use the machine.
5. Incorrect or excessive training may endanger your health.
6. Be sure to use the product only for its intended purpose as described in this manual. Do not use any attachments not recommended by the manufacturer in order to avoid danger or accidents.
7. Never operate the product if the cord or plug was damaged, if it is not working properly, or if it was dropped into water. Please return the product to the service center of the seller for examination and repair.
8. Do not carry this product by the supply cord or use the cord as a handle.
9. Keep the cord away from hot surfaces.
10. Never operate the product with the air vents blocked. Keep the air vents free of lint, hair, etc.
11. Never drop or insert any objects into any vent of the product. No adjustable part should stand out and limit the user's movements.
12. Do not use this machine outdoors.
13. Please put this product on flat surface or platform.
14. Keep a minimal safety area of 0,6 m around the machine.
15. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is thin.
16. Before turning the product power off, turn off all the controls and then remove the plug from the outlet.
17. Connect the product to a properly grounded outlet only.
18. This product only can be used for commercial purposes.
19. Please check the machine regularly to confirm if it is damaged or not, you'll be ensuring its long-term safety.
20. The brake system is controlled by the speed under the watts mode. Under any other mode, it is not dependent on speed.
21. Stride length: 510 mm. Weight of the flywheel: 14.5 kg.

22. **Weight limit:** 150 kg.

23. **Category:** SA (according to EN957 norm) suitable for professional and/or commercial using.



24. **WARNING!** The heart rate frequency monitoring may not be completely accurate. Overexertion during training can lead to a serious injury or even death. If you start to feel faint, stop the exercise immediately.





СПЕЦИФИКАЦИИ

CAUTION: According to this manual's guidance, the machine is operated while the user sits on the machine and faces the computer.









User Weight	330 lbs / 150 kg
Size	214.5 x 172.5 x 63 cm
G.W.	98 kg
N.W.	88 kg
Power Spec.	15V/1A DC, power supplier (power charger)

ЧАСТИ ЗА МОНТИРАНЕ

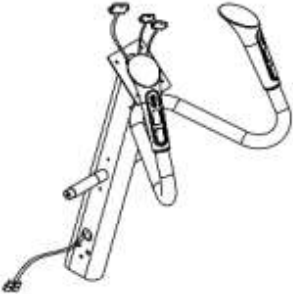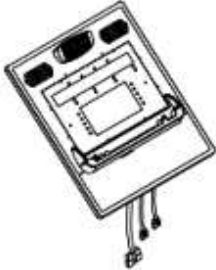
	A. Frame
	B. Control tube
	C. Computer

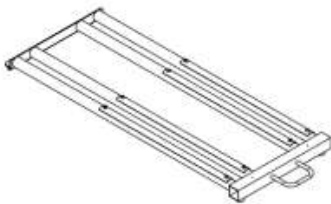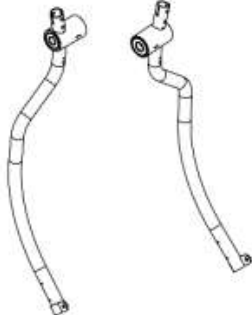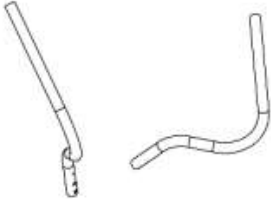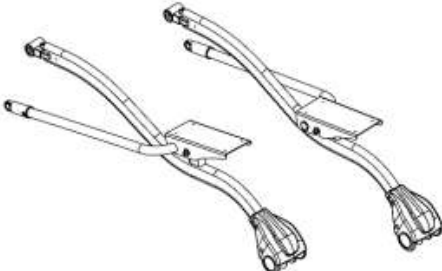	D. Rear stabilizer
	E. Swing pole (L/R)
	F. Handrail tube (L/R)
	G. Pedal (L/R)

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ

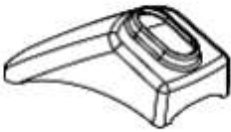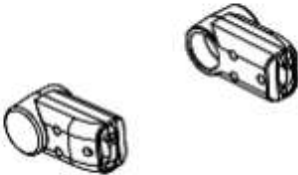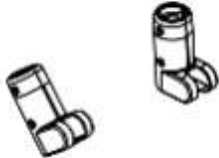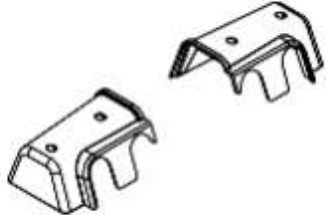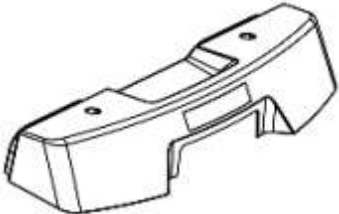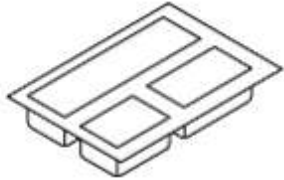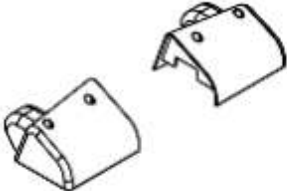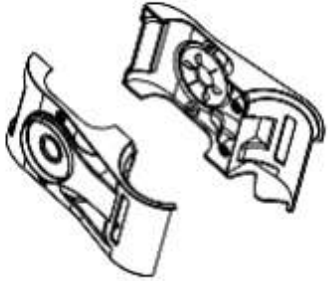		
H. Middle tube cover	I. Neck cover	J. Hand grip decorative cover
		
K. Bent tube cover	L. Post decorative cover	M. Rear stabilizer
		
N. Pedals	P. Rear decorative cover	Q. Screw cover
		
R. Power supplier	S. Forefoot stabilizer	T. Cup holder assembly

СПИСЪК ЧАСТИ

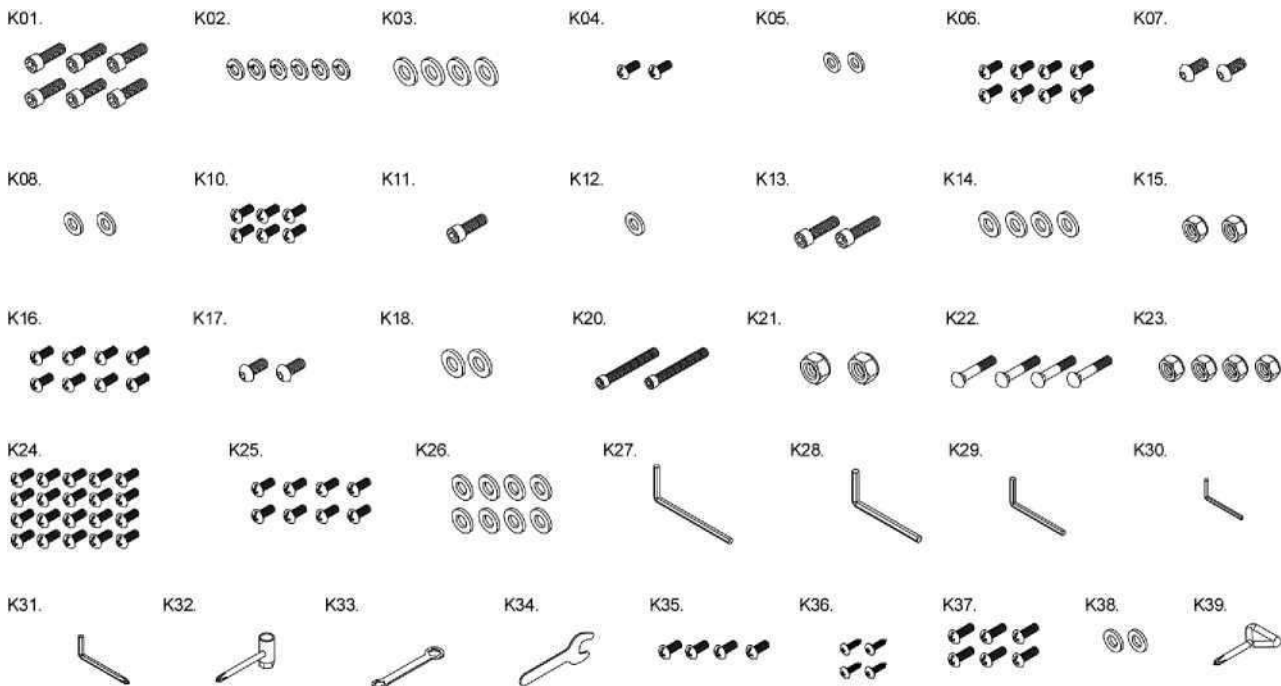

Стъпка	НОМЕР	Описание	Кол.	Стъпка	НОМЕР	Описание	Кол.
Step1	K01	CKS hex screw M10X55	6	Step5	K17	Truss hex screw M8X20	2
	K02	Spring washer M10	6		K18	Washer 08.5X030X2.0t	2
	K03	Washer 010X030X3.0t	4		K20	CKS hex screw M12X35	2
	K04	Truss cross screw M5X10	2		K21	Nylon nut M12	2
Step2	K05	Washer 05X010X1.0t	2	Step6	K22	Carriage screw M8X45	4
	K06	Truss cross screw M5X10	8		K23	Nylon nut M8	4
	K38	Washer 010X016X1.0t	2	Step7 Step8	K24	Truss cross screw M5X10	20
	K07	Truss hex screw M8X15	2		K36	Truss cross screw 04X16	2
Step3	K08	Washer 08X025X2.0t	2	Step9	K37	Truss cross screw M5X12	6
	K10	Truss cross screw M5X12	6		K25	Truss cross screw M5X10	8
	K11	CKS hex screw M8X15	1	tool	K26	Washer 05X010X1.0t	8
	K12	Washer 08X025X2.0t	1		K27	L shaped hex wrench 10x43x103mm	1
	K13	CKS hex screw M10X70	2		K28	L shaped hex wrench 8x75x150mm	1
	K14	Washer 010X020X1.0t	4		K29	L shaped hex wrench 6mm	1
	K15	Nylon nut M10	2		K30	L shaped hex wrench 5x25x67mm	1
	K35	Truss cross screw M5X15	4		K31	L shaped hex wrench +cross screwdriver 5x40x180mm	1
	K36	Truss cross screw 04X16	2		K32	Bushing wrench+cross screwdriver 13+17mm	1
Step 4	K16	Truss cross screw M5X12	8		K33	Lug shaped wrench 19+13mm	1
					K34	Opened wrench 10mm	1
					K39	PHILIPS SCREWDRIVER	1

МОНТИРАНЕ/СТЪПКИ


Step. 1 - Frame and stabilizer assembly

- 1 Tighten the rear stabilizer (D) and the frame (A) with screws (K01), spring washers (K02) and

washers (K03, K38).

- 2 Tighten the front stabilizer cover set (S) and the rear stabilizer cover set (M) on the frame (A) with screws (K06).
- 3 Cover with rear decorative cover (P) and tighten with screws (K04) and washers (K05).





CAUTION: While affixing the rear stabilizer cover, please confirm that they match each other and if the rear stabilizer cover has locked onto the iron tube.

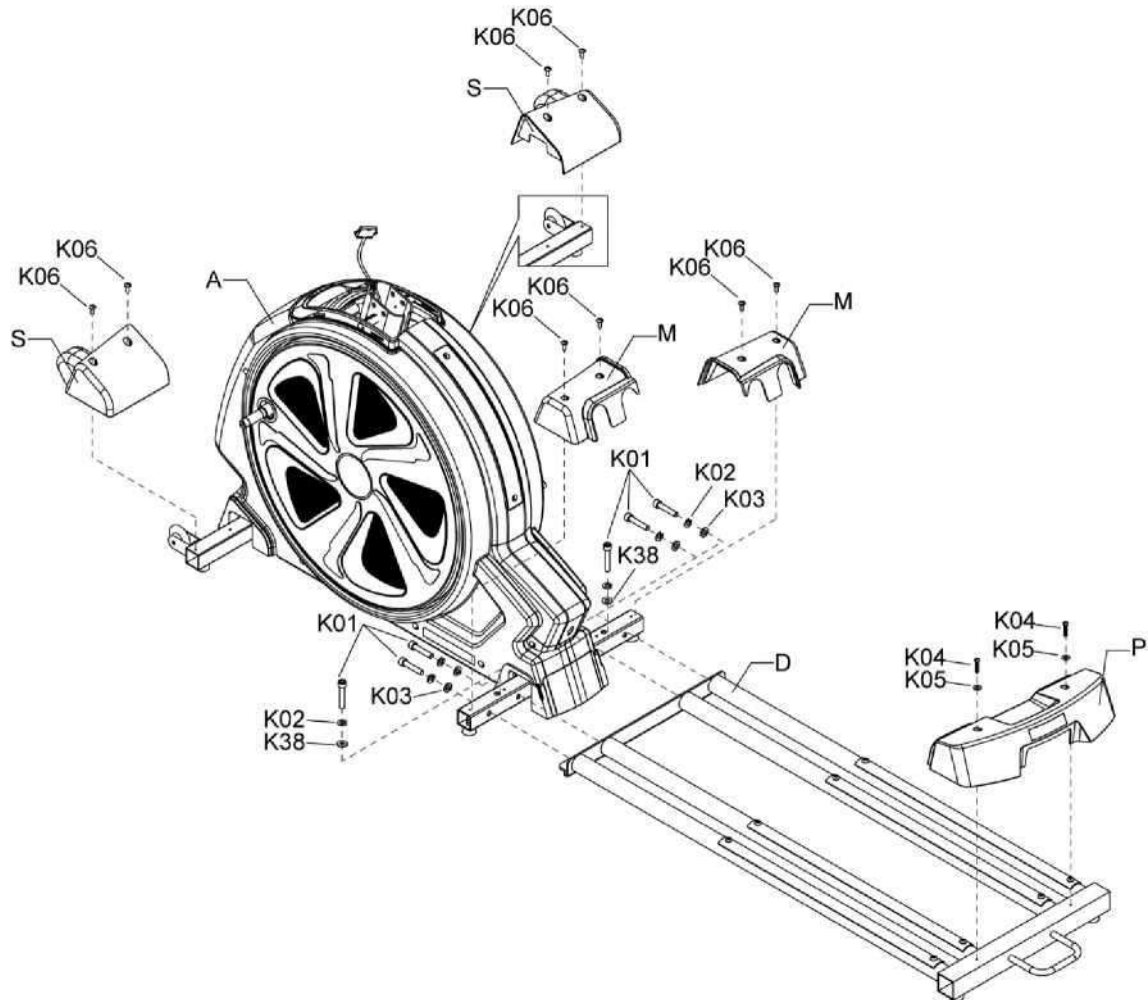

Step 2 - Pedals and frame assembly

1. Affix the bending tube cover (K, S) onto the left fitness pedal (G-L) and tighten it with screws (K10). Then attach the left fitness pedal (G-L) to the crank shaft of the left frame and tighten it with screws (K07) and washers (K08).
2. Affix the bending tube cover (K, S) to the right fitness pedal (G-R) and tighten it with screws (K10). Then attach the right fitness pedal (G-R) to the crank shaft of the right frame and tighten it with screws (K07) and washers (K08).

CAUTION: Make sure the foot pedal iron tube and the crank shaft are tightened well to avoid possible accidents caused by loose connections.

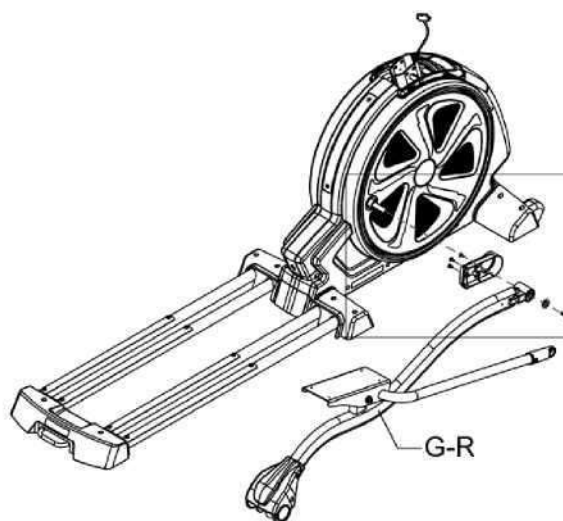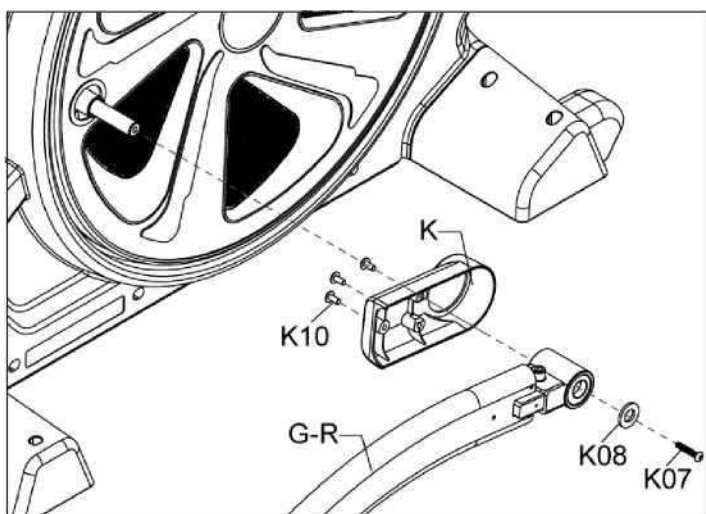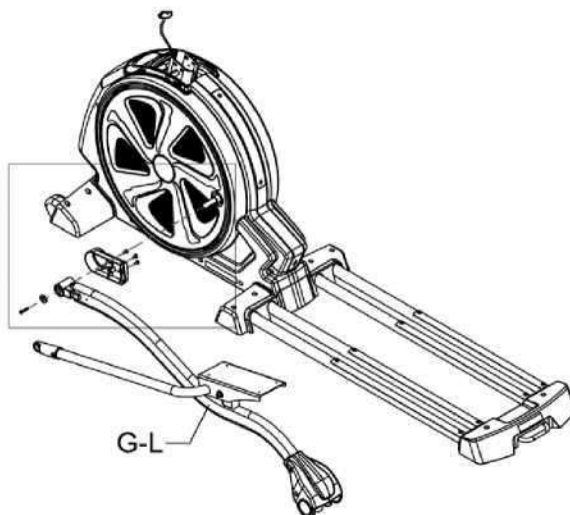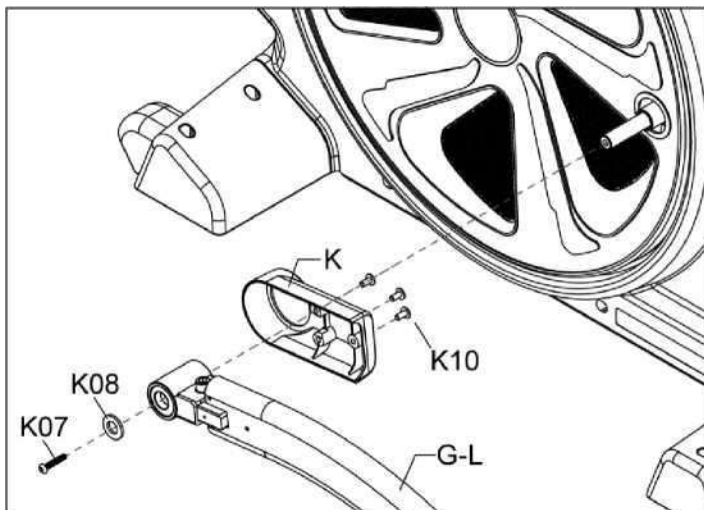


Step 3 - Control tube and frame assembly

1. Attach the control tube (B) to the middle tube cover (H). Then please attach the control iron tube to the frame iron tube and affix the front and the sides of the iron tube with screws and washers (K11, K12, K13, K14, K15).
2. After connecting the control wire, push the middle tube cover (H) down and affix it.
3. Affix the cup holder assembly (T) to the control tube (B) with screws (K35, K36).

CAUTION:

- The assembly should be carried out by two people, one to grip the control tube, and the other to assemble the control tube and frame and then tighten the screws.
- After fixing the screws, please connect the control signal wire while paying attention to the wires' direction, do not force them into each other.
- After connecting the wires, press on the control tube plastic and affix it.

- While tightening the screws, please be careful to not drop the screws into the frame.

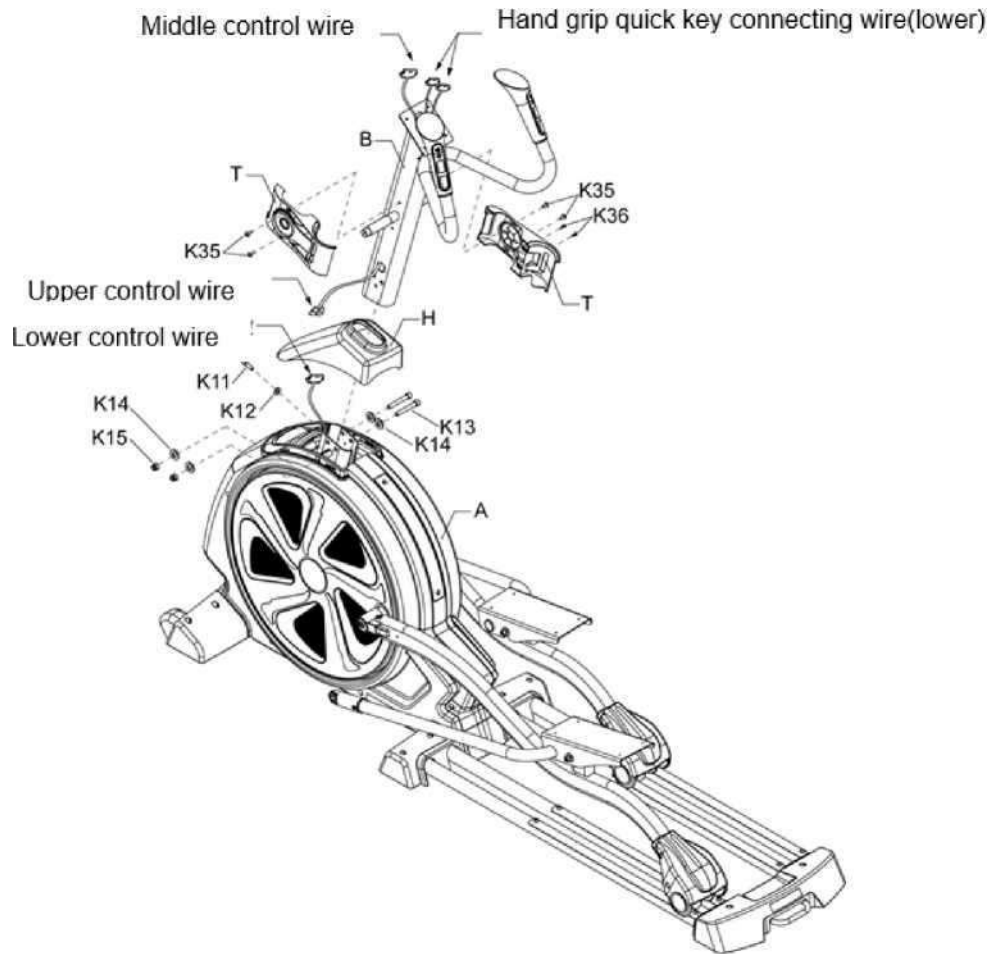


Step 4 - Control tube and computer assembly

1. Connect the wires as showed below. Pay attention to the direction and do not force them into each other.
2. Match the screw holes on back of computer (C) with the screw holes on the control tube and tighten computer with screws (K16). During assembly, please confirm that the screws are fixed to avoid any damage to the computer.
3. At last, tighten the neck cover (I) with screws (K16) so that it doesn't press onto the wires.

CAUTION:

- Make sure the computer faces the right direction.
- The computer wire must be matched with the computer shelf's hole to avoid the wires bending and causing a short-circuit.

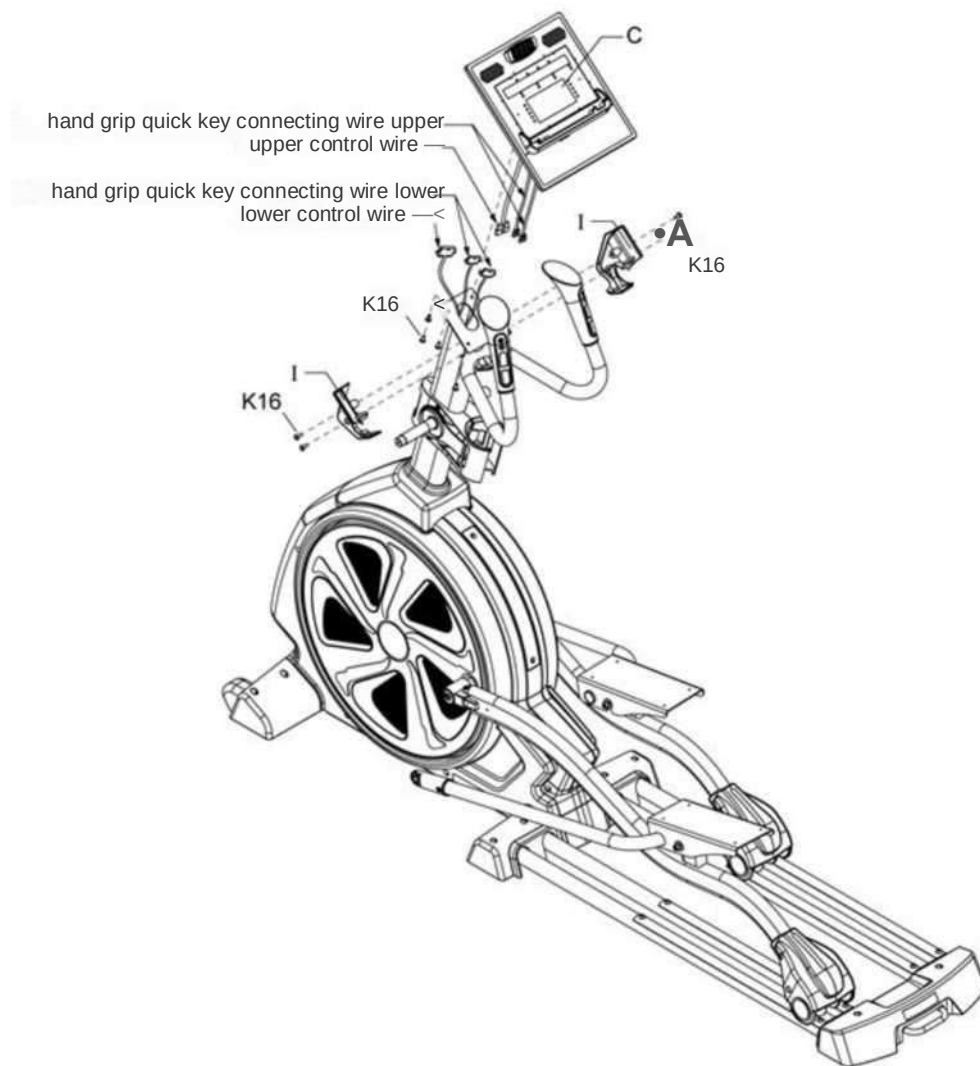


Step 5 - Poles assembly

1. Place the washer (K18), wave washer (K19) as shown below, then attach the upper end tube of left handrail (E-L) to the iron core of the control tube and tighten it with screws (K17).
2. Assemble the left lower side after finishing the left upper side assembly. Match the lower end plate on the left handrail to the end of the fitness pole, then tighten with screws (K20, K21).
3. Place the washer (K18) and wave washer (K19) as shown below, then attach the upper end tube of the right handrail (E-R) to the iron core of the control tube and tighten it with screws (K17).
4. Assemble the right lower side after finishing the right upper side assembly. Match the lower end plate of the right handrail to the end of the fitness pole, then tighten with screws (K20, K21).

CAUTION:



- The handrail sets differ, please see the marks on the handrails to avoid incorrect assembly.
- While assembling the handrail and the fitness pedal, you may need to squat down. Please pay attention to the iron tubes to avoid impact and danger.

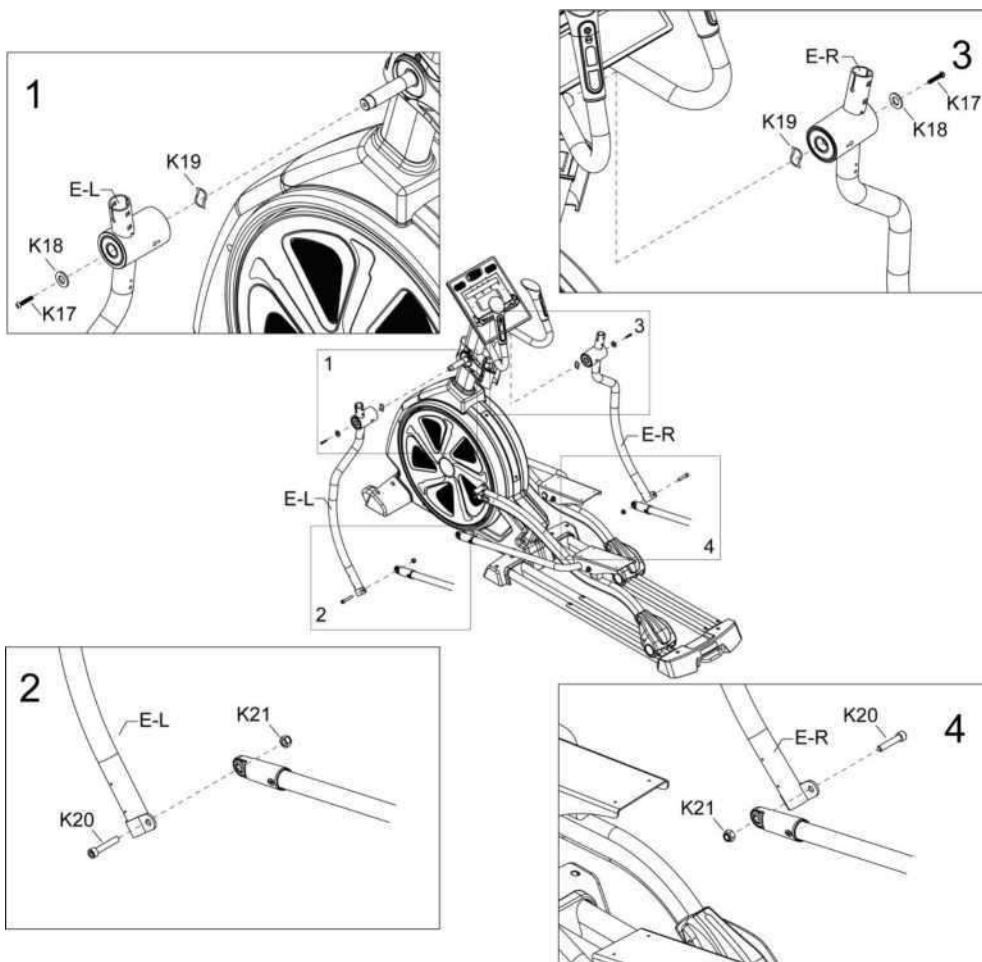

Step 6 Swing pole and handrail tube assembly

1. Attach the end of the handrail tube (F-L) to the iron tube on the upper end of the swing pole, then tighten it with screws (K22, K23).
2. Attach the end of the handrail tube (F-R) to the iron tube on the upper end of the swing pole, then tighten it with screws (K22, K23).

CAUTION: The left & right handrail tubes are different, please see the marks on the handrails to avoid incorrect assembly.

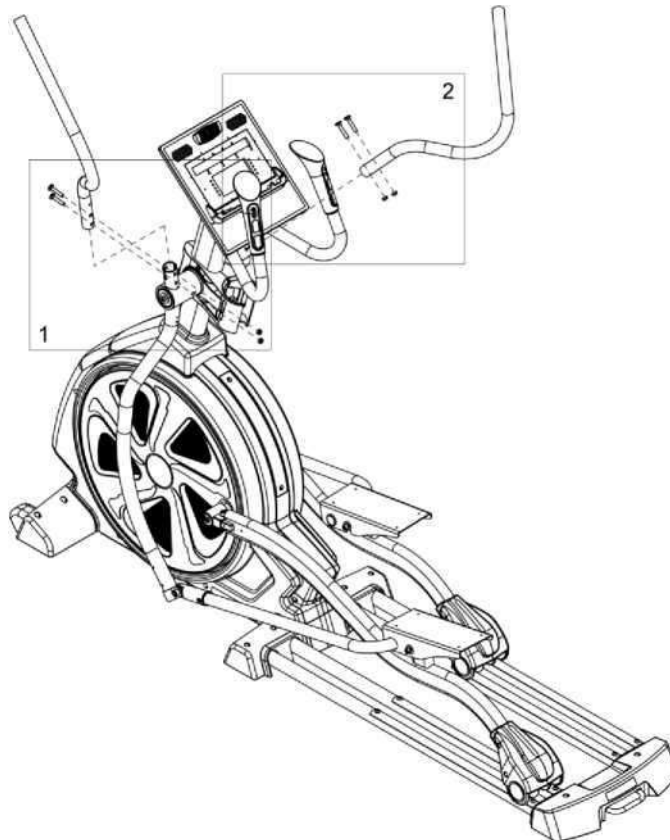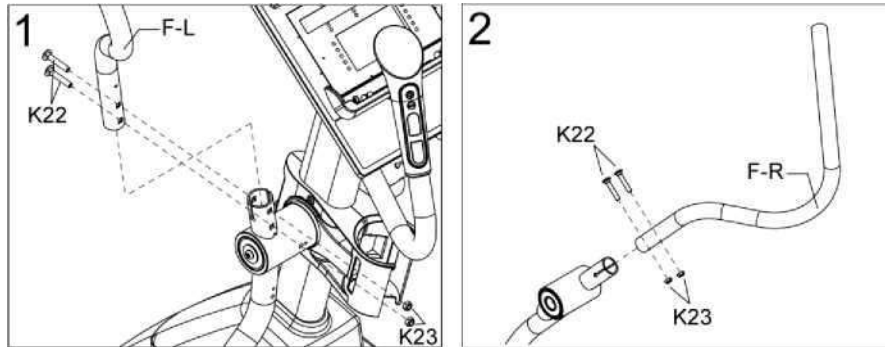


Step 7 - Swing pole covers assembly

Put the hand grip decorative cover (J) onto the hand grip tube's rail and tighten it with screws (K24, K36).

CAUTION:


When you lock the plastic covers, please confirm that they match and that they are tightened enough.

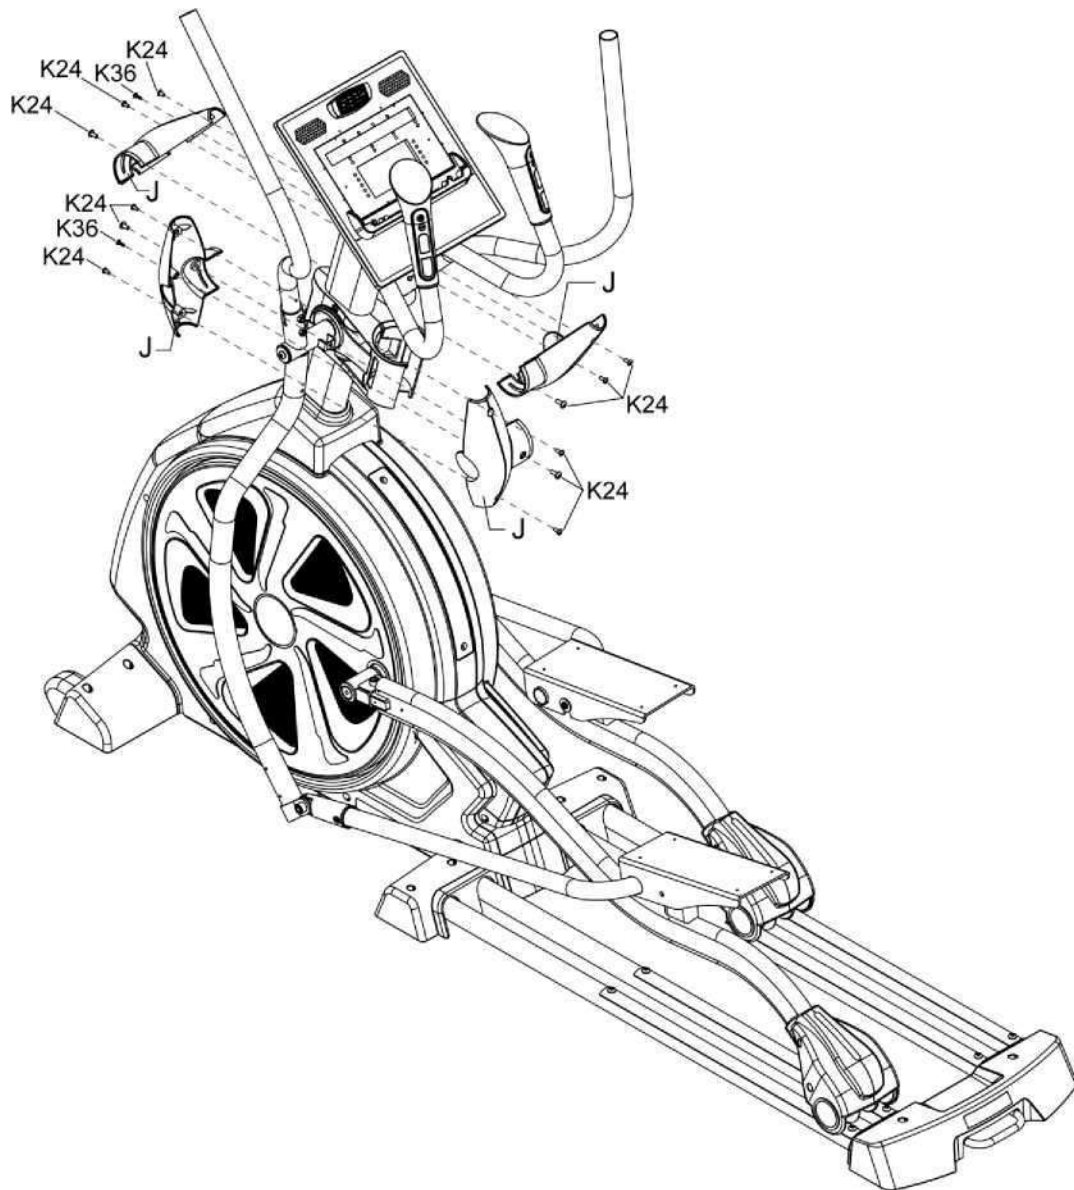

Step 8 - Swing tube and pedal tube covers assembly

1. Match the left S bending tube cover (K) to the front end of foot pedal iron tube and tighten with screw (K37).
2. Then put the left shaft cover (L) on the left & right side of the handrail tube and match them well, then tighten with screws (K24).
3. Match the right S bending tube cover (K) to the front end of the foot pedal iron tube and tighten with screws (K37).
4. Then put the right shaft cover (L) on the left & right side of the handrail tube and match them well, then tighten with screws (K24).

CAUTION: When you assemble the plastic covers, make sure they match and that they are tightened well.

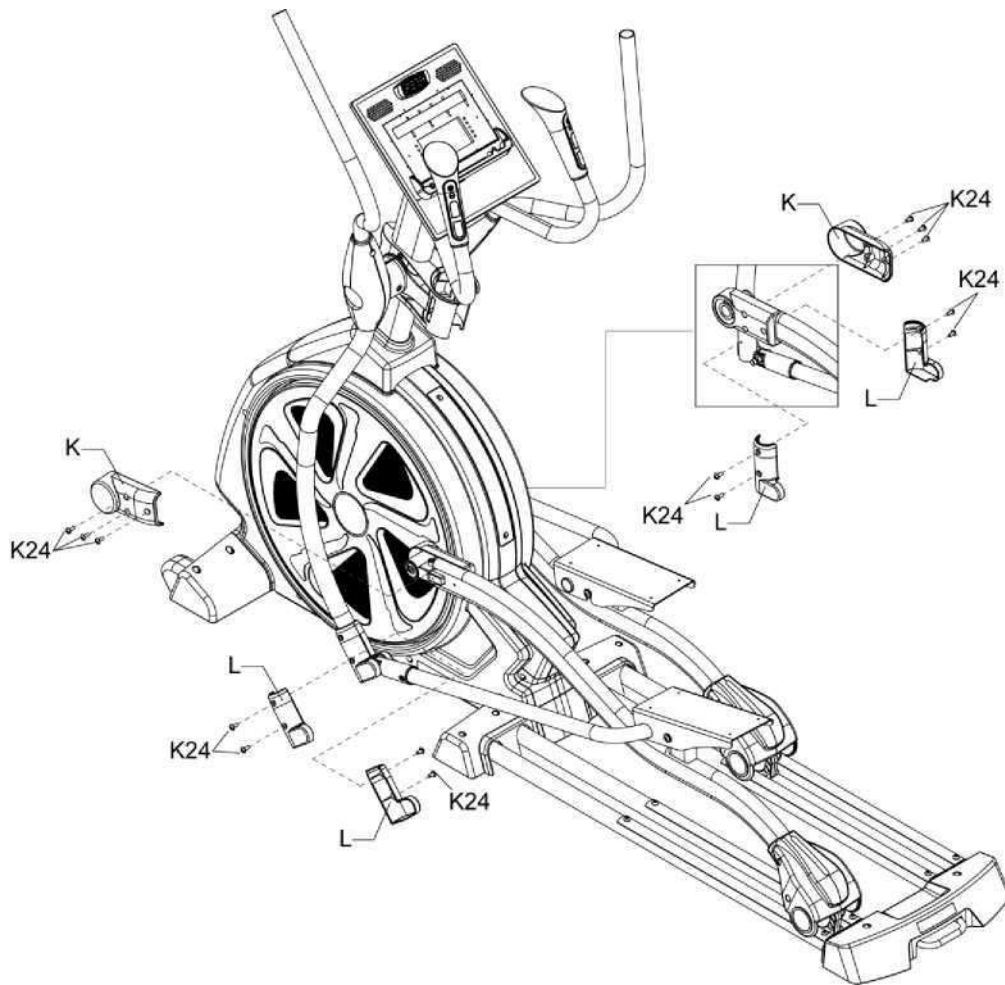



Step 9 - Fitness pole and foot pedal assembly

1. Make the screw holes on the left foot pedal (N) match with the screw holes on the left fitness pole, then cover them with washers (K26) and tighten with screws (K25).
2. Make the screw holes on the right foot pedal (N) match with the screw holes on the right fitness pole, then cover them with washers (K26) and tighten with screws (K25).

CAUTION:

- When attaching the foot pedals, make sure they are locked to avoid them falling off because of a loose screw.
- Pay attention to the direction of the pedals.
- K25 and K26 are made of stainless steel with plastic packaging.

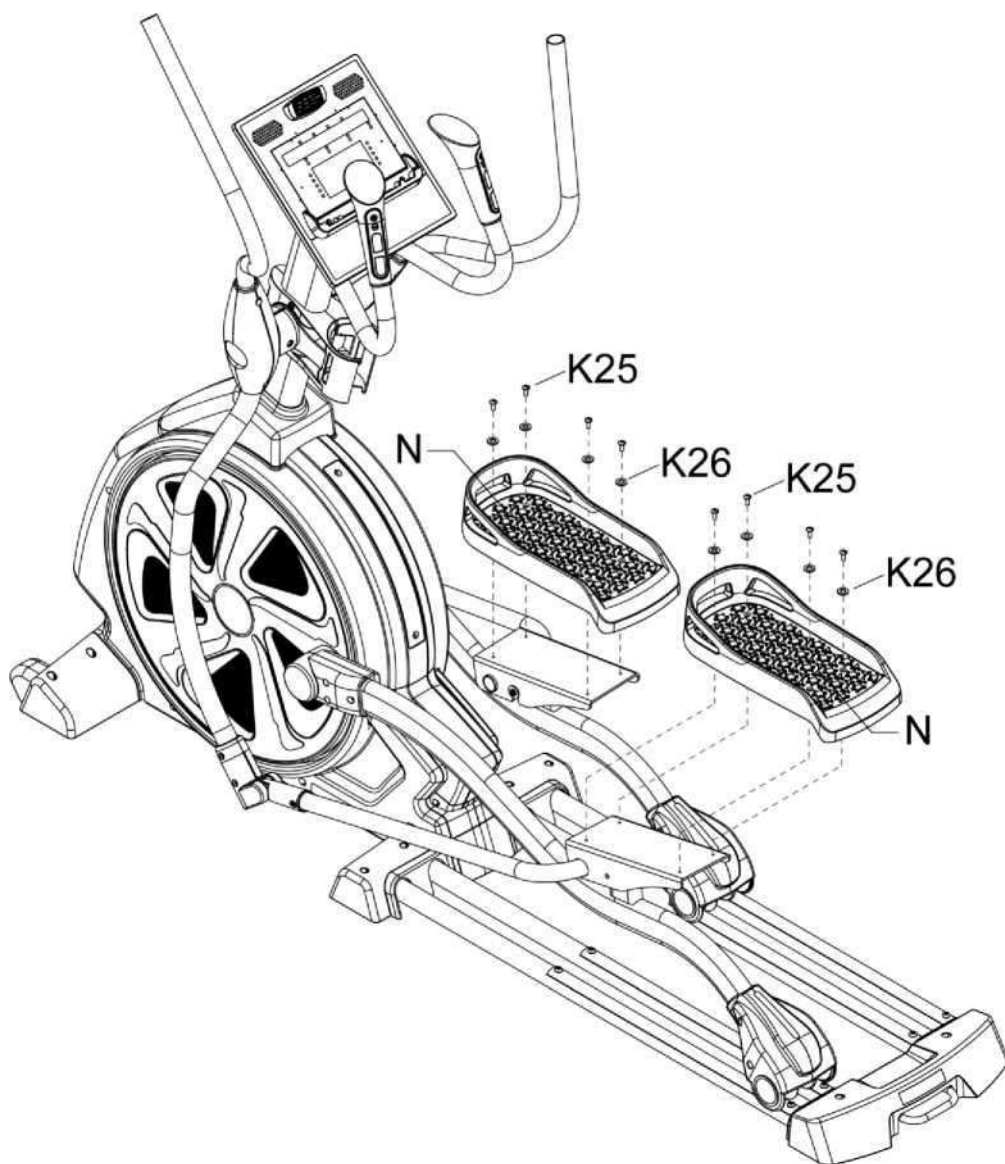

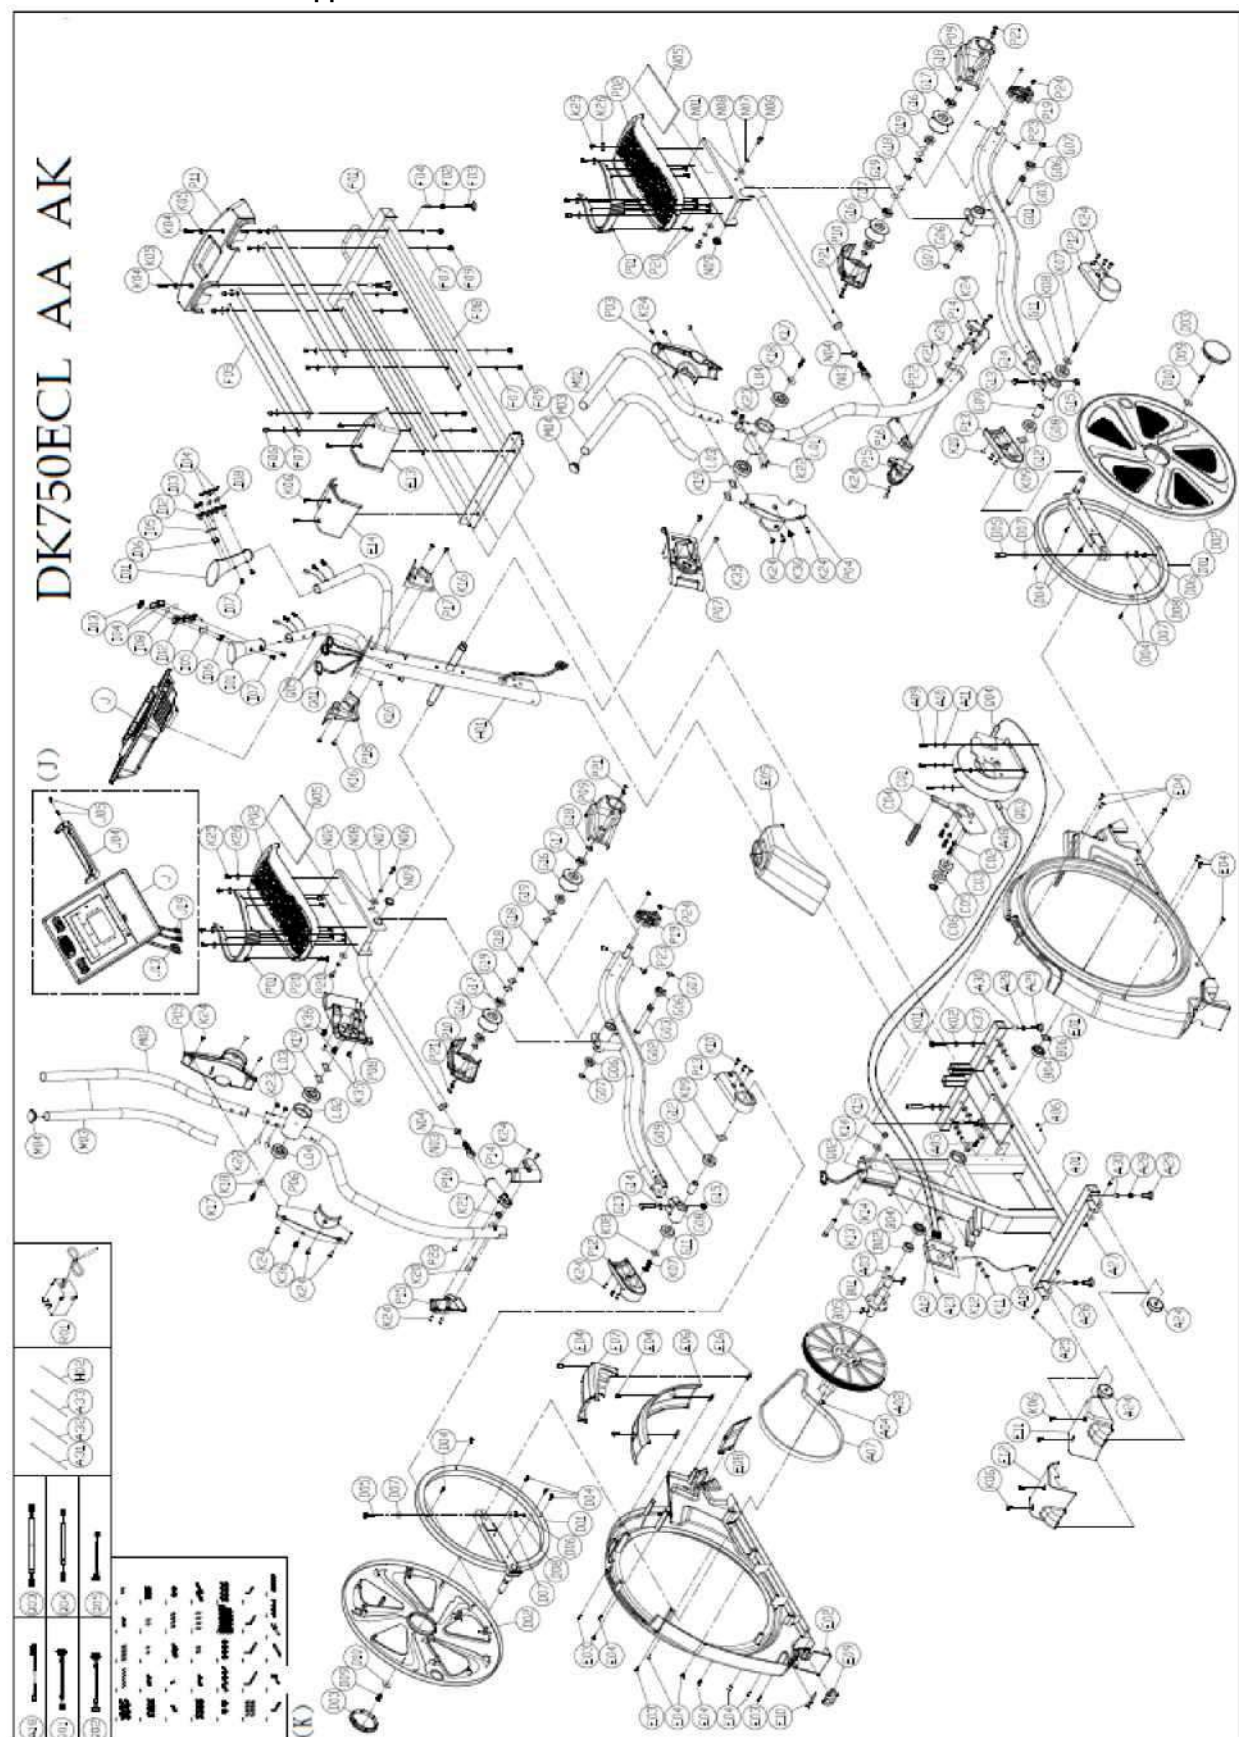

СПИСКЪК ЧАСТИ

NO	NUMBER	ITEM	QTY	NO	NUMBER	ITEM	QTY
(A)			1	C04	NT-3275	Idle wheel adjust hook	1
A01	JED9-A1001	Frame assembly	1	C05	NT-3276	Idle wheel fixing metal core	1
A02	PCT-003-2	Wheel belt(big) \$310<J10 belt use>	1	C06	SPA060-130-10	Washer \$6x\$13x1.0t	2
A03	SGA8-20I	C.K.S. hex screw M8xP1.25x20	4	C07	SOC6	Nylon nut M6xP1.0	2
A04	SOC8	Nylon nut M8xP1.25	4	C08	SOA6	Screw nut M6xP1.0	1
A05	SGA8-20I	C.K.S. hex screw M8xP1.25x20	1	C09	GH-6204ZZ	Bearing 6204ZZ	2
A06	SEA8-30	Hexagon screw M8xP1.25x30	1	C10	SRA20	C shaped ring \$20 shaft use	1
A07	CA-450J10	Belt 45"x10 grooves	1	(D) HED9-C4001		HED9-C4001 CRANK TURNPLATE SET	1
A08	NFW-023	\$242 double way power supplier (with NT-1683 shaft cover)	1	D01	JED9-C4001	Crank turnplate assembly	2
A09	SGA6-20	C.K.S. hex screw M6xP1.0x20	4	D02	P-3448	Plastic turnplate	2
A10	SPB6	Spring washer M6	4	D03	P-3449	Turnplate cover	2
A11	SPA060-130-10	Washer \$6x\$13x1.0t	4	D04	SCI4-12	Truss cross self-tapping screw \$4x12	10
A12	XRB-069-004	Lower PC board (PQ26-12A)	1	D05	SEA10-50I	Hexagon screw M10xP1.5x50	2
A13	SCA5-10	T russ cross screw M5xP0.8x10	2	D06	SOC10	Nylon nut M10xP1.5	2
A18	XL-682E	Power wire	1	D07	SPA100-200-10	Flat washer \$10x\$20x1.0t	4
A24	PB-01-002	Bearing wheel (without bearing) \$70X\$8X28t	2	D08	SPB10	Spring washer M10	2
A25	SDA8-40	Truss hex screw M8xP1.25x40ni	2	D09	SGA8-15	C.K.S. hex screw M8xP1.25x15	2
A26			2	D10	SPA085-300-20	Washer \$8.5x\$30x2.0t	1
A27	SOC8	Nylon nut M8xP1.25 Ni	2	D11	BAA0200-200-10	Foam grip 20mmX20mmX1.0t	16
A28	SOA8	Hex screw nut M8xP1.25	8	D12	NO-5953	Crank fixing plate	1
A29	P-1820	Adjustment foot pad	4	(E)		FRAME OUTER COVER SET	1
A30	SOF8A	Iron hex pulling nut M8XP1.25(NHS-8125)	4	E01	P-3442L	Frame side cover - L	1

A31	BJ-48-330B	Belt 4.8x330mm black	6	E02	P-3442R	Frame side cover - R	1
A32	BJ-22-080B	Belt 2.2x80mm black	1	E03	SCI4-12	Round head cross self-tapping screw ^4x12	4
A33	BJ-36-102B	Belt 3.6x102mm black	1	E04	SCA5-10	T russ cross screw M5xP0.8x10	14
A34	XL-1577A	Battery Power Wire	1	E05	P-3443	Middle tube head cover	1
A35	XB-074-002	Battery 12V 2.3Ah	1	E06	P-3444	Frame upper decorative cover	1
A36	DED-F-380-500	Cingulum 38X50 female	1	E07	P-3445	Frame middle decorative cover	1
A37	DED-M-380-500	Cingulum 38X50 male	1	E08	P-3465	Frame lower decorative cover	1
A38	BJ-48-330B	Belt 4.8x330mm black	4	E09	P-3466	AV extension board fixing base	1
(B) HED9-C1001		HED9-C1001 CRANK SET	1	E10	P-3475	DC power board	1
B01	JED9-C1001	Crank set assembly	1	E11	P-3446L	Front stabilizer cover - L	1
B02	NT-3047	Crank shaft bushing	1	E12	P-3446R	Front stabilizer cover - R	1
B03	-	-	-	E13	P-3447L	Rear stabilizer cover - L	1
B04	GH-6005ZZ	Bearing 6005ZZ	2	E14	P-3447R	Rear stabilizer cover - R	1
B05	SQI08-08-25	Double round parallel key 8X8X25	2	E15	SCI3-10	Truss cross selftapping screw \$3x10	2
B06	-		-	E16	SOI5	Iron board screw nut M5X25X13 black	3
B07	NT-3033	Middle axle sleeve tube	1	E17	SCA5-15	T russ cross screw M5xP0.8x15	3
B08	NT-3211	Middle axle sleeve tube	1	(F) HED9-I1001		HED9-I1001 REAR STABILIZER SET	1
(C) HED9-D1001		HED9-D1001 IDLE WHEEL SET	1	F01	JED9-I1001	Rear stabilizer assembly	1
C01	JED9-D1001	Idle wheel set assembly	1	F02	SOA8	Hex screw nut M8xP1.25X8T	4
C02	NT-1489	Idle wheel block	3	F03	P-1820	Adjustment foot pad	2
C03	SIA5-15IL	Counter sink hex screw M5xP0.8x15 blue nylon patch	3	F04	SOF8A	Iron hex pulling nut M8XP1.25 (NHS-8125)	2
G05	-	-	-	F05	NAL-494	Wheel compression board	4
G06	GH-6003ZZ	Bearing 6003ZZ	4	F06	SDA6-50S	Truss hex screw M6XP1.0X50 stainless	8
G07	SRA17	C shaped ring \$17 shaft use	4	F07	SPC060-190-15-190	Arc washer \$6x\$19x1.5t-R19 Ni plating	16
G08	JED9-M1003	Pedal fixing plate assembly	2	F08	BAA5750-250-10	Foam sticker 575mmx25mmx1.0t single side tape black	4

G09	NT-3048	Stabilizer shaft bushing	2	F09	SOC6	Cap M6XP1.0	8
G10				F10	BAA-0004	Foam grip single side tape black	4
G11	GH-6003ZZ	Bearing 6003ZZ	2	(G) HED9-M1001		HED9-M1001 FOOT STEP IRON TUBE SET	1
G12	GH-6904ZZ	Bearing 6904ZZ	2	G01	JED9-M1001	Foot step iron tube assembly - L	1
G13	SEC10-45I	C.K.S. hex screw M10xP1.5x45	2	G02	JED9-M1002	Foot step iron tube assembly - R	1
G14	SPA100-200-20	Flat washer \$10x\$20x2.0t	2	G03	NT-3037	Pedal shaft	2
G15	SOC10	Nylon nut M10xP1.5	2	G04	-	-	-
G16	P-1728B	PU wheel \$74X44 (with NAL-133)	4	J20	XEK-165	Sound inputting JACK board	1
G17	GH-6003ZZ	Bearing 6003ZZ	8	J21	XL-826A	Sound inputting JACK board connecting wire	1
G18	SRA17	C shaped ring \$17 shaft use	8	J22	XEK-170	Hom 4 Q 2W 30X70 mm	2
G19	SPG170-240-03	Wave washer \$17x\$24x0.3t	4	J23	XL-850L	Left hom connecting wire	1
(H) HED9-B1001		HED9-B1001 CONTROL TUBE SET	1	J24	XL-850R	Right hom connecting wire	1
H01	JED9-B1001	Control tube assembly	1	J25	XEK-168	PHONE JACK board	1
H02	BE-0300	Guide thread L=300 black	2	J26	XL-825A	PHONE JACK board connecting wire	1
H03	PFA028-03-0440	HDR foam grip - \$28X3.0tX440	2	J27	XEK-253	USB small board	1
(I) HED9-H1001		HED9-H1001 HAND GRIP PULSE SET	1	J28	XL-1349	USB connecting wire	1
I01	P-3467	TPR handle bar	2	J29	SCI4-10	Truss cross selftapping screw \$4x10	8
I02	P-3469	Handle bar hand grip pulse board	2	J30	SAI3-8	Round head cross self-tapping screw ^3x8	16
I03	P-3470	Knob + -	2	J31	RCC-750-002	Sticker	1
I04	NO-5703	Hand grip pulse iron plate	4	J32	RCC-750-003	Sticker	1
I05	XEK-252	Keyboard	2	(L) HED9-Q7001		HED9-Q7001 SWING TUBE SET	1
I06	SAI3-6	Round head cross self-tapping screw \$3x6	4	L01	JED9-Q7001	Swing tube assembly - L	1
I07	SHA3-15S	Counter sink cross screw M3xP0.5x15 stainless steel	4	L02	JED9-Q7002	Swing tube assembly - R	1
I08	BAC0120- 120-03	Double side tape 12 mm x 12 mm x 0.3t	4	L03	GH-6305VV	Bearing 6305ZZ	2

J09	SK-577	Hexagonal copper pillar M3x24L	2	L04	GH-63-22VV	Bearing 63-22VV	2
(J) HED9-T1001		HED9-T1001 COMPUTER CONSOLE	1	(M) HED9-Q1001		HED9-Q1001 HANDRAIL TUBE SET	1
J01	P-3461	Upper computer cover	1	M01	JED9-Q1001	Handrail tube assembly - L	1
J02	P-3462	Lower computer cover	1	M02	JED9-Q1002	Handrail tube assembly - R	1
J03	P-3463	Sound hole plastic cover	1	M03	PFA031-03-0780	HDR foam grip \$31X3.0tX780	2
J04	P-3544	I-PAD shelf	1	M04	P-1712	Truss end cap-\$1 1/4"	2
J05	SAA5-12S	Round head cross screw M5xP0.8x12 stainless steel black	2	(N) HED9-M4001		HED9-M4001 FITNESS POLE SET	1
J06	XRA-069-013	Upper controller (LED+BT set)	1	N01	JED9-M4001	Pole assembly - L	1
J07	SAI3-8	Round head cross self-tapping screw \$3x8	6	N02	JED9-M4002	Pole assembly - R	1
J08	XHB-003	Wireless pulse receiver 5K (SYRPG5KHZV1)	1	N03	GH-POS12-R-1	Shaft-POS12-R(\$12 right thread)	2
J09	XL-1038B	Wireless pulse board connecting wire	1	N04	SOC12	Nylon nut M12xP1.75 Ni	2
J10	XEK-255	BT set (BT wireless APP) DK bike	1	N05	BAA-0003	Foam sticker single side tape	2
J11	XL-1350	BT set connecting wire	1	N06	SGA8-15IL	cks hex screw M8xP1.25x15 blue nylon patch	4
J12	SAK3-8	Round head cross self-tapping screw (flat end) ^3x8	4	N07	SPB8	Spring washer M8	4
J13	XL-827A	Controller connecting wire	1	N08	SPA085-250-20	Flat washer \$8.5X\$25X2.0t	4
J14	RD-00-0026	Film key	1	N09	PCA-1-1/4-003	Flat Cap \$1-1/4"x2.0t	2
J15	XEK-207	Turbo fan CCB13898S12H-2 (DC12V)	1	(P)		PLASTIC FITTINGS	1
J16	P-2568	Air outlet cover	1	P01	P-3458	Pedal-upper	2
J17	P-2569	Outlet cover plastic	1	P02	P-3459	Pedal-lower	2
J18	PO-040-20	O shaped ring \$4x \$2 EPDM	2	P03	P-3450L-A	Grab handle decorative cover left front half	1
J19	XL-1310A	UP/DOWN key +single side hand grip connecting wire	2	P04	P-3450L-B	Grab handle decorative cover left rear half	1

P14	P-3456L	Post decorative cover - L	2	P05	P-3451R-A	Grab handle decorative cover right front half	1
P15	P-3456R	Post decorative cover - R	2	P06	P-3451R-B	Grab handle decorative cover right rear half	1
P16	P-3457	Round tube end cover	2	P07	P-3452L	Flask holder - L	1
P17	P-3460L	Neck cover - L	1	P08	P-3452R	Flask holder - R	1
P18	P-3460R	Neck cover - R	1	P09	P-3453L	Wheel decorative cover -L	2
P19	P-3476	Falling against board	2	P10	P-3453R	Wheel decorative cover -R	2
P20	SCI3-10S	Truss cross selftapping screw \$3x10 stainless steel	16	P11	P-3454	Frame rear decorative cover	1
P21	SCA5-12	T russ cross screw M5xP0.8x12	8	P12	P-3455L	S bending tube end cover -L	2
P22	SCA5-10	T russ cross screw M5xP0.8x10	2	P13	P-3455R	S bending tube end cover -R	2
P23	SCA5-15	Truss cross screw M5xP0.8x15	4	K31	SK-493	L shaped hex wrench + cross screwdriver 5X40X180mm	1
P24	SOA5	Hex screw nut M5XP0.8	4	K32	SK-477	Bushing wrench + cross screwdriver 13+17mm	1
(Q)		WIRES	1	K33	SK-435	Lug wrench 19+13mm	1
Q01	XL-392A	Middle control wire	1	K34	SSC10	Opened wrench 10mm	1
Q02	XL-393A	Lower control wire	1	K35	SCA5-15	T russ cross screw M5xP0.8x15	4
Q03	XL-426B	Flywheel control wire(A)	1	K36	SCI4-16	Truss cross selftapping screw \$4x16	4
Q04	XL-505B	Flywheel control wire	1	K37	SPA100-160-10	Washer \$10x\$16x1.5t	2
Q05	XL-1370	Hand grip quick key connecting wire B	2	K38	SCA5-12	Truss cross screw M5xP0.8x12	6
(K) HED9-Y1001		HED9-Y1001 SCREW BAG	1	K39	SK-491	Cross screwdriver	1
K01	SGA10-55	C.K.S. hex screw M10XP1.5X55	6	(R)		ATTACHMENT	1
K02	SPB10	Spring washer M10	6	R01	XA-010-001	Power supplier 15V 1.0A connecting head 2.1mm	1
K03	SPA100-300-30	Washer ^10X^30X3.0t	4				
K04	SCA5-10	T russ cross screw M5XP0.8X10	2				
K05	SPA050-100-10	Washer ^5x^10x1.0t	2				
K06	SCA5-10	T russ cross screw M5XP0.8X10	8				

K07	SDA8-15IL	Truss hex screw M8XP1.25X15 blue nylon patch	2				
K08	SPA080-250-20	Washer ^8X^25X2.0t	2				
K09	-		-				
K10	SCA5-12	T russ cross screw M5XP0.8X12	6				
K11	SGA8-15I	C.K.S. hex screw M8XP1.25X15	1				
K12	SPA080-250-20	Washer ^8X^25X2.0t	1				
K13	SGA10-70I	C.K.S. hex screw M10XP1.5X70	2				
K14	SPA100-200-10	Washer ¥10X^20X1.01	4				
K15	SOC10	Nylon nut M10XP1.5	2				
K16	SCA5-12	T russ cross screw M5XP0.8X12	8				
K17	SDA8-20IL	Truss hex screw M8XP1.25X20 blue nylon patch	2				
K18	SPA085-300-20	Washer ¥8.5X^30X2.0t	2				
K19	-		-				
K20	SGA12-35I	C.K.S. hex screw M12xP1.75x35	2				
K21	SOC12	Nylon nut M12xP1.75	2				
K22	SNA8-45	Carriage screw M8XP1.25X45	4				
K23	SOC8	Nylon nut M8XP1.25	4				
K24	SCA5-10	T russ cross screw M5XP0.8X10	20				
K25	SCA5-10SL	Truss cross screw M5XP0.8X10 stainless steel blue nylon patch	8				
K26	SPA050-100-10S	Washer ¥5X¥10X1.0t stainless steel	8				
K27	SSA10	L shaped hex wrench 10mmX43mmX103mm	1				
K28	SSA8-75-150	L shaped hex wrench 8mmX75mmX150mm	1				

K29	SSA6-26-76	L shaped hex wrench 6 mm X 26 mm X 76 mm	1				
K30	SSA5	L shaped hex wrench 5 mm X 25 mm X 67 m	1				

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА КОНТРОЛ ПАНЕЛА/КОМПЮТЪР

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този компютър има LED дисплей и функциите му са както следва: ВРЕМЕ, РАЗСТОЯНИЕ, ОБ/М, ПУЛС, НИВО НА РАБОТА, WATTS, METS/PULSE Метаболизъм/ПУЛС, КАЛОРИИ и ПРОГРАМА.



СТАРТИРАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА WINDOWS

- 1 Когато включите кростренажорът и сензорът открие сигнал за скорост, дисплеят ще се включи след 2 секунди. Ще се покаже „ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМА ИЛИ БЪРЗ СТАРТ“. Матрицата с точки ще покаже номера на ПРОГРАМАТА и прозорецът на програмата ще светне. Натиснете бутона за бърз програмен бутон или бутоните Δ / ∇ , за да стартирате директно програма.
- 2 Ако програмата е включена, но машината спре да получава сигнал за обороти за 20 секунди, програмата автоматично ще спре на пауза и ще покаже „PAUSE“ на дисплея. Ако все още няма

сигнал за обороти за още 10 секунди, системата автоматично ще влезе в режим на готовност.

- 3 Ако кростренажорът е включен, но дисплеят и сензорът за скорост не получават никакви данни за 30 секунди, системата автоматично ще влезе в режим на заспиване.

ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ

БУТОН БЪРЗ СТАРТ

Докато сте в режим на готовност, натиснете Бърз старт и ръчният режим ще се включи автоматично. Дисплеят ще започне да отброява всички измерени стойности

БУТОН STOP

Натиснете Stop и всички изпълнявани операции ще спрат. Ако искате да отмените паузата на машината, натиснете клавиша за бърз старт, за да продължите да тренирате.

БУТОН RESET

- Докато сте на пауза, натиснете бутон RESET, за да се върнете в режим на готовност.
- По време на програма натиснете бутон RESET, за да се върнете от настройките в режим на готовност.

ENTER / SELECT БУТОН

- Докато задавате програма, натиснете този клавиш, за да изберете функцията или да зададете данни и да потвърдите променената настройка на стойността.
- Докато тренирате, натиснете този клавиш, за да промените показанията на прозореца.

▲ БУТОН

- Увеличете стойност, докато задавате параметрите на програмата.
- Докато тренирате, увеличете нивото на натоварване.

▼ БУТОН

- Намаляйте стойност, докато задавате параметрите на програмата.
- Докато тренирате, намаляйте нивото на натоварване.

FAN БУТОН (опция)

Включва вентилатора.

БЪРЗ БУТОН ПРОГРАМА/PROGRAM QUICK KEY * 10

- Ръчен - натиснете този бутон, за да изберете програма за ръчен режим.
- Random - натиснете този клавиш, за да изберете програма за произволен режим.
- CV - натиснете този клавиш, за да изберете програма за режим CV Workout незабавно.
- Weight Loss - натиснете този клавиш, за да изберете програма за режим за отслабване незабавно.
- Hill Intervals - натиснете този клавиш, за да изберете програма Hill Intervals незабавно.
- Fitness Test - натиснете този клавиш, за да изберете програма за фитнес тест веднага.
- HRC 1 - натиснете този клавиш, за да изберете програма 1 за контрол на сърдечната честота.
- HRC 2 - натиснете този клавиш, за да изберете програма 2 за контрол на сърдечната честота.
- User 1 - натиснете този клавиш, за да изберете програма Потребител 1.
- User 2 - натиснете този клавиш, за да изберете програма Потребител 2.

ПРОГРАМИ

P1 – РЪЧЕН РЕЖИМ

1. Натиснете бутона Manual, за да въведете директно настройките, или натиснете клавишите Δ / ∇ , за да изберете ръчен режим, след което натиснете Enter, за да въведете настройки.
2. Настройка на теглото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
3. Настройка на времето: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете време, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка на разстояние: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете разстояние, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
5. Настройка на калории: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете калории, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
6. Натиснете Quick Start/Бърз Старт и започнете да тренирате.

P2 - RANDOM РЕЖИМ

1. Натиснете Random, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете произволен режим и след това натиснете Enter, за да въведете настройки.
2. Настройка на теглото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
3. Натоварване: натиснете Δ / ∇ за да зададете ниво на натоварван. След това натиснете Enter, за да продължите.
4. Настройка на време: натиснете Δ / ∇ за да зададете време / Time, след това натиснете Enter за да продължите.
5. Натиснете Quick Start/Бърз Старт и започнете да тренирате.

P3 - WEIGHT LOSS РЕЖИМ/РЕЖИМ НА ОТСЛАБВАНЕ

1. Натиснете клавиша за отслабване, за да влезете директно в настройката, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете режим за отслабване, след това натиснете клавиша Enter, за да въведете настройката по подразбиране.
2. Настройка на теглото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
3. Настройка на ниво: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете ниво на натоварване, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка за време: натиснете Δ / ∇ бутон за да настроите времето / Time, натиснете Enter за да преминете към следваща стъпка.
5. Натиснете Quick Start, за да започнете да тренирате.

P4 - CV WORKOUT РЕЖИМ/РЕЖИМ НА ТРЕНИРОВКА

1. Натиснете CV, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете режима на CV тренировка, след това натиснете Enter, за да въведете настройките по подразбиране.
2. Настройка на тегло: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
3. Настройка на нивото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете ниво на съпротивление, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка на времето: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете време, след това натиснете

Enter, за да продължите към следващата стъпка.

5. Натиснете Quick Starti започнете да тренирате.

P5 - HILL INTERVALS РЕЖИМ

1. Натиснете Hill Intervals, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете режим Hill Intervals и след това натиснете Enter, за да въведете настройките по подразбиране.
2. Настройка на теглото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
3. Настройка на нивото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете ниво на натоварване, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка за време: натиснете Δ / ∇ , за да зададете време / Time, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
5. Натиснете Quick Start, за да започнете да тренирате.

P6 - FITNESS TEST РЕЖИМ

1. Натиснете Fitness Test, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете режима на Fitness Test и след това натиснете Enter, за да въведете настройките по подразбиране.
2. Настройка на теглото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
3. Настройка на пол: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете пола на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка на възраст: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете възрастта на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
5. Натиснете Quick Starti започнете да тренирате.

P7 - HRC 1 РЕЖИМ

1. Натиснете HRC 1, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете режим HRC 1, след това натиснете клавиша Enter, за да въведете настройките по подразбиране.
2. Настройка на теглото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
3. Настройка на възрастта: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете възрастта на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка на сърдечната честота: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете 55%, 75% или 85% честота на сърдечната честота, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
5. Настройка на времето: натиснете Δ / ∇ , за да зададете време, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
6. Натиснете Quick Start за да започнете да тренирате.

P8 - HRC 2 РЕЖИМ

1. Натиснете HRC 2, за да въведете директно настройките, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете режима HRC 2, след това натиснете Enter, за да въведете настройките по подразбиране.
2. Настройка на теглото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.

3. Настройка на възраст: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете възрастта на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка на сърдечната честота: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете желаната честота на пулса, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
5. Настройка на времето: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете време, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
6. Натиснете Quick Start за да започнете да тренирате.

P9- USER 1 РЕЖИМ

1. Натиснете Потребител/User 1, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете режим Потребител 1, след това натиснете Enter, за да въведете настройките по подразбиране.
2. Настройка на теглото: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете теглото на потребителя, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
3. Настройка на времето: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете време, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка на разстояние: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете разстояние, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
5. Настройка на калории: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете калории, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
6. Настройка на профила: Ако натиснете Enter по обичайния начин, ще пропуснете настройката на отделните фази на програмата. Ако искате да зададете профила на програмата с всичките му фази, натиснете Enter за 2 секунди и въведете настройката на профила:
 - Когато влезете в настройката на профила, профил 1 ще мига. Натиснете Δ / ∇ , за да зададете натоварването и натиснете Enter, за да продължите към следващата фаза.
 - Докато задавате една от 16-те фази, натиснете Enter, за да запазите зададения профил, или Нулиране на настройката на профила по подразбиране.
 - След като приключите с настройката на всички фази, натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
7. Натиснете Quick Start за да започнете да тренирате.

P10 - USER 2 РЕЖИМ


1. Натиснете Потребител/User 2, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша Δ / ∇ , за да изберете режим Потребител 2, след това натиснете Enter, за да въведете настройките по подразбиране.
2. Настройка на тегло: натиснете бутона Δ / ∇ , за да зададете тегло, след това натиснете клавиша Enter за следващата стъпка.
3. Настройка на време: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете време, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
4. Настройка на разстояние: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете разстояние, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
5. Настройка на калории: натиснете клавиша Δ / ∇ , за да зададете калории, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.
6. Настройка на профила: Ако натиснете Enter по обичайния начин, ще пропуснете настройката на отделните фази на програмата. Ако искате да зададете профила на програмата с всичките му фази, натиснете Enter за 2 секунди и въведете настройката на профила:

- Когато влезете в настройката на профила, профил 1 ще мига. Натиснете Δ / ∇ , за да зададете натоварването и натиснете Enter, за да продължите към следващата фаза.
- Докато задавате една от 16-те фази, натиснете Enter, за да запазите зададения профил, или Нулиране на настройката на профила по подразбиране.
- След като приключите с настройката на всички фази, натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.


7. Натиснете Quick Start за да започнете да тренирате.

ПРОФИЛ

MANUAL

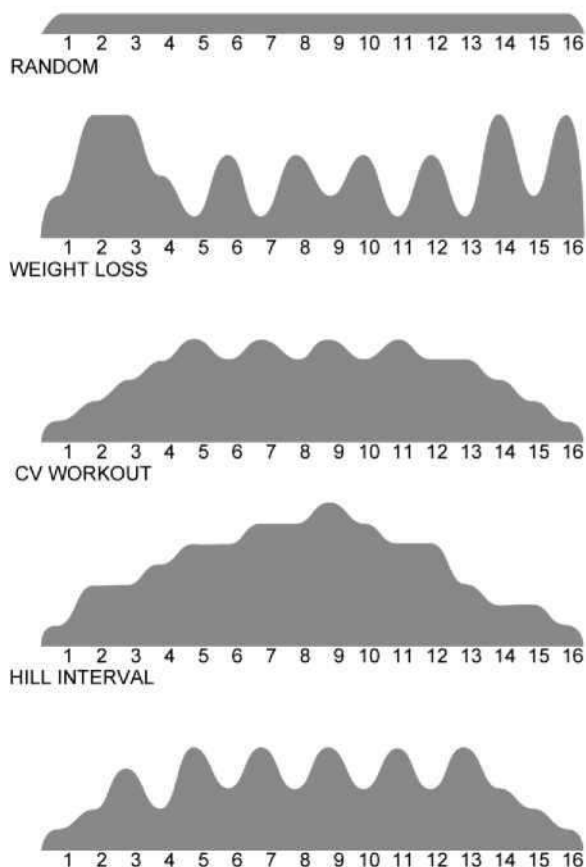

FITNESS TEST

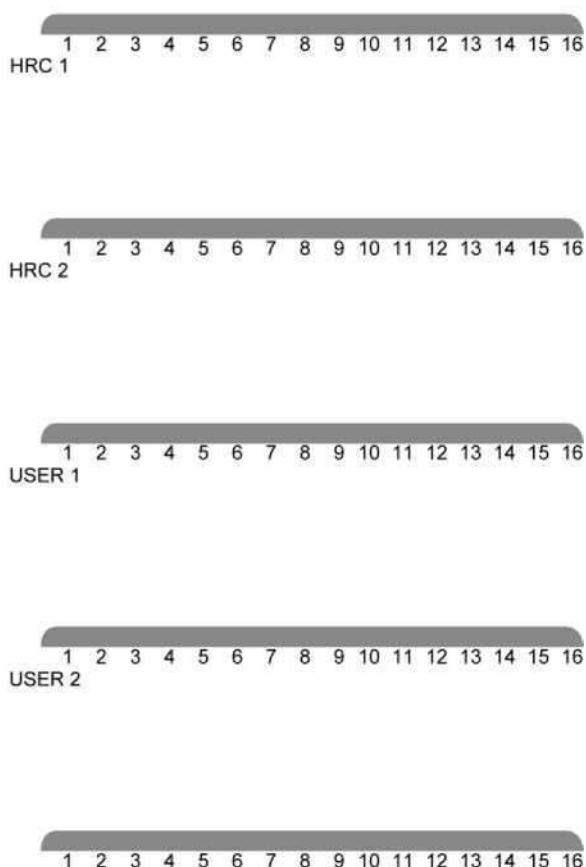

BLUETOOTH ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ (iOS&Android)



ЗА IOS УСТРОЙСТВО (iPAD)

1. APP software за смъкване

Свържете iPad към App (iTunes) Store, потърсете „Pafers“, след което прочетете въведението на APP. Изберете ПРИЛОЖЕНИЕ/APP, което да изтеглите на iPad, например „Монитор на протектора“ или „Бягай на Земята“. Инсталирайте APP, съвместимо с вашия кростренажор, на вашия iPad. Например: „Монитор на педалите“ или „Бягай на Земята“. Приложения, които не са съвместими с вашия модел, не могат да се ползват.

2. Сдвояване на Bluetooth с iPad и работа с Приложение/APP:

Стъпка1: Поставете iPad в зоната пред LED екрана. Можете да го оставите там.

Step 2: Изберете "iPad Settings program/Програма за настройки".



Step 3: Отворете BT и iPad ще открие всички BT устройства в обхват. Намерете името на устройството BT за кростренажор и щракнете върху него, за да съвпаде с тях. Ако откриете много BT устройства и не можете да разпознаете съответното име, свържете се с търговеца.



Step 4: Изчакайте няколко секунди докато статуса стане "connected". След това проверете и намерете



съвпадение успешно / сив знак означава, че BT все още е отворен и не съответства).

Step 5: След като BT бъде съгласуван успешно, LED дисплеят ще покаже бял фон и ще показва „BT“. Това означава, че компютърът също се е свързал успешно с iPad.

Step 6: Натиснете бутона "HOME" на iPad и екранът ще отиде на работния плот на iPad и ще изпълни APP, което е изтеглено.

Step 7: (След изпълнение на APP). Когато APP се свърже успешно с компютъра, иконата на APP на екрана ще бъде отключена. След това можете да използвате страницата на APP, за да управлявате кростренажора.

Step 8: След всяко използване на APP натиснете бутона „HOME“ на iPad два пъти, затворете наскоро използваното приложение на заден план (както на фигурите по-долу). След това се върнете на страницата с настройки на iPad, за да затворите функцията BT. Компютърът ще издаде звуков сигнал и ще се върне към стандартния LED екран.



Затворете Приложението / APP

ЗА ANDROID УСТРОЙСТВО

1. Смъкване на приложението/APP software download


Свържете таблета с Android към Play Store и потърсете Pafers. След това прочетете инструкцията за APP. Изтеглете APP от този модел във вашия таблет, например „Run On Earth“. Друго приложение не е предназначено за тази бягаща пътека. Друго приложение, което не е в съответствие с дизайна на този модел, не може да бъде свързано с този компютър.



2. Сдвояване на BT устройство с Android устройство и работа с Приложението/APP.


Step 1: Поставете Android устройството пред LED екрана. Можете да го оставите там.

Step 2: Влезте в програмата за настройки на устройството с Android и отворете BT.

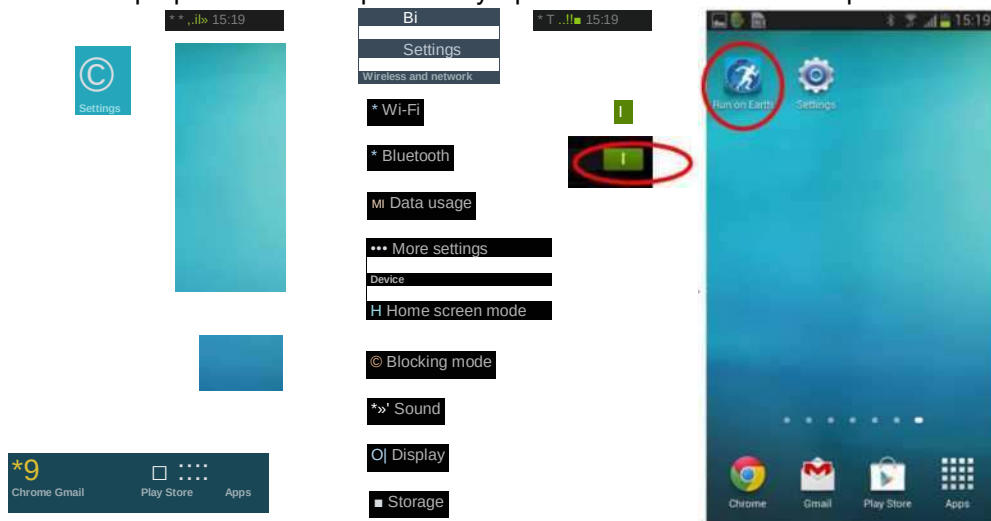

Step 3: Натиснете бутона на страницата „HOME“, за да отидете на работния плот. Отворете APP, изтеглено от Play Store.

Step 4: След като влезете в страницата на APP и откриете устройството, ще се появи страницата с опции за свързване. Натиснете „Connect/Свързване“ и таблетът с Android ще открие всички BT устройства в обхват. Намерете името на BT устройството на тренажора и щракнете, за да съпоставите тренажора с устройството. Когато открие повече от едно устройство и не можете да разпознаете съответното име, свържете се с Вашия Продавач.

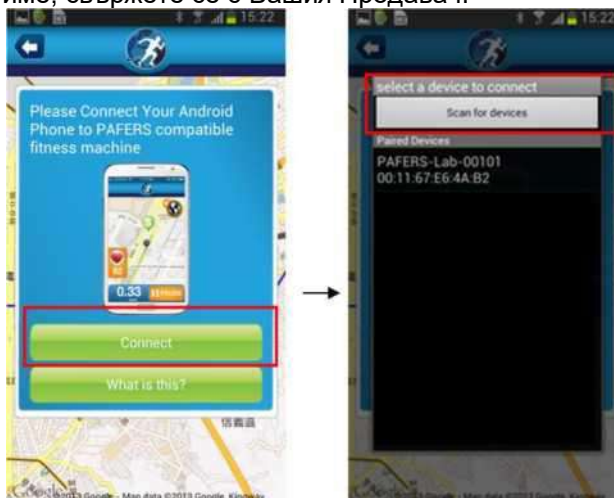

Step 5: Моля, изчакайте няколко секунди, докато състоянието на това устройство се промени на „connected/свързано“. След това проверете дали можете да видите символа за Bluetooth в горния десен ъгъл. (Бял знак означава, че BT е сдвоен успешно. Сивият знак означава, че BT е включен, но не е сдвоен).

Step 6: След като BT бъде сдвоен успешно, LED дисплеят ще покаже бял фон и ще покаже „BT“. Това означава, че компютърът е успешно свързан с iPad. След това можете да използвате страницата на APP, за да управлявате кростренажора.

Step 7: След като приключите с използването на APP, затворете APP във фонов режим. След това се върнете на страницата с настройки на устройството с Android, за да затворите функцията BT. Компютърът ще издаде звуков сигнал и ще се появи стандартния LED екран.

Забележки:

- Технологията на функцията APP зависи от функцията Bluetooth и други функции. Проверете дали компютърът е оборудван с BT.
 - След успешно вдвояване, стартирайте APP в рамките на 2 минути. Ако не се стартира в рамките на 2 минути и разстоянието между компютъра и таблета е повече от 2 метра, връзката автоматично ще приключи. Трябва да го нулирате според стъпките по-горе.
 - Всяко приложение има различни функции и възможности за работа. Ако не сте сигурни, свържете се с дилъра или посетете уебсайта на Pafers за инструкции и представяне на функциите. Можете да прегледате APP и да изтеглите описание на страницата или да се свържете с дилъра на Pafers.
 - Приложението няма да промени автоматично мерната единица (Metric/English) (метричен/английски). Ако мерната единица в APP и конзолата се различава, превключете единицата в APP.
 - Софтуерът ще бъде актуализиран или ново приложение ще бъде стартирано.
 - Вижте APP функциите по-долу. Предлагаме да отворите 3G или Wi-Fi мрежа, за да се насладите на всички налични функции.
1. **УПРАВЛЕНИЕ НА ФИТНЕС:** Регистрирайте личния си акаунт в APP и влезте. Можете да записвате или преглеждате данните си за фитнес за всяка тренировка.
 2. Някои APP изискват връзка с Google Map. Тази страница може да се използва като интерфейс за показване на операцията след позиция.

Обстоятелствата по-долу могат да причинят прекъсване или срыв на връзката с APP:

Когато използвате APP, опитайте се да ограничите броя на изпълняваните приложения, като например музикален плейър, сърфиране на снимки и т.н. Опитайте се да намалите броя на превключването между приложенията и избягвайте отварянето на твърде много приложения наведнъж. Понякога връзката ще бъде прекъсната поради разпределяне на ресурси и самозащита на устройството.

Ако приложението за iOS устройство не работи по начина, по който се предполага, вижте следните стъпки, за да възстановите връзката:

1. Бързо натиснете два пъти бутона „HOME“ на iPad и изтрийте всички ПРИЛОЖЕНИЯ/APP във временната памет (включително Pafers APP).
2. Влезте в програмата за настройки на iPad, натиснете вдясно от името на BT устройството и изберете „забравете/forget“, за да забравите това BT устройство.
3. Затворете функцията BT и изключете машината от програмата за настройка на.
4. Включете отново след минута.
5. Влезте в програмата за настройки на iPad, отворете функцията BT, потърсете името на компютърното BT устройство и вдвоете отново.
6. След успешно вдвояване се върнете към екрана и стартирайте наново Pafers APP.

Ако проблемът все още не е решен, проверете дали BT устройството, съответстващо на iPad, принадлежи на този компютър. Ако е така, изключете временно iPad. iPad може да се срие или да срещне други безжични смущения.

APP SUPPORTIVE DEVICES

Обърнете се към декларацията на страницата за изтегляне на APP като валидиране.

1. iOS Устройство:

iPod touch (3)

iPod touch (3)

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

Mini iPad

iPad 2

iPad

2. Android Устройство:

ASUS Nexus 7

Samsung Galaxy Note 2

Samsung S4



С други устройства с iOS или Android, които не са включени в списъка, приложението също може да се инсталира и използва. Поради различен размер на екрана, съотношение на картината и разделителна способност, цифрите може да се показват несъвършено и е необходимо калибриране. Изброените по-горе модели са калибрирани. Всяка актуализация ще бъде декларирана на уебсайта на Pafers.

Препоръчително е да актуализирате IOS до версия 6.0 или по-нова и Android до версия 4.0 или по-нова. По този начин ще си осигурите най-доброто изживяване.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ Гаранционен срок Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции. Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от: Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда. Неправилна поддръжка Механични повреди Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.) Неизбежно събитие, природно бедствие Корекции, направени от неквалифициран човек Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др. Процедура по предявяване на рекламация Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20. Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без серийен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция. Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи. Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции. В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими

Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.



Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20
Телефон: 0894 566 060
E-mail: office@yako.bg
Web: www.yako.bg
www.insportline.bg

Дистрибутор: САКСО ООД
Гр. Русе, ул. Сакар Планина 1
Тел: +359 894 566 060
Web: www.yako.bg



Производител/Вносител: SevenSport S.r.o.
Адрес: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic