



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – BG
IN 14244 Тротинетка WORKER Iridio



* Изображението е с илюстративна цел.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СПЕЦИФИКАЦИИ.....	3
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА.....	3
ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА	4
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ	4
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ	5

СПЕЦИФИКАЦИИ

Диаметър на колелото: 200 мм

Максимална товароносимост: 100 кг

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете внимателно следните инструкции за безопасност. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

1. Докато карате, Ви препоръчваме да използвате следните предпазни средства: каска, протектори за колене и лакти, ръкавици (или протектори за китки). Това оборудване се използва за защита срещу възможни наранявания, но рискът от нараняване не може да бъде напълно изключен.
2. Винаги носете обувки (за предпочитане здрави обувки, а не чехли или обувки на ток и т.н.), докато карате тротинетка. Преди употреба, винаги проверявайте дали дрехите ви не са прекалено свободни, дали връзките на обувките ви са стегнати и дали аксесоарите, които имате със себе си (напр. раница), не застрашават безопасността. Не използвайте слушалки или слънчеви очила докато карате.
3. Не карайте по здрач или през нощта.
4. Тротинетката трябва да се движи на равна, чиста и суха повърхност. Избягвайте неравности по пътя, камъни, дупки, чакъл, пясък, паднали листа, мокри повърхности и локви, канализационни решетки, бордюри, шофиране извън пътя, грапави повърхности и др. замърсявания или внезапни промени на повърхността. Всички тези обстоятелства влияят на безопасността. Те могат да намалят прилепването на колелата към повърхността, да затруднят завиването или да удължат спирачния път, причинявайки инцидент, нараняване на потребителя или повреда на продукта. Карането по неподходяща повърхност може да повреди или да износи неравномерно тротинетката.
5. Избягвайте рискови места, където контролът върху тротинетката може да намалее. Не карайте в близост до стълби, наклонени пътеки, хълмове, пътища и басейни или други водни препятствия.
6. Не използвайте тротинетката на обществени пътища и др. Уверете се, че използването ѝ не нарушава местните разпоредби и ограничения.
7. Внимавайте за пешеходци и не карайте твърде близо до тях.
8. Никога не теглете тротинетката от друго превозно средство или човек, караш велосипед, кънки или скейтборд.
9. Тротинетката е предназначен за каране с развлекателна цел. С нея не могат да се изпълняват сложни фигури и акробатика. Скутерът не е предназначен за агресивно каране над препятствия, за скачане или за каране по неподходящи повърхности (павеа, черни пътища и др.).
10. Преди употреба проверете дали има ограничения за използване в съответствие с правилата за пътна безопасност.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Използвайте тротинетката с повишено внимание, тъй като карането ѝ изисква голямо умение. Уверете се, че поддържате баланса си правилно, за да избегнете възможни падания и наранявания.
- Потребителят стои на дъската, докато кара, отскача с краката и контролира кормилото. Редувайте краката си редовно.
- Дръжте здраво дръжките на кормилото с две ръце, докато карате. Намалете скоростта при завиване.

- Преди да напуснете тротинетката, първо трябва да намалите скоростта си. След пълно спиране, спуснете първо единия крак, а след това другия.
- Ако искате да спрете, просто натиснете калника над задното колело на тротинетката. Скутерът започва да спира, докато не спре напълно.
- Не скачайте по време на каране.
- Спирачният механизъм се загрява по време на употреба. Не трябва да задържате спирачката продължително време. За да предотвратите възможни изгаряния, не докосвайте спирачния механизъм с голи ръце.
- Начинаещите трябва да започнат да използват скутера под наблюдението на друг (възрастен) човек, който ще помогне да се поддържа баланса и т.н.
- Изпробвайте механизмите за управление преди първата употреба.


ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

1. Преди всяка употреба е необходимо да се провери закрепването (затягането) и целостта на всички фуги, винтове, колела и други свързани части. Също така проверете правилната настройка на кормилото (система за управление). Можете да започнете да карате само когато продуктът е напълно функционален.
2. Преди употреба винаги проверявайте повърхността на тротинетката за пукнатини. Ако има такива, скутерът не е подходящ за по-нататъшна употреба и трябва да бъде заменен. Също така, не използвайте скутера, ако върху него се появят остри ръбове.
3. Продуктът трябва да се проверява редовно за износване и повреди. Само по този начин ще отговаря на условията за безопасност. Редовната поддръжка повишава безопасността на тротинетката. Не използвайте повреден продукт.
4. Винаги проверявайте работните характеристики на продукта. Ако колелата се отклоняват встрани, уверете се, че са правилно затегнати. Ако колелата не се въртят гладко, тогава лагерите трябва да бъдат смазани с машинно масло. Ако лагерите / колелата все още не се въртят гладко или са повредени по друг начин, те трябва да бъдат заменени. Проверявайте непрекъснато състоянието на колелата и подменяйте износените. При неравномерно износване на колелата от едната страна, завъртете колелата на 180 градуса.
5. Ако конструкцията на тротинетката съдържа самозаклучващи се елементи, тяхната ефективност ще бъде загубена при често разхлабване и затягане. В този случай работната част трябва да бъде заменена.
6. Не правете никакви модификации на скутера, различни от описаните в инструкциите.
7. Използвайте сапунена вода и мека кърпа за почистване. Не използвайте разтворители, лепила, бои или други агресивни агенти. Не използвайте груби (драскащи) материали, които могат да повредят трайно продукта. Не използвайте абразивни почистващи препарати, които могат да надраскат повърхността на скутера.
8. Съхранявайте продукта на сухо, тъмно и хладно място, в добре проветриво помещение, защитено от слънчева светлина и прекомерна прах.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

1. Разхлабете винта на сгъващия механизъм, повдигнете леко скутера и след това издърпайте средния лост нагоре. Това освобождава лоста на кормилото.
2. Повдигнете лоста нагоре. След като лоста на кормилото е под прав ъгъл спрямо плочата (стъпка), натиснете лоста надолу. Това ще щракне винта във втория отвор. Затегнете правилно винта за бързо освобождаване.

3. Разхлабете винта на лоста на кормилото, издърпайте го до необходимата височина. Щракнете изпъкналия бутон в отвора (навън). Затегнете здраво винта за бързо освобождаване.
4. Настройте кормилото във форма "Т". Изпъкналите бутони трябва да се поберат в отворите от двете страни.
5. Сгънете скутера, като повторите горните стъпки, но в обратен ред.

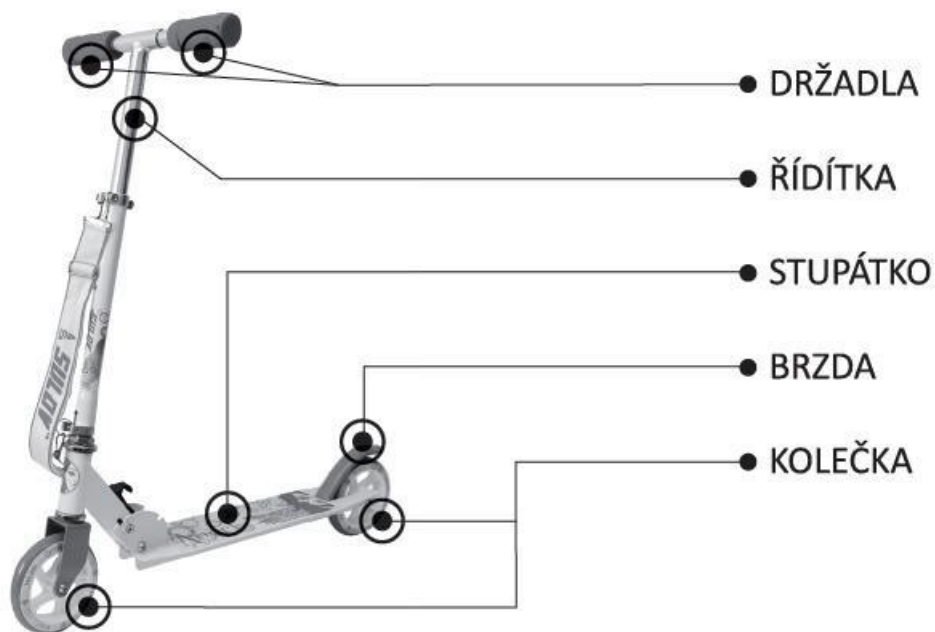

Текст към илюстрацията отгоре-надолу: дръжки, лост на кормилото, стъпка (борд), спирачка, колела

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

Общи разпоредби и определения:

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиентът трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време.

Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и телефон за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072

4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 работни дни. Ако това е невъзможно, уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, описани в ръководството.

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: