




РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - БГ
IN 14401 Батут inSPORTline Cordy

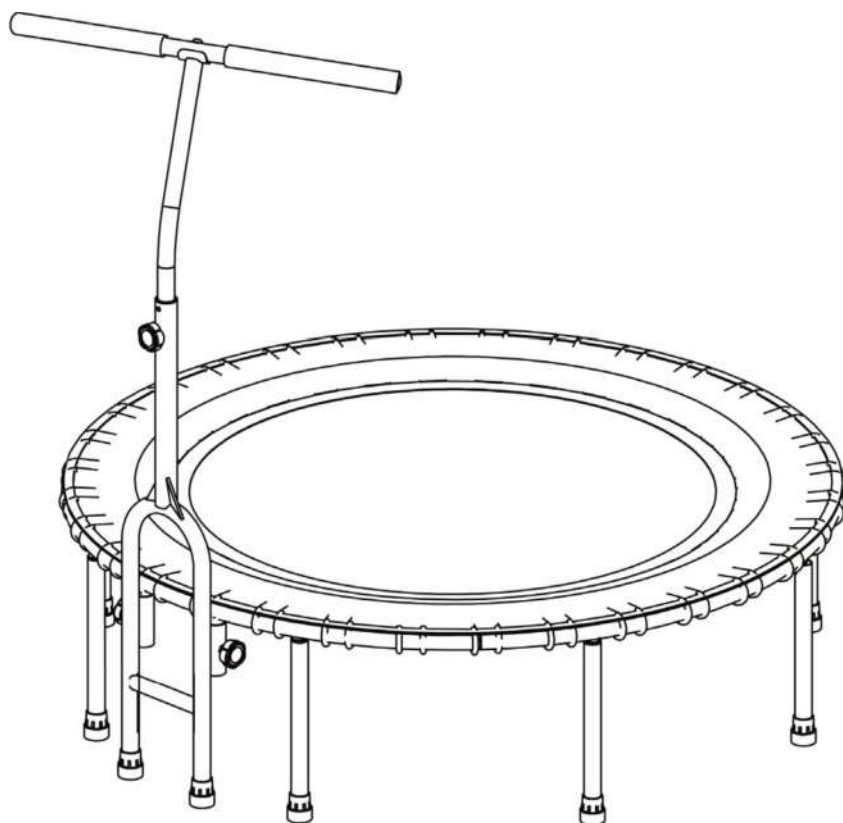

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	3
ПАРАМЕТРИ	3
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА	3
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА	4
СГЛОБЯВАНЕ	5
РАЗГЛОБЕН ВИД	6
СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ	6
РАМКА	7
ОТСКАЧАЩА ПОВЪРХНОСТ	7
РЪКОХВАТКА	10
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	11
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	12

ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че закупихте този продукт. Преди да започнете сглобяването и използването на продукта, моля, прочетете внимателно приложеното ръководство. Ако дадете батута на друг потребител, предайте го заедно с ръководството. Производителят не поема отговорност за наранявания или щети, причинени от неправилна употреба. Също така си запазваме правото да променяме външния вид, опаковката или употребата на батута.

ПАРАМЕТРИ

- Модел: TX-86393
- Макс. тегло на потребителя: 110 кг
- Минимална възраст на потребителя: 14 години
- Общо тегло на продукта: 12,04 кг
- Диаметър на трамплина: 1145 mm
- Височина на рамката: 340 mm
- Обща височина, включително дръжката: min. 1185 mm, max. 1285 mm

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Опаковката съдържа:

- Батут с регулируема дръжка
 - Рамка (4 части)
 - Дръжка (3 части)
 - Брезент за скачане с халки
 - 3 фиксиращи винта
 - Завийте, за да закрепите дръжката
- 32 еластични бримки (+ 2 резервни)
- Осем крака с гумени крачета (основата на дръжката има 2 крака)
- Оборудване за лесен монтаж на халки
- Шестограмен ключ с отвертка
- Ръководство

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Максималното тегло на потребителя е 110 кг. Не трябва да се превишава.
- Батутът е подходящ за търговска употреба. Не е терапевтично средство. Продуктът отговаря на стандарта EN 13219.
- Батутът може да се използва само според ръководството. Всяка друга употреба може да доведе до сериозно нараняване, включително смърт.
- На устройството не могат да се извършват неоторизирани модификации или неоторизирана поддръжка.
- Сглобяването може да се извършва само от възрастен.
- Батутът не е проектиран като детска играчка. Не позволявайте на него да скачат деца или домашни любимци. Потребителят трябва да е на възраст над 14 години. За по-голяма безопасност и по-добър ефект от упражненията препоръчваме използването на професионално спортно оборудване.
- Само един човек може да тренира на батута в даден момент. Не поставяйте никакви други предмети върху или близо до батута. Не поставяйте нищо и не заставайте в пространството под батута.
- Батутът не трябва да се използва от хора с ограничени двигателни умения или намалено възприятие. Ако се съмнявате, първо се консултирайте с лекар относно целесъобразността на упражнението.
- Преди всяко упражнение първо загрейте с подготвителни упражнения.
- Обърнете внимание на правилната вентилация на помещението, където тренирате.
- Облечете се подходящо и удобно за упражнения. Не носете дрехи, които са твърде широки и могат лесно да се закачат. Правете упражнения само в обувки.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте обувки с твърде твърди подметки или остри ръбове. Това би ускорило износването на батута или бихте могли директно да го повредите.
- Консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете тренировка. Особено подходящ е, ако искате да тренирате след дълга почивка или ако имате проблеми със сърцето, кръвообращението и др. ортопедични проблеми. Бременните жени също трябва да се консултират относно използването на батут.
- Упражнявайте се бавно и изберете подходящо темпо. Прекомерното натоварване може да доведе до сериозни здравословни усложнения. Правете редовни почивки.
- Не използвайте батута веднага след хранене. Освен това не скачайте под въздействието на алкохол или други упойващи вещества. Спортувайте само когато се чувствате добре. Ако почувствате гадене или други здравословни усложнения по време на тренировка (включително учестено дишане или сърдечна аритмия), незабавно спрете тренировката. Консултирайте се с Вашия

лекар преди да започнете отново.

- Поставете батута само върху здрава, равна и чиста повърхност. Защитете паркета или други по-малко издръжливи подови настилки с постелка.
- Сглобявайте и използвайте батута само на закрито и го пазете от външни влияния.
- Внимавайте да не прищипете ръцете си, когато монтирате страничните еластични бримки. Примката се използва за закрепване на повърхността за скачане (брезент) към основната рамка. Необходимо е да ги захванете правилно и редовно да проверявате тяхната еластичност. Когато ги опъвате, бъдете особено внимателни и използвайте посочените инструменти. За сглобяването са необходими двама души.
- Не използвайте батута в помещения с нисък таван, където има риск главата ви да се удари в повърхността на тавана или друг предмет. Спазвайте достатъчно разстояние от другото оборудване в стаята. мин. 2 м. Поддържането на достатъчно разстояние е необходимо за безопасно напускане на обекта и бягство в случай на опасност. Не поставяйте батута върху бетон, асфалт или други твърди повърхности
- Не поставяйте продукта близо до източници на топлина (огън, камина, фурна и др.).
- Не използвайте батута, ако има остри ръбове.
- Не скачайте на батута, ако е мокър.
- Продуктът не трябва да се излага на пряка слънчева светлина, скреж, прекомерна влажност или резки температурни промени. Това може да го повреди необратимо.

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА


- Уверете се, че всички части и винтове са на място и закрепени преди всяко упражнение. Редовно проверявайте всички компоненти за повреди или износване. Ако случат е такъв, не използвайте батута. Повредените или износени части трябва да се сменят незабавно.
- Не регулирайте сами батута. Свържете се с професионален сервиз. Непрофесионалната намеса би нарушила условията на гаранцията
- Уверете се, че рамката е стабилна и че всичките 32 еластични ленти се държат правилно. Трябва да са стегнати. Преди всяка употреба се уверете, че всички части на дръжката са правилно поставени една в друга и че дръжката е регулирана на желаната височина.
- Дръжката ще ви помогне да поддържате равновесие. Не поставяйте цялото си телесно тегло върху нея, за да не преобърнете батута. Внимавайте да не закачите дрехите или косата си за дръжката. Височината на дръжката може да се регулира според височината на тялото на трениращия. След настройка не забравяйте да закрепите дръжката с винт.
- Не поставяйте нищо върху батута. Не прикачвайте аксесоари към него.
- Батутът е предназначен само за леки фитнес упражнения (наклони, ходене, леки подскоци и др.). В никакъв случай не правете салта върху него и не скачайте от него. Евентуално падане върху врата или главата може да има фатални последици.
- Не скачайте върху или от батута от по-високи позиции. Вземете необходимите предпазни мерки. Изпразнете джобовете си и дръжте ръцете си празни, преди да скочите.

- Не скачайте, веднага след ядене. Уверете се, че приемате достатъчно течности по време на тренировка.
- Първо, запознайте се напълно с продукта. Едва тогава правете по-взискателни упражнения. Винаги контролирайте упражнението и не превключвайте.
- Скачайте само в средата на зоната за скачане. Не стъпвайте върху ръбове, включително еластични примки.
- Скачайте внимателно и не наранявайте гърба си. Ако е необходимо, помолете друг възрастен за помощ.

СГЛОБЯВАНЕ

- Преди сглобяване, прочетете ръководството.
- Преди сглобяване извадете всички части от кутията и проверете за изправност, брой и вид.
- Пазете отделни части или инструменти за сглобяване далеч от деца или домашни любимци. Малките части могат лесно да бъдат вдишани или погълнати.
- Отстранете всички опаковъчни материали и пластмасови капачки. Проверете дали нищо не липсва (според посочения списък с части). Ако нещо липсва или ако някои части са повредени, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

ЧАСТИ

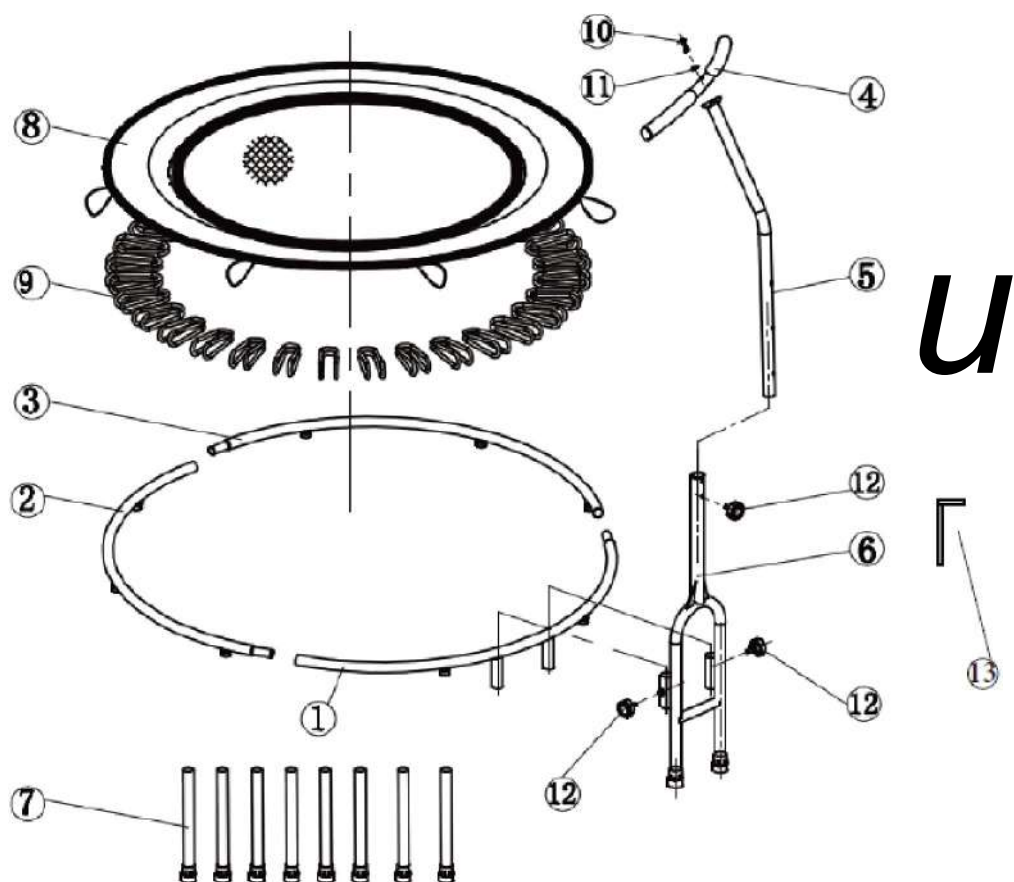

1	Част от основната рамка	8	Отскачаща повърхност
2	Част от основната рамка	9	Pružná pouťka
3	Част от основната рамка	10	Винт за застопоряване на дръжка
4	Дръжка	11	Подложка на ръкохватката
5	Горна част на дръжката	12	Застопоряващи винтове
6	Долна част на дръжката	13	Шестограмен ключ
7	Стойка	14	Инструменти за затягане


СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

ВАЖНО:

- Сглобяването може да се извършва само от възрастен.
- Оставете достатъчно място за сглобяване.
- Защитете пода с постелка.
- Прочетете внимателно инструкциите и ги следвайте.

РАМКА

Плъзнете трите крайни части заедно, така че краищата на тръбите да паснат една към друга. Отстранете пластмасовите капази на основата. Те служат само за защита при транспортиране. Завийте основите на ръка докрай в определените отвори.

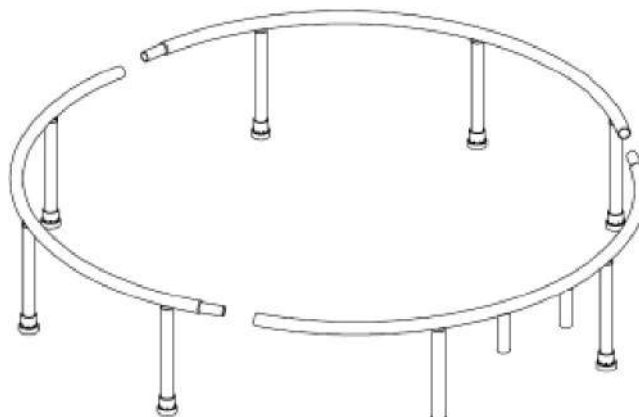

ЗОНА ЗА СКАЧАНЕ (ПЛАТНО)

Сега можете да прикрепите скачащото платно към рамката.

- А. Разстелете брезента за скачане на пода с белите части отгоре. Дръжките имат край като кука в горната и долната част, за който се закрепва еластичната примка.



- В. Поставете основната рамка върху брезента за скачане с основата (краката) на рамката нагоре. Центрирайте платното правилно.

- C. Сега затегнете брезента към рамката с еластични примки и го опънете правилно. Поставете еластичните бримки в долната кука на дръжките, както е показано на снимката по-долу.



Внимавайте металният край да не докосне металната рамка. Може да го одраска.



- D. Пъхнете еластичната лента под рамката.



Е. Сега хванете каишката, като използвате двупозиционната скоба, както е показано.



Г. Издърпайте лентата върху рамката и я затворете правилно.




Поставете другия край на примката в горния край с форма на кука на дръжката.



ЗАБЕЛЕЖКА: Първата примка се издърпва лесно на ръка. За другите трябва да използвате включените инструменти за правилно затягане. Препоръчваме да се работи в екип от двама човека.

Г. Затегнете всички бримки по същия начин според схемата. Препоръчваме винаги да закопчавате противоположни бримки. Следвайте дадения модел. Уверете се, че всичките 32 бримки са равномерно разпределени по периметъра на рамката.

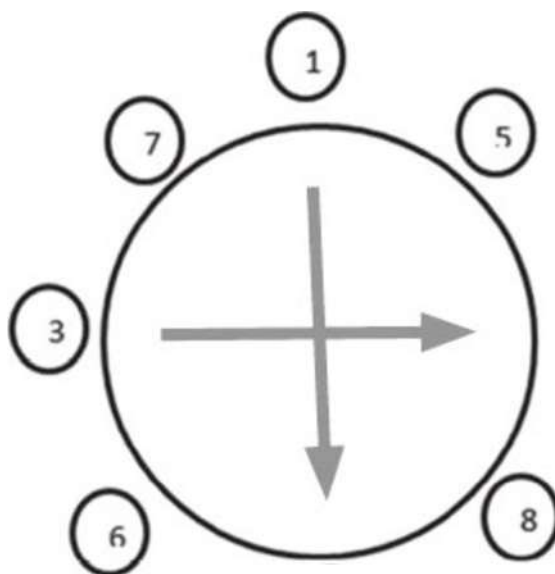


Н. Накрая издърпайте брезентовите ремъци върху основите.



РЪКОХВАТКА (ДРЪЖКА)

Накрая към рамката е прикрепена дръжка и всичко е закрепено с винт.

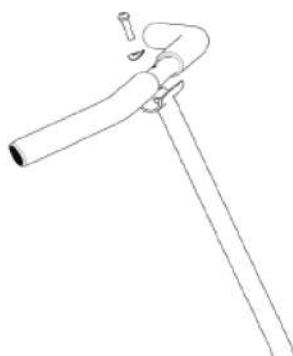

А. Първо плъзнете двуногата в подготвената тръба на основната рамка.



В. След това поставете горната част на дръжката и я закрепете с винт на желаната височина.



С. Сега монтирайте дръжката с подложка от пяна. Лесно се закрепва към горната част на дръжката с помощта на шайба, винт и предварително пробит отвор. Затегнете здраво винта.



ВНИМАНИЕ: Винаги се уверявайте, че винтовете на дръжката и дръжката са стегнати.

ЧИСТЕНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте батута само с топла вода и меки препарати. Не използвайте агресивни почистващи препарати или химикали. Това може да повреди скачащото платно.
- За по-лесно съхранение можете да развиете основите след употреба. Но преди да го използвате отново, уверете се, че сте го завинтили отново правилно.
- Съхранявайте батута на място, недостъпно за деца и животни.
- Не съхранявайте продукта на пряка слънчева светлина или на места с големи температурни колебания

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

Общи условия за гаранция и дефиниция на термините

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за предаване на рекламация. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър. Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. "Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или стопанска дейност.

"Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките.

Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат.

С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

-Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.

-Неправилна поддръжка

-Механични повреди

-Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)

-Неизбежно събитие, природно бедствие

-Корекции, направени от неквалифициран човек

-Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др. Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20.

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.

В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

Офис:

Русе, ул."ТЕЦ Изток" 20

Телефон: 0894 566 060

E-mail:office@yako.bg

Web:www.yako.bg

www.insportline.bg