



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - БГ

IN 14409 Детска триколка 3в1 Nimbo



Снимката е само за илюстрация.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.....	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ.....	4
СКУТЕР ВЕРСИИ.....	5
ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ.....	6
БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ.....	6
ПОДДРЪЖКА.....	6
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ.....	6

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че избрахте KIDS TRI SCOOTER. Можете да бъдете сигурни, че сте придобили висококачествен продукт. Преди да се убедите в уникалното шофиране, предлагано от вашия скутер, моля, прочетете внимателно приложените инструкции. Те ще ви предоставят важна информация за сигурността, производителността и поддръжката. Моля, пазете тези инструкции на сигурно място, за да можете да се позовавате на тях в бъдеще. Насладете се на много забавление с това устройство.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди да позволите на детето си да използва това устройство, уверете се, че кормилният прът е напълно зацепен и че всички винтове са плътно прилепнали. Проверете дали колелата са правилно закрепени и дали не са износени. Това устройство трябва да бъде сглобено от възрастен. Възрастен също трябва да провери скутера преди да използва.
2. Използвайте защитно оборудване като: каска, китка, лакти и наколенки. Не забравяйте да носите обувки с подметки, устойчиви на плъзгане. В допълнение към препоръчителната безопасност носете ярки, отразяващи дрехи.
3. Никога не се возете по стръмни хълмове. Спирачката не е проектирана да намалява скоростта от висока скорост надолу.
4. Не позволявайте на детето ви да се движи със скорост над 5 км / ч.
5. Уверете се, че детето ви не кара по пътища, пътеки или други места с движение на моторни превозни средства.
6. Спазвайте правилата и законите за движение. Не използвайте това устройство на обществени пътища. Само едно дете може да се вози на скутер наведнъж.
7. Никога не позволявайте на детето ви да кара това устройство на тъмно или през нощта.
8. Не използвайте този скутер на мокри, мазни, пясъчни, мръсни, замедени, грапави или неравни повърхности.
10. Вашето дете трябва да тренира първо, за да получи контрол над превозното средство. Уверете се, че детето ви не прави опити или рискови маневри с него. Стилът на каране винаги трябва да отговаря на личните умения на ездача.
11. Използвайте бутация крак, за да натиснете спирачката.
12. Някои метални части могат да се ръждясат след определено време. Особено когато се използват близо до морето или когато сте ги оставили на открито при мокри условия.
13. Този продукт отговаря на стандарта EN 71.

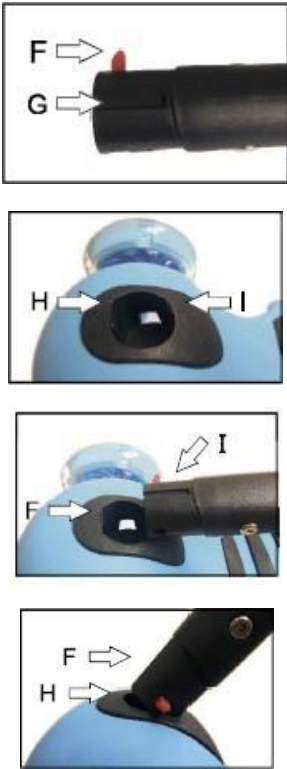
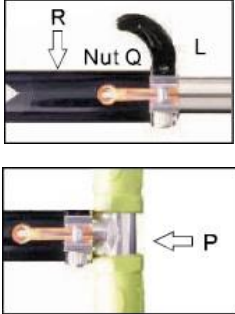
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Използвайте това устройство само с напълно включен кормилен прът.
2. Карането на това устройство не е напълно безопасно дори при перфектни условия и може да доведе до инцидент.
3. Уверете се, че детето ви използва защитно оборудване, одобрено за безопасност, докато кара. Падането от скутера без такива мерки за безопасност може да доведе до сериозни или дори фатални инциденти.
4. Не използвайте това устройство при мокри условия. По това време съществува голям риск от подхлъзване.
5. Не карайте при влошени условия на видимост. Ездата по здрач, през нощта или при лоша видимост е много опасна и увеличава риска от инцидент или нараняване.
6. Обърнете внимание, когато използвате това устройство. Във всички ситуации се грижете както за себе си, така и за другите, за да избегнете падания или сблъсъци, причиняващи нараняване на потребителя и на трети страни.

7. Макс. теглото на "Mini" е до 40 кг. Макс. ограничението на теглото на "Maxi" е до 50 кг. Макс. ограничението на теглото на версията Seat е до 30 кг.
8. Както е известно, повечето от сериозните инциденти се случват през първите месеци на използване. Поради това се запознайте с това устройство преди първото му използване.
9. Използвайте този продукт само в съответствие с целта, за която е създаден. Не го използвайте за акробатика и не прескачайте препятствия.
10. Често освобождаването и затягането на винта на оста може да намали неговата сигурност. Това означава, че винтовете могат да се разхлабят сами. Твърде разхлабените или износени компоненти трябва незабавно да бъдат заменени.
11. Спирачката се нагрява при непрекъсната работа. Не го докосвайте с директна кожа, за да избегнете изгаряния.
12. Този продукт (с изключение на версията Seat) не е подходящ за деца до 36 месеца. Те биха могли да погълнат малки части.
13. Ако откриете някои остри ръбове на вашето устройство, спрете да го използвате. Премахнете ги възможно най-скоро.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ: Необходимо е сглобяване за възрастни.

	Дръжки Възможност 1: Натиснете бутон „F“ и поставете кормилото с плоската страна назад в отвора „H“ и се уверете, че „F“ е фиксиран правилно с „I“. Възможност 2: Дръжте кормилото, както е показано на четвъртата снимка. Завъртете кормилото, както е показано на същата снимка (около стрелката) и се уверете, че „F“ е фиксирано правилно с „I“.
	Съвети Бързата скоба може да се заключи, след като лостът се затвори с шестостенния ключ на винта. Това трябва да гарантира, че това устройство няма да се използва от деца под препоръчителна височина (доказателство за деца).

СКУТЕР ВЕРСИИ

Трите версии са предназначени за различни възрастови и потребителски групи.

ВНИМАНИЕ

Макс. границите на теглото са описани в предупрежденията. Препоръчителна

възраст:

1. Версия на седалката: 1 - 2 годишна възраст
2. Т-образни версии: 3+

	Версия на седалката
	T-bar мини версия
	T-bar максимална версия

ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Скутерът се различава от мотора по това, че няма педали. Детето трябва да се отблъсне директно от земята, за да се движи. Спирането се осъществява по същия начин.

Използването на скутер е идеалният начин да се научите да поддържате баланс. Скутерът обикновено е лек за по-лесен транспорт. Дори малко дете може да го носи. Скутерът е подходящ за деца, които могат да седят без чужда помощ. В случай на някакво несъответствие във физическата еволюция или заболяване, попитайте Вашия лекар или физиотерапевт за съвет. Всяко устройство трябва да има регулирана височина на седлото и кормилото и трябва да се използва само за кратко (приблизително 2 часа на ден). Потребителят трябва да редува буташото краче. Ако детето се отблъсне с двата крака едновременно, не го използвайте.

Превишаването на скоростта може да бъде много опасно, особено ако скутерът няма спирачки. Децата не са в състояние да оценят безопасната скорост. Обмислете всички факти, докато изберете подходящо място за каране. Използвайте протектори (рамо, коляно, лакът, китка и т.н.) и каска. Винаги носете обувки. Не ви позволявайте да карате дете на опасни места като обществени пътища, стръмни склонове и т.н. Ездачът трябва да знае как да спира с цялата повърхност на краката. Инструктирайте детето си да не прави умишлени сблъсъци (с други хора или други предмети).

БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- Натрупайте опит преди да използвате първо и карайте внимателно. Научете се да поддържате равновесие, за да избегнете падане или нараняване.
- Потребителят стои на подножието и се отблъсква, докато кара. Той използва кормилото, за да го управлява. Редовно редувайте отпускващото краче.
- Хванете здраво кормилото и намалете скоростта си, докато се въртите.
- Намалете скоростта ни, преди да слезете. Когато скутерът е напълно спрял, оставете единия крак и след това втория.
- Ако искате да спрете, просто стъпвайте върху калника над задното колело. Скутерът започва да спира до пълна спирка.
- Не скачайте, докато карате.
- Спирачният механизъм се нагрява чрез използване. Не го докосвайте, за да избегнете изгаряния.
- Помолете някой друг опитен човек за помощ, особено в началната фаза на използване. Научете правилното използване
- преди първото каране.
- Траекторията на спиране се удължава, докато се движите надолу. Бъдете готови да спирате безопасно и плавно всеки път.

ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте всички винтове, ако добре прилягат (добре затегнати).
2. Проверете състоянието на колелата.
3. Проверете всички компоненти за износване или скъсване. Ако са износени, незабавно ги сменете.
4. Не правете никакви модификации на скутера, особено на кормилния механизъм.
5. Проверете състоянието на лагерите и колелата и ги сменете, ако е необходимо.
6. Почиствайте този скутер само с влажна, мека кърпа след всяко използване.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ

Общи условия за гаранция и дефиниция на термини

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционното покритие и процедурата за рекламация на гаранция. Условия за гаранция и гаранционни претенции се уреждат от Закон № 40/1964 Coll. Граждански

Кодекс, Закон № 513/1991 Coll., Търговски кодекс и Закон № 634/1992 Coll., Закон за защита на потребителите, както е изменен, също и в случаите, които не са посочени в тези правила за гаранция.

Продавачът е SEVEN SPORT sro със седалище на улица Borivojova 35/878, Прага 13000, Регистрационен номер на компанията: 26847264, регистриран в Търговския регистър при Окръжен съд в Прага, раздел С, вложка № 116888.

Съгласно действащите законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не.

„Купувачът, който е Краен клиент“ или просто „Крайният клиент“ е юридическото лице, което не сключва и изпълнява Договора, за да управлява или популяризира собствената си търговска или бизнес дейност.

„Купувачът, който не е Краен клиент“ е бизнесмен, който купува Стоки или използва услуги за целите на използването на Стоките или услугите за собствената си бизнес дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупка и бизнес условията до степента, посочена в Търговския кодекс.

Тези условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки договор за покупка, сключен между продавача и купувача. Всички гаранционни условия са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Изменението на настоящия договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качество на стоките, освен ако в Удостоверението за гаранция, Фактурата, Доставката или други документи, свързани със Стоките, е посочено друго. Законният гаранционен срок, предоставен на потребителя, не се засяга.

Чрез Гаранцията за качество на стоките Продавачът гарантира, че доставените Стоки ще бъдат за определен период от време подходящи за редовна или договорна употреба и че Стоките запазват своите редовни или договорни характеристики.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифициран ремонт, неправилно сглобяване, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (напр. Износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, фуги и др.) Неизбежно събитие,
- природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и т.н.

Процедура за иск за гаранция

Купувачът е длъжен да провери Стоките, доставени от Продавача, веднага след поемане на отговорността за Стоките и нейните щети, т.е. веднага след нейната доставка. Купувачът трябва да провери Стоките, така че да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на гаранционен иск Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на рекламацията чрез фактура или Доставка, която включва серийния номер на продукта, или в крайна сметка от документите без серийния номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционния иск с тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционния иск.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е покрит от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са били изпълнени или в случай на докладване на дефекта по грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно валидния ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, претенцията за гаранция не се приема. Продавачът си запазва правото да иска компенсация за разходи, произтичащи от фалшивия иск за гаранция.

В случай, че Купувачът направи рекламация за Стоките, които са законно обхванати от Гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт за нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектиралите Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за иск за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът ще уреди претенцията за гаранция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните Стоки, освен ако не е уговорен по-дълъг период. Денят, в който ремонтираните или заменени Стоки се предават на Купувача, се счита за ден на уреждане на Гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционния иск в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде сключено, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване.



СЕДЕМ СПОРТ sro

Регистриран офис:	Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Чехия Delnicka 957, 749 01 Vitkov,
Централно управление:	Чехия Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Чехия
Гаранционен и сервизен център:	
CRN:	26847264
ДДС ID:	CZ26847264
Телефон:	+ 420 556 300 970
Електронна поща:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Уеб:	www.insportline.cz

SK

INSPORTLINЕ sro

Седалище, гаранционен и сервизен център:	Elektricka 6471, 911 01 Тренчин, Словакия
CRN: 36311723	
ДДС номер: SK2020177082	
Телефон:	+ 421 (0) 326 526 701
Електронна поща:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Уеб:	www.insportline.sk

Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: