



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ
IN 16713 Електрическа тротинетка inSPORTline Skootie



Изображението е само с илюстративна цел. Цветът може да варира.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.....	3
ВНИМАНИЕ	5
РАЗГЪВАНЕ НА ТРОТИНЕТКАТА.....	6
СГЪВАНЕ НА ТРОТИНЕТКАТА	8
БАТЕРИЯ.....	9
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА.....	10
ФУНКЦИИ	10
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	12
УПРАВЛЕНИЕ	12
ПОДГОТОВКА.....	12
ПЪРВИ СТАРТ.....	12
СПИРАЧКИ	13
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯ.....	13
БАТЕРИЯ.....	13
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.....	13
ЗАРЕЖДАНЕ.....	13
ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ НА СКУТЕРА.....	13
ПОДДРЪЖКА	14
РЕМОНТ НА ЗАДНИ ГУМИ.....	14
ФУНКЦИИ НА ДИСПЛЕЯ	15
ПОДДРЪЖКА.....	15
ОБЩИ ПРОБЛЕМИ	16
СПЕЦИФИКАЦИИ И ПАРАМЕТРИ	16
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	17
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	17


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



1)	Кормило
2)	Управление на скоростта/ускорител
3)	Ръкохватки
4)	Спирачен лост
5)	Телескопична тръба
6)	Бутон за бързо освобождаване

7) Пружина
8) Главен прът
9) Бутон
10) Стойка
11) Ключ за осветление
12) Порт з зареждане
13) Амортисьор
14) Индикатор за батерията

	
Сгъваем механизъм, самозаклучващ се	Задно фиксирано колело

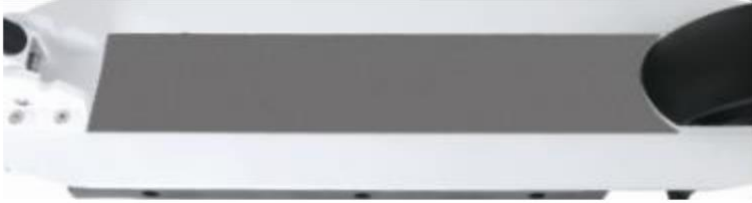
Противоплъзгаща се повърхност

	
Окачване	Порт за зареждане на батерията

	
Предно колело	Индикатор за контрол на скоростта / превключвател / батерия


	
LED светлина / Контрол на скоростта (ляво бавно, дясно бързо) / Клаксон	
	
Заклучване	Стойка

ВНИМАНИЕ

- Ползвайте и поддържайте продукта само съгласно ръководството, за да намалите риска от повреда на продукта или нараняване на потребителя. Потребителят носи пълна отговорност за предписаната поддръжка.
- Прочетете внимателно ръководството преди първото каране и го запазете за бъдещи справки.
- Спазвайте всички местни закони, разпоредби и ограничения.
- Внимавайте, когато карате по обществени пътища.
- Не карайте през нощта или при слаба видимост.
- Не изпълнявайте акробатични елементи или скокове с устройството.
- Не превозвайте товари или други лица на устройството. Само един човек може да кара тротинетката.
- Използвайте продукта само в съответствие с ръководството. Не правете неodobрени модификации.
- Преди каране се уверете, че предпазителят е добре закрепен в централния сгъваем механизъм / мост.
- Карайте само по равен терен без препятствия. Винаги носете защитно оборудване (лакти, колене, китки и рамене), включително спортни обувки и каски.
- Всички движещи се части (скоби и спирачки) трябва да бъдат пренастроени в правилните позиции с течение на времето.

РАЗГЪВАНЕ НА ТРОТИНЕТКАТА


СТЪПКА 1

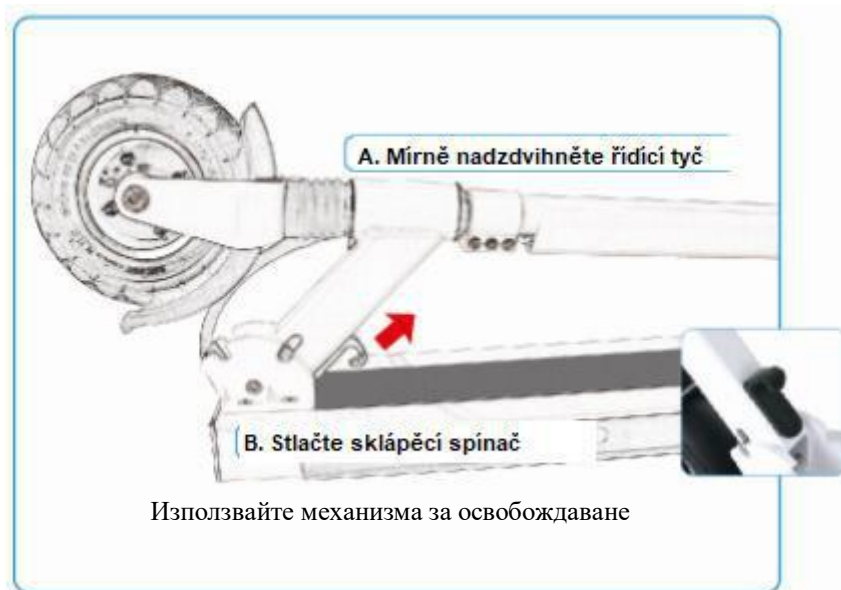


СТЪПКА 2



СТЪПКА 3

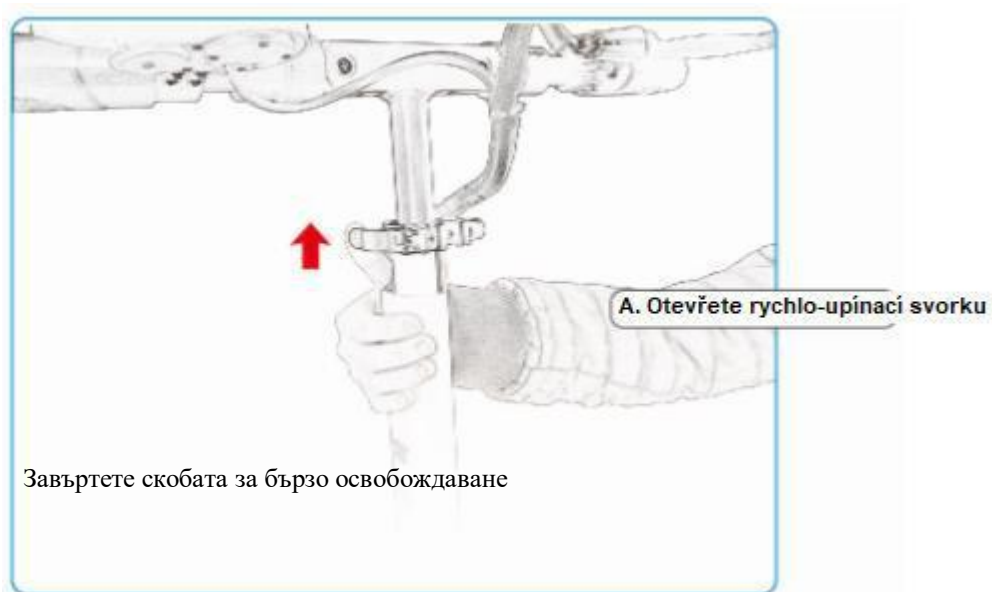


СТЪПКА 4

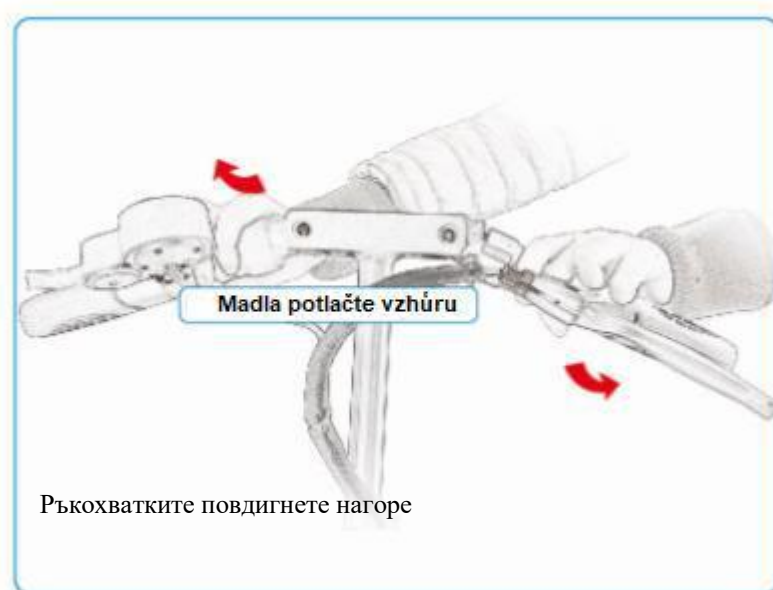


ЗАБЕЛЕЖКА: Преди всяка употреба се уверете, че предпазителят е поставен правилно в централния съвмествим механизъм. В противен случай рискувате да повредите устройството.

СГЪВАНЕ НА ТРОТИНЕТКАТА


СТЪПКА 1

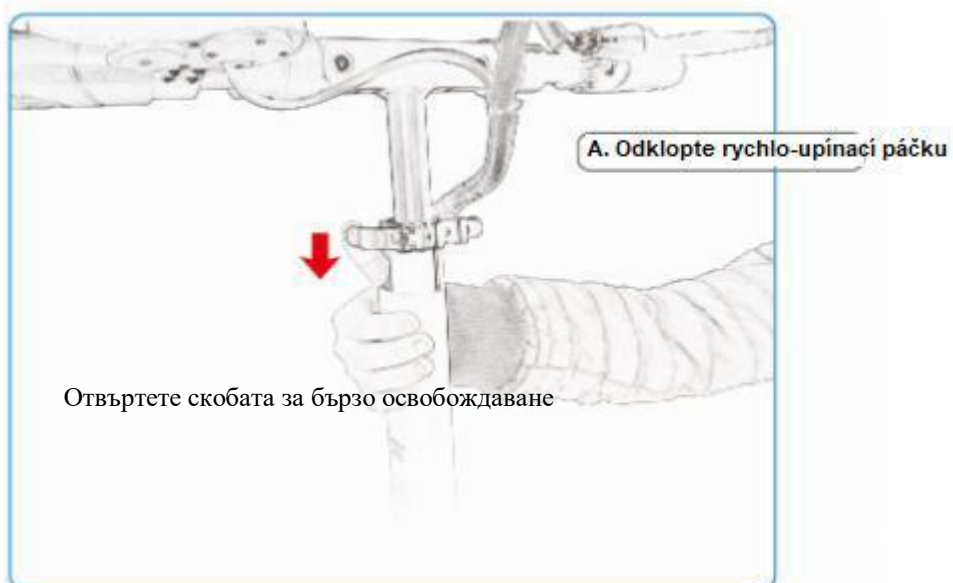


СТЪПКА 2

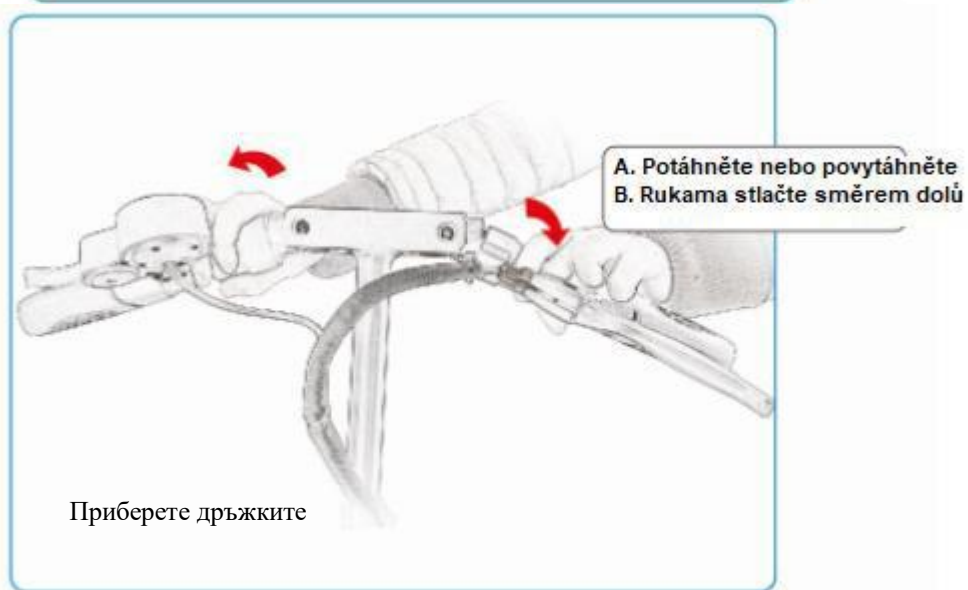

СТЪПКА 3

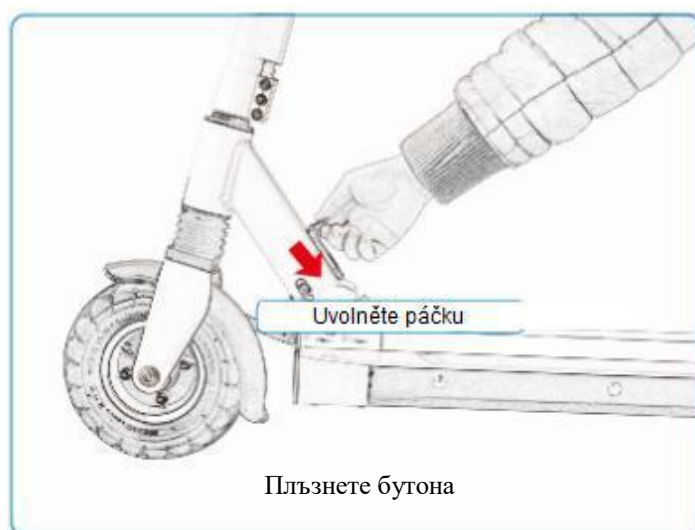

СТЪПКА 4

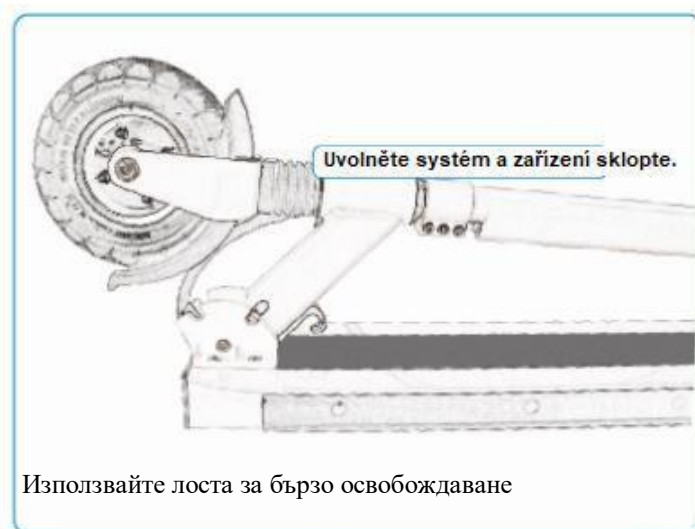

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е оборудвано с уникална система за сгъване, която позволява бързо и лесно сгъване при прехвърляне, транспортиране или съхранение.

БАТЕРИЯ

- Не използвайте устройството или мотора по време на зареждане.
- Индикаторите за състоянието на батерията са само за ориентир и не показват абсолютно точни стойности. Обърнете внимание на този факт, докато карате.
- Не съхранявайте устройството повече от 2 месеца с напълно заредена батерия.
- От време на време разреждайте батерията, така че да достигнете червените стойности на индикатора (т.е. докато устройството се забави и спре).
- Не използвайте батерията, ако е повредена, мирише, прегрява или тече.
- Избягвайте контакт с химикали, които могат да изтекат от батерията.
- Пазете батерията на място, недостъпно за деца и животни. Повредената батерия изхвърлете според местните наредби за изхвърляне на отпадъци.

- Използвайте и съхранявайте батерията само в съответствие с ръководството и в рамките на определените изисквания. В противен случай може да повреди устройството или значително да съкрати живота му. Неправилната поддръжка или съхранение може да анулира вашата гаранция.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Продуктът има външно зарядно устройство. Поставете кабела на зарядното устройство в порта за зареждане под платформата за стъпване от задната дясна страна. След това включете другия край на зарядното устройство в електрически контакт.

Червена светлина - зареждането е в ход

Зелена светлина - зареждането завършено

ВНИМАНИЕ:

- Не съхранявайте устройството твърде дълго с напълно заредена или разредена батерия.
- За да поддържате възможно най-дълъг живот, заредете батерията за 9 часа.
- Изключете устройството от захранването, преди да инсталирате, поддържате или боравите с батерията. В противен случай съществува риск от токов удар.
- Не се опитвайте да отваряте батерията или да поставяте чужди предмети в нея. Неспазването на предупрежденията може да доведе до токов удар или пожар. Обърнете специално внимание, тъй като батерията съдържа опасни химикали.
- Използвайте само оригиналното зарядно устройство. В края на експлоатационния си живот изхвърляйте батериите в съответствие със закона.

ФУНКЦИИ

Вкл. / Изкл

На дистанционното управление има бутон за включване / изключване . Натиснете бутона, за да включите конзолата. Натиснете неколккратно, за да го изключите отново.

ВНИМАНИЕ: Отпуснете ускорителя преди спиране.



Управление на скоростта

С бутона на дисплея можете да превключвате между 3 режима, за да ограничите максималната скорост. След включване на скутера, последният зададен режим е винаги активен: бавен приблизително 20 км / ч; средно приблизително 25 км / ч - фабрично зададена максимална скорост; бързо около 35 км / ч.

Натиснете газта, за да увеличите скоростта.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- Винаги следвайте местните наредби и разпоредби
- Тротинетката се управлява само от един потребител.
- Дръжте краката си на платформата за стъпване, докато карате.
- Не се препоръчва да правите резки завои и акробатични каскади, има риск от нараняване.
- Обърнете допълнително внимание при каране при лоша видимост, привечер, през нощта или при лошо време.
- Преди употреба се уверете, че всички части са монтирани правилно.
- Първото ви пътуване трябва да бъде на равна повърхност без препятствия.
- Отпуснете газта преди спиране.
- Винаги носете лични предпазни средства, протектори и каска. Носете подходящи обувки.
- Обърнете специално внимание при каране по неравни повърхности. Не застрашавайте себе си или заобикалящата ви среда.
- Проверявайте редовно скутера и незабавно подменяйте износени или повредени части.
- Неправилната употреба може да доведе до нараняване или смърт.
- Съхранявайте на място недостъпно за домашни любимци и деца. Това не е играчка.
- Не карайте по стръмни хълмове, контролирайте скоростта си.
- Да не се използва за превоз на товари.
- Моля, изключете устройството преди зареждане.
- Не карайте по пътища, покрити с лед или масло.
- Регулирайте правилно височината на кормилото.
- За да избегнете повреда на електрическите компоненти, не потапяйте скутера във вода / течаща вода по-дълбоко от 3 см или го мийте под течаща вода.
- Товароносимост: 120 кг
- Продуктът отговаря на стандартите: EN 55014-1:2006+A1: 2009+A2: 2011, EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

УПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

1. Изберете равна повърхност без препятствия.
2. Разгънете скутера, както е описано в горната глава.
3. Регулирайте височината на кормилото.

ПЪРВИ СТАРТ

1. Натиснете бутона ON / OFF, за да включите контролера.
2. Поставете единия крак върху платформата за стъпване, а другият бавно да отскача от земята. След това бавно натиснете газта.
3. Веднага след като скутерът тръгне, поставете двата крака върху плочата на скутера.

СПИРАЧКИ

Бавно натиснете спирачката, за да предотвратите токов удар. Поставете единия крак на земята. Не спирайте рязко, защото може да доведе до сериозни наранявания.

Забележка: Не използвайте устройството под дъжда. Ако го използвате при дъжд, не карайте със скорост по-висока от 10 км / ч. Карането на скутер крие рискове, така че карайте внимателно. Важно е да знаете местните наредби и разпоредби, за да избегнете наранявания или имуществени щети.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Всеки скутер е оборудван със собствена батерия и зарядно устройство. Не използвайте зарядно устройство или батерии от друга марка.

БАТЕРИЯ

Можете да зареждате батерията след изключване на устройството. Зареждайте батерията поне веднъж месечно. Ако батерията не се зарежда след дълъг период на съхранение на тротинетката, свържете се с оторизиран сервиз.

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Зарядното устройство автоматично се изключва, когато батерията е заредена на 100%.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете тротинетката със зарядното устройство.
2. След това включете зарядното устройство.
3. След свързване се показва червен индикатор, който показва, че батерията се зарежда. Зеленият индикатор светва, когато батерията е вече заредена.

ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ НА СКУТЕРА

		Фабрични настройки				
		10' диаметър на колело			8' диаметър колело	
		36v	48v	52v	36v	48
P0	Диаметър на колелата	10	10	10	8	8
P1	Защита от ниско напрежение	315	415	430	315	415
P2	Брой двойки полюси	15	15	15	15	15
P3	Избор на скоростен сигнал (не променяйте)	0	0	0	0	0
P4	Километри или мили	0	0	0	0	0
P5	Старт с фарове или без	1	1	1	1	1
P6	Круиз контрол(1–да, 0 – не)	1	1	1	1	1
P7	Ускорение при старт (1 – скорост)	0	0	0	0	0
P8	Ограничение на скоростта	Показание1-100				
P9	Спирачна ефективност	1 – ниска, 0 - висока				

Включете дисплея и натиснете едновременно бутоните ON / OFF и MODE за няколко секунди. Кратко натискане на MODE за превключване на функциите. За да регулирате предварително зададената стойност, натиснете за кратко ON / OFF. След това натиснете кратко MODE, за да увеличите или намалите ON / OFF. Оставете дисплея на празен ход за няколко секунди, за да запазите зададената стойност.

ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ

	1. Спирачен дефект
	2. Проблем с двигателя
	3. Проблем с газта
	4. Неизправност в кормилния блок
	5. Дисплей

ПОДДРЪЖКА

Не се опитвайте да модифицирате или ремонтирате скутера сами, винаги се свързвайте с оторизиран сервиз. Можете да загубите гаранцията си, ако сами поправите или модифицирате тротинетката.

РЕМОНТ НА ЗАДНИ ГУМИ

1. Уверете се, че скутерът е изключен и не е включен
2. Поставете скутера на повдигнато положение, така че колелата да са свободни.
3. Използвайте шестостен ключ (размер 3 мм), за да премахнете пластмасовите капаци.
4. Внимателно отстранете отстрани всички кабели, свързани към двигателя.
5. Използвайте гаечен ключ (размер 19 мм), за да свалите болтовете и гайките на двигателя.
6. Запомнете позицията на гайките и болта.
7. Използвайте само професионални инструменти, за да освободите колелото, като внимавате да не повредите двигателя, джантата или гумата. Използвайте течен сапун, за да отделите колелото от джантата.
8. Уплътнете повредените части на гумите.
9. Сменете гумата. Не използвайте никакви инструменти, само ръце.
10. Проверете ремонта си, като надуете гумата до 45 psi.

Необходими инструменти



ФУНКЦИИ НА ДИСПЛЕЯ

Показания на дисплея

Състояние на батерията 
Скорост 
Текущо състояние на скутера
Текущо изминато разстояние
Общо изминато разстояние
Време за зареждане

Натиснете бутона ON / OFF  за 3 секунди, за да включите функцията на скутера. Светодиодът светва и скутерът остава в режим на готовност. Натиснете за кратко бутона ON / OFF , за да се покаже текущата предавка L1, L2 и L3. L3 е най-високата предавка с максимална скорост. L1 е долната предавка с най-ниска скорост. Натиснете за кратко бутона MODE, за да изберете необходимата предавка и бутона ON / OFF. Или изчакване 5 секунди ще запази избора ви. Скутерът автоматично запомня последната използвана предавка и я използва при следващото каране. Ако теглото на потребителя е по-малко от 70 кг и батерията е напълно заредена, скоростта ще бъде както следва:

Натиснете за кратко бутона MODE, на дисплея ще се покаже избраната в момента стойност. Иконата TRIP показва текущото изминато разстояние. Например 0123,5 означава, че текущото разстояние е 123,5 мили.

Натиснете бутона MODE за 3 секунди, за да нулирате глюкомера. Натиснете бутона отново MODE, за да изберете друга стойност. Иконата ODO светва, за да покаже общото изминато разстояние.

Измервателният уред ODO не може да бъде нулиран. Натиснете бутона MODE отново, за да изберете друга стойност. Показва се броят на зарежданията и разрежданията на батерията. Например 00016 показва, че батерията е заредена и разреждана 16 пъти. Натиснете бутона MODE отново, за да изберете друга стойност. Времето се показва в MM:SS формат (минути: секунди).

Автоматично изключване

Двигателят автоматично ще се изключи, след като скутерът работи на празен ход или ако не са предприети действия по контролера за 90 секунди. Натиснете бутона ON / OFF за 3 секунди, за да стартирате двигателя.

Старт

За да стартирате скутера, е необходимо да се изтласкате с единия крак, след това натиснете газта и скутерът ще набере скорост. След това можете да поставите двата крака върху плочата на скутера и да ускорите или да намалите скоростта.

ПОДДРЪЖКА

Смазване

Смазвайте механизма за сгъване на всеки 6 месеца. Не използвайте антикорозионно средство WD40 за смазване на необходимите части. Ако не сте сигурни, попитайте доставчика.

Продуктът е оборудван с литиева Li-Ion батерия, която може да издържи 800 зареждания. Ако батерията се разрежда бързо, трябва да бъде подменена.

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ

Ако скутерът не работи, проверете следното:

- Състояние на батерията.
- Пренапрежение на батерията.
- Спирачна функция.
- Всички кабели да са свързани правилно.

Ако скутерът все още не работи, свържете се с вашия продавач.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации	Размери	100x56x120 cm
	Дължина на платформата	810 mm
	Нмotnost	S baterií 13.5 kg
Продукт	Товароносимост	120 kg
	Максимална скорост	25 km/h
	Максимален наклон	15 %
	Вид батерия	Литиева
Информация за батерията	Напрежение	36 V
	Капацитет	10/15/18/21 Ah
	Пробег	28/38/45/58 km
Информация за двигателя	Вид двигател	Bezkartáčový motor
	Мощност	350 W
	Обороти	1200 обороти за минута
	Напрежение	36 V
	Максимален въртящ момент	9.5 N.m
Зарядно устройство	Входно напрежение	AC 100-240 V
	Изходен ток	3 A
	Време за зареждане	8-12 часа
	Консумирана мощност за един цикъл заряд	0.6 kWh
Колела	Размер	8"
	Вид гуми	Надуваеми
Спирачка		Задна барабанна
Вид светлини		LED

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт би бил икономически неизгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия пункт за събиране, определен за тази цел.

Изхвърляйки го правилно, ще спомогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушения и последващи санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените битови отпадъци, а предайте на официален пункт за събиране за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Общи разпоредби и определения:

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиентът трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и телефон за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 работни дни. Ако това е невъзможно, уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания.
-

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, които ще намерите на следния адрес: <https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация>

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



Дата на продажба:

 **insportline**

www.insportline.bg



Печат и подпис на продавача: