



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ
IN 19888 Електрическа тротинетка inSPORTline
Fulmino



СЪДЪРЖАНИЕ


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ОПИСАНИЕ НА ПОРДУКТА.....	4
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ / ЕКРАН	4
МОНТИРАНЕ.....	5
СГЪВАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ	5
СГЪВАНЕ.....	5
ПРЕНАСЯНЕ.....	5
ЗАРЕЖДАНЕ	6
БАТЕРИЯ.....	6
ТЕХНИКА НА КАРАНЕ	6
ПОДДРЪЖКА	7
СПИРАЧКА.....	7
КОРМИЛО	7
ГУМИ.....	7
ПОЧИСТВАНЕ	7
СЪХРАНЕНИЕ	8
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.....	8
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ,РЕКЛАМАЦИИ	9

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Скутерът е проектиран да транспортира един човек.
- Когато карате, носете каска и друга защитна екипировка, вкл. обувки.
- Не карайте по опасни или черни пътища.
- Преди първото каране опитайте да използвате скутера на открито. Ако не сте сигурни, попитайте по-опитен човек за съвет.
- Избягвайте опасни маневри или управление с една ръка.
- Дръжте двата крака на платформата за стъпване, когато карате тротинетката.
- Не карайте директно върху препятствие, по-високо от 3 см, в противен случай съществува риск от преобръщане на скутера, нараняване или повреда на продукта.
- На неравен или неравен път намалете скоростта и карайте с повишено внимание. Не застрашавайте себе си или другите, докато карате.
- Преди каране е необходимо да настроите правилната височина на кормилото от съображения за безопасност.
- Не карайте върху мокри асфалтирани улици или върху замръзнали повърхности.
- Не потапяйте скутера във вода. Това би довело до късо съединение на батерията или двигателя.
- Ако е възможно, не карайте при неблагоприятни метеорологични условия. Обърнете допълнително внимание привечер.
- Преди да използвате продукта, се уверете, че той не нарушава местните разпоредби, закони и наредби. Използването на тези и подобни устройства не е разрешено навсякъде. Свържете се с местните власти, ако не сте сигурни.
- Уверете се, че всички части се държат добре и винтовете не са разхлабени. Затегнете ги или се свържете с сервиз.
- Не правете неоторизирани модификации или неоторизирана поддръжка.
- Неправилната употреба може да доведе до сериозни (фатални) наранявания или щети.
- Проверявайте редовно продукта за износване. Сменете износените части незабавно.
- Не използвайте повреден продукт. Не го използвайте, дори ако откриете остри ръбове по него.
- Спазвайте стриктно ръководството по време на поддръжка и употреба. Не разглобявайте устройството сами.
- Проверявайте нивото на батерията преди всяко пътуване. Ако тя не е достатъчно заредена, не започвайте да карате.
- Устройството е само за лична употреба. Търговската употреба не е разрешена.
- Задържайте вниманието си, докато карате. Никога не карайте след употреба на алкохол или под въздействието на наркотици. Не транспортирайте багаж.

- Винаги контролирайте скоростта си и обръщайте пълно внимание на карането. Поддържайте добра видимост. Не превишавайте ограниченията на скоростта или теглото. Така ще избегнете евентуални наранявания.
- Когато карате на не много равна повърхност, дръжте краката си отпуснати и коленете леко свити.
- В случай на инцидент не се отдалечавайте и чакайте професионална помощ.
- Когато карате в група, спазвайте достатъчно разстояние, за да предотвратите сблъсък.
- Не забравяйте, че текущата ви височина, когато сте на тротинетката е по-голяма, отколкото вашата действителна. Опитайте се да запазите равновесие и избягвайте твърде тесни пространства.
- Други дейности (обаждане, слушане на музика) могат значително да намалят вниманието ви по време на каране. Не се разсейвайте.
- Проверявайте редовно състоянието на гумите. Сменете веднага износените.
- За да избегнете повреда на електрическите компоненти, не потапяйте скутера във вода / течаща вода с дълбочина >3 см. Не го мийте под течаща вода.
- Товароносимост: 100 кг
- Продуктът отговаря на стандартите: EN ISO 12100: 2010, EN 12184: 2014, EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 + AC: 2012

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


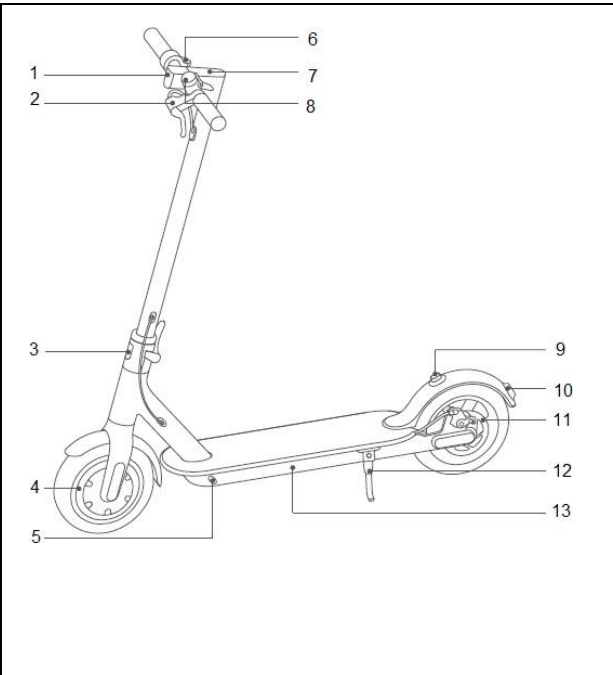
	1. Фарове
	2. Спирачка
	3. Сгъваем механизъм
	4. Задвижване на колелата
	5. Порт за зареждане
	6. Ускорител
	7. Контролен панел / дисплей
	8. Звънец
	9. Капла
	10. Индикатор на спирачката
	11. Спирачни накладки
	12. Стойка
	13. Батерия

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ / ДИСПЛЕЙ

	1. Дисплей - показва текущата скорост по време на каране
	2. Показване на текущия режим на скорост - зелената лампичка светва веднага щом включите скутера. Когато зеленият индикатор свети (бавен режим), максималната скорост на скутера е 15 км / ч. Натиснете бутона два пъти, цветът ще се промени на бял (бърз режим) и максималната скорост ще бъде 20 км / ч.
	3. Индикатор за батерията - броят на запалените лампички показва, че батерията е заредена, ако всички светят - батерията е напълно заредена, ако половината светят - батерията е наполовина заредена, ако няма светлина, батерията трябва да се презареди.
	4. Включване / изключване - за да включите скутера, натиснете за кратко този бутон. Задържането на бутона за 2 секунди изключва скутера. Ако скутерът е включен, натиснете го за кратко, за да включите / изключите осветлението.

МОНТИРАНЕ

1. Закрепете кормилото и оставете тротинетката да остане на стойката.
2. Прикрепете кормилото към свързващата тръба.
3. Закрепете кормилото с шестостенни винтове.
4. След сглобяването включете скутера.

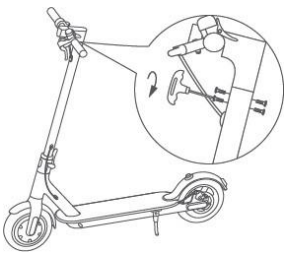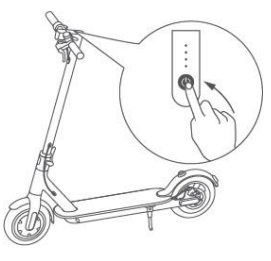
1.	2.	3.	4.
			

СГЪВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ / ПРЕНАСЯНЕ

СГЪВАНЕ

Изключете скутера. След това освободете механизма за бързо освобождаване и след това фиксирайте в ключалката на калника.

За да се разгънете, трябва да натиснете ключалката на калника и след това да фиксирате контролния прът с механизъм за бързо освобождаване.

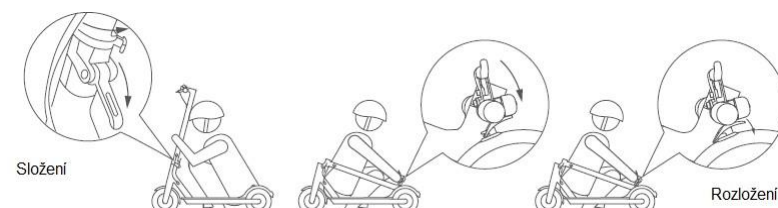

ПРЕНАСЯНЕ


При пренасяне може да ползвате кормилната стойка.



ЗАРЕЖДАНЕ

Не използвайте батерии или зарядни устройства, различни от предоставените от доставчика. Заредете скутера при стайна температура.

1. Свалете гуменото покритие
2. Свържете зарядното устройство
3. След зареждане поставете отново гумения

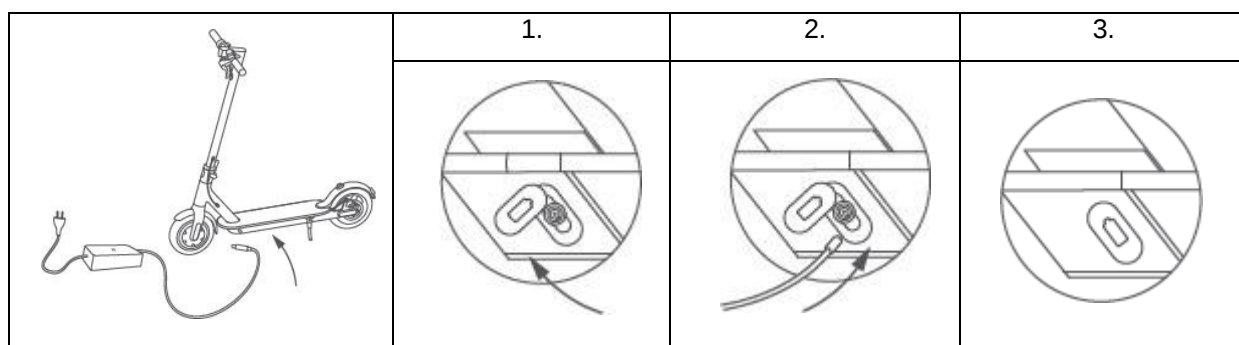

БАТЕРИЯ

12 месеца живот на батерията - номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия ѝ капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Не отваряйте батерията. Контактът на батерията с метални предмети може да доведе до късо съединение на батерията. Винаги използвайте оригиналното зарядно устройство.

Моля, презареждайте батерията след всяка употреба.

Не излагайте батерията на температури под -20°C и над 50°C . Не изхвърляйте батерията в запален огън.

За по-дълго съхранение от 30 дни, заредете напълно батерията, след това презареждайте на всеки 60 дни.

ТЕХНИКА НА КАРАНЕ

- Запознайте се с продукта преди първото рязко каране и се научете да го управлявате правилно.
- Винаги въртете бавно и винаги спирайте безопасно и с достатъчно спирачно пространство.
- За първото пътуване изберете свободна среда без препятствия.
- Концентрирайте се изцяло върху шофирането и не се разсейвайте.

Позиция на крака: поставете единия крак на платформата за стъпване възможно най-близо до предната част на скутера. Оставете другия крак на земята. Уверете се, че трасето е чисто. Започнете да управлявате тротинетката с лек завой напред (точно както на класически скутер). Отскачайте с крака, който лежи на земята. Веднага щом натиснете ускорителя, опитайте се отново да се наведете напред, за да избегнете падане поради ускорението. Когато промените скоростта, опитайте се да не натискате твърде силно кормилото. Единият крак е по-скоро отпред, а другият отзад. Можете да поставите краката си по същия начин като на скейтборд за по-комфортно каране и по-добра стабилност.


ЗАБЕЛЕЖКА: Карането на скутер може да бъде опасно. Вие използвате този продукт на свой собствен риск. Запознайте се напълно с всички разпоредби и ограничения.

ПОДДРЪЖКА

СПИРАЧКА


Ако спирачното налягане е твърде високо, можете да използвате шестостен M5, за да освободите спирачния кабел на спирачните накладки.

Ако спирачното налягане е твърде слабо, можете да използвате ключ M5 Allen, за да затегнете спирачния кабел на спирачните накладки.

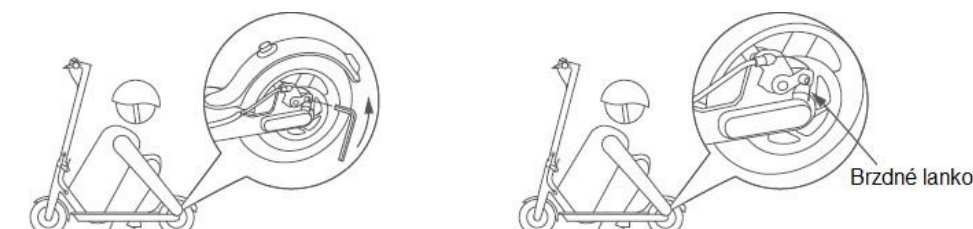


КОРМИЛО

Използвайте шестостенен ключ, за да затегнете винтовете на механизма за сгъване.

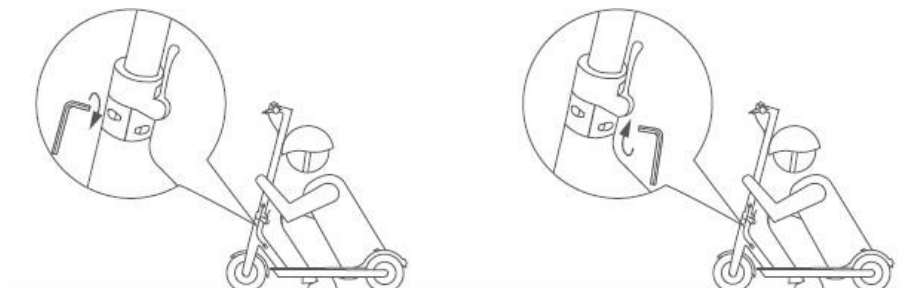

ГУМИ

Ако гумите се нуждаят от повторно надуване, развийте клапана и надуйте до необходимата твърдост. След това навийте клапана.

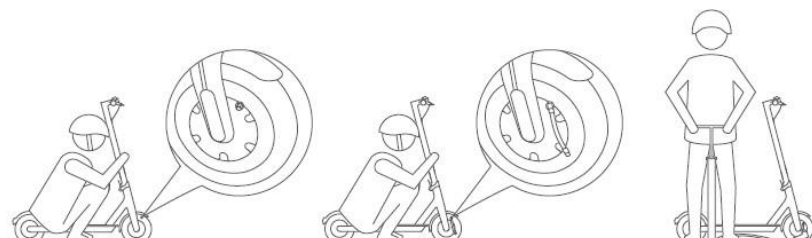

ПОЧИСТВАНЕ

След всяка употреба почиствайте замърсяванията с влажна кърпа. За по-упорити замърсявания можете да използвате сапун и след това да изтриете останалата част от мръсотията с кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте алкохол, бензин или други агресивни химически

почистващи препарати. Не използвайте почистващи машини под високо налягане. При почистване е необходимо да изключите скутера от зареждане и да покриете порта за зареждане с гумен капак. Не потапяйте скутера във вода. Контактът може да доведе до късо съединение или повреда.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте скутера на сухо и сенчесто място. Излагането на пряка слънчева светлина, прегряване или замръзване може да повреди скутера и батерията.

При по-дълго съхранение от 30 дни, заредете напълно батерията, след това презареждайте на всеки 60 дни. Не излагайте скутера на температури под -20 ° C и над 50 ° C.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Размери	Дължина x ширина x височина – в разгънат вид	1080 x 430 x 1140 mm
	Дължина x ширина x височина – в сгънат вид	1080 x 430 x 490 mm
Тегло	Тегло	12.5 kg
Изисквания	Товароносимост	100 kg
	Възраст	16–50 години
	Височина на потребителя	120–200 cm
Параметри	Максимална скорост	20 km/h
	Максимален пробег	18-25 km
	Наклон	15°
	Подходящ терен	Равен терен, без неравности, препятствия по-високи от 1 cm и по-дълги от 3 cm
	Работна температура	-10–40 °C
	Температура на съхранение	-20–50 °C
	Защита	IP54
Батерия	Напрежение	36 V
	Максимално напрежение	42 V
	Капацитет	280 Wh
	Функции	Защита срещу късо съединение, недозареждане, презареждане
Двигател	Мощност	250 W
	Максимална мощност	500 W
Зарядно устройство	Мощност	71 W
	Входно напрежение	100 - 240 V
	Изходно напрежение	42 V
	Текущо напрежение	1.7 V
	Време за зареждане	приблизително 5 часа

Данните за максимална скорост и пробег зависят от външни условия като тегло на потребителя, околна температура и др.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт би бил икономически неизгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин.

Изхвърляйки го правилно, ще спомогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушения и последващи санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените битови отпадъци, а ги предайте на официален пункт за събиране за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиента трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и тел. за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, описани в ръководството за употреба.

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

е-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



insportline

www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: