



IN 23788 Крачкомер inSPORTline Pacero

ВЪВЕДЕНИЕ

Този крачкомер показва броя на стъпките и изминатото разстояние.

Прочетете ръководството преди да използвате устройството и го запазете за бъдещи справки. Препоръчително е да се правят 10 000 стъпки на ден, за да се поддържа добро здраве и да се намали рискът от хронични здравословни усложнения. За ефективна загуба на тегло общият брой стъпки трябва да бъде между 12 000 и 15 000 стъпки. Ако искате значително да подобрите своята физическа форма, препоръчително е да правите до 30 000 стъпки на ден.

ДИСПЛЕЙ

Дисплеят показва броя на стъпките и изминатото разстояние.

STEP/Стъпка 13985	DIST/Разстояние 35.7 MI
Показва брой стъпки	Показва разстояние

УПОТРЕБА

MODE бутон

Stiskem přepnete mezi režimy.

Podržéním vynulujete hodnoty počtu kroků a vzdálenosti (pouze v režimu počtu kroků „step“).

Podržéním změníte jednotky (pouze v režimu počtu kroků „step“).

SET бутон

Stiskněte pro nastavení délky kroku.

Stiskem změníte délku kroku (pouze v režimu ураžené vzdálenosti „distance“). Stiskněte pro změnu jednotek (pouze v režimu počtu kroků „step“).

НАСТРОЙКИ

ЕДИНИЦИ

Натиснете бутона за режим, за да превключите крачкомера в режим на броене на стъпки "STEP". Задръжте бутона MODE за 3 секунди, за да нулирате стъпките и разстоянието. След нулиране, продължете да държите бутона, "единиците" ще започнат да мигат.

Натиснете бутона SET, за да превключвате между мили/инч или km/cm. Натиснете MODE, за да потвърдите промяната.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪЛЖИНА НА СТЬПКАТА

Измерете дължината на крачката си.

Маркирайте място на земята. Направете 10 стъпки, в зависимост от дейността, която извършвате (бягане, джогинг, ходене и т.н.)

Маркирайте мястото, където сте направили последната стъпка.

Разделете измерената дължина на 10

НАСТРОЙКА НА ДЪЛЖИНА НА СЪПКАТА

Натиснете MODE в режим на разстояние.

Натиснете бутона SET. Стойността "дължина на крачка" започва да мига.

Веднага след като стойността започне да мига, натискането на бутона SET ще увеличи стойността, задържането на бутона ще увеличи единицата по-бързо.

Натиснете бутона MODE, за да потвърдите промяната.

СМЯНА НА БАТЕРИЯ

Отзад развийте винта, който държи капака на батерията.

Извадете батерията.

Поставете нова батерия, като внимавате за поляритета на батерията.

Поставете отново капака и го закрепете с винта, не премахвайте резбата на винта.

НОСЕНЕ НА КРАЧКОМЕР

Закрепете крачкомера с щипка за панталон или колан. Ситуации, които могат да причинят неправилно броене:


Крачкомерът не се поставя хоризонтално спрямо земята, минималният ъгъл спрямо земята трябва да бъде 60°.

Търкане на краката или неравномерни стъпки.

Дейност, различна от бягане или ходене.

Движение в превозното средство.

Ставане, сядане или ходене по стълби.

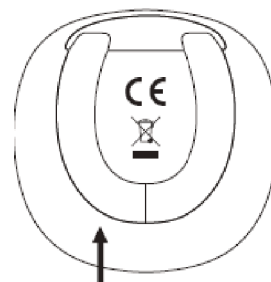

Klip/Клипс/Щипка

ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

Не потапяйте във вода, продуктът не е водоустойчив. Не мийте с вода, не пипайте крачкомера, ако ръцете ви са мокри. Вода не трябва да попада в крачкомера.

За почистване използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор от вода и мек почистващ препарат. Никога не използвайте агресивни почистващи препарати.

Защитете продукта от удари и падания.

Съхранявайте на хладно и сухо място.

Студените условия могат да направят дисплея по-малко четлив, четливостта трябва да се нормализира след затопляне на устройството до стайна температура.

Пазете от пряка слънчева светлина, високи температури, влага и прах.

Ако планирате да съхранявате устройството за продължителен период от време, извадете батерията.

Моля, прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Консултирайте се с вашия лекар, преди да започнете по-взискателна тренировъчна програма.

Пазете от деца, продуктът съдържа малки части. Риск от задушаване.

Моля, прочетете внимателно ръководството преди употреба.
Използвайте само за целите, за които продуктът е произведен.
Моля, рециклирайте батерията в съответствие с местните разпоредби.
Не хвърляйте батерията в огън.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на полезния живот на продукта или в случай, че по-нататъшният ремонт вече не би бил икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране. Като изхвърляте в съответствие с разпоредбите, ще помогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушаване на разпоредбите и последващо наказание. Не изхвърляйте батериите в обикновените отпадъци, а ги предайте на места, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от

време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.
- Неправилна поддръжка.
- Механични повреди.
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие.
- Корекции, направени от неквалифициран човек.
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20. Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без серийен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция. Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са

изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи. Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции. В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

Дистрибутор: САКСО ООД

Гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20

Телефон:

0894 566 060

E-mail: office@yako.bg

Web: www.yako.bg

www.insportline.bg

Производител/Вносител: Seven Sport s.r.o.

Адрес: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic