



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ – БГ


IN 29586 Смарт часовник inSPORTline Zakuro

SevenSport s.r.o. си запазва правото да внася промени и подобрения в продукта си без предизвестие. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg за най-новата версия на ръководството.



За часовника

Часовникът разполага с няколко бутона, цветен дисплей и много функции. Големият дисплей предлага няколко ъгъла на гледане.

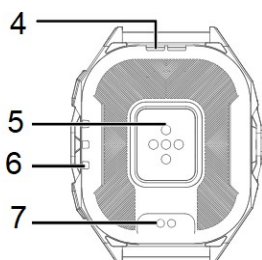

1. Бутон „Спорт“

2. Бутон за включване

3. Персонализирани функции

4. Високоговорител

5. Сензор за сърдечен ритъм

6. Микрофон

7. Порт за зареждане

Събудете часовника си

- 1) Натиснете който и да е бутон
- 2) Вдигнете или разклатете часовника


Изключете дисплея

- 1) Дисплеят се изключва след определен период на неактивност
- 2) Настройки > Дисплей и яркост > Спящ режим, задайте продължителността на неактивност

Зареждане и включване

Зареждане: Свържете зарядното устройство към порта за зареждане на гърба на часовника. Ще се появи индикаторът за батерията.

Включване: Устройството ще се включи автоматично след свързване на зарядното устройство или можете да задържите бутона за включване.

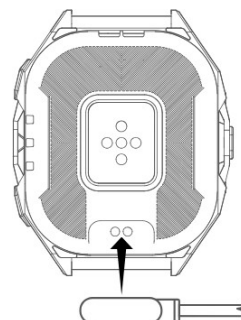



Дръжте часовника и зарядното устройство сухи по време на зареждане. Препоръчваме да използвате зарядно устройство 5V/1A. Препоръчваме да използвате сертифицирани зарядни устройства.

Свързване на устройството

След първото стартиране Bluetooth се включва автоматично и сдвояването е завършено. Изтеглете и инсталирайте приложението GloryFit Pro.




Уверете се, че Bluetooth и местоположението на телефона ви са включени.


Harmony и Android OS



Стартирайте приложението GloryFit Pro. Приложението автоматично ще започне да търси устройства, които могат да бъдат сдвоени. Изберете вашето устройство (X5) и следвайте инструкциите на приложението.

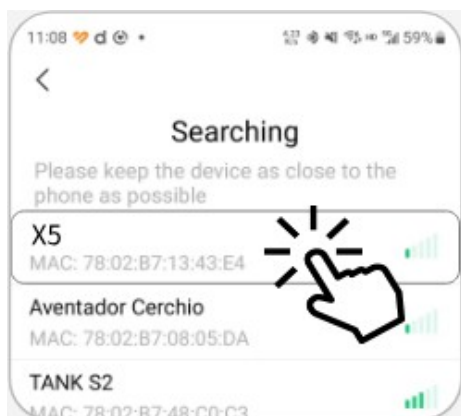

Изберете X5 или сканирайте QR кода, за да сдвоите устройствата.

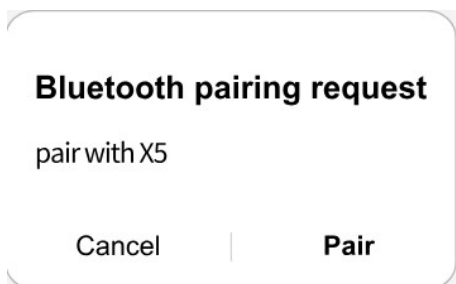

Трябва да потвърдите свързването и управлението на повикванията чрез Bluetooth.




За да премахнете сдвоено устройство, отидете в приложението > премахване на устройство.


iOS



Стартирайте приложението GloryFit Pro. Приложението автоматично ще започне да търси устройства, които могат да бъдат сдвоени. Изберете вашето устройство (X5) и следвайте инструкциите на приложението.

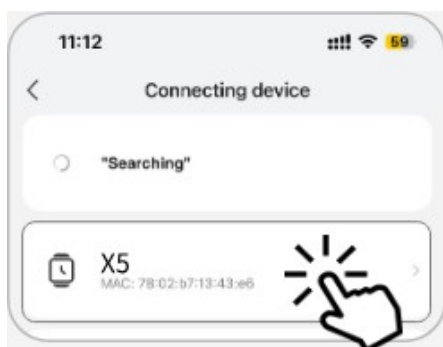

Изберете X5 или сканирайте QR кода, за да се свържете.

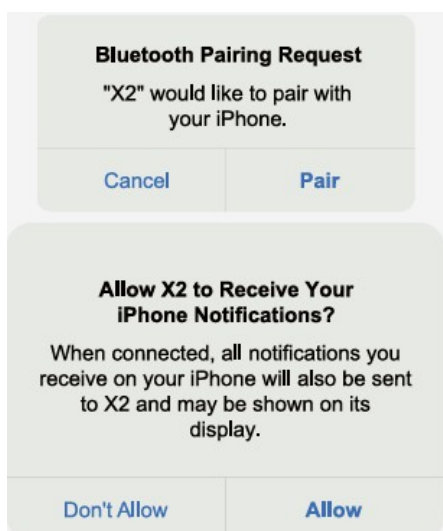

Трябва да потвърдите сдвояването на устройството и управлението на повикванията чрез Bluetooth.



За да премахнете сдвоено устройство, влезте в приложението. В края на списъка изберете раздвояване.

След свързване с ново устройство часовникът ще се рестартира до фабричните настройки.

Носене на часовника


За най-добро прилягане и комфорт, носете часовника правилно.

Премахнете защитния филм от задната страна, за да се уверите, че сензорът работи правилно. Ако сензорът е блокиран, той няма да измерва правилно сърдечната честота, кислородното насищане на кръвта и др.

Носете часовника така, че да прилепва плътно и да е на разстояние около един пръст от китката ви. Затегнете часовника, така че да не се разхлабва по време на тренировка.



Сензорен екран

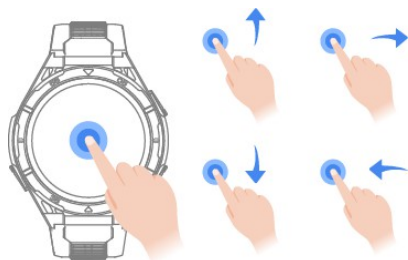

Сензорният екран поддържа всички жестове за плъзгане и задържане.

Бутон за включване (бутон)

1. Натиснете, за да активирате дисплея / да се върнете към часовника / да се върнете към менюто
2. Задръжте, за да стартирате/изключите часовника, да го рестартирате, да изпратите SOS

Персонализирани функции (бутон)

1. Натиснете, за да настроите персонализирани функции/да се върнете към предишната функция
2. Задръжте, за да стартирате таймера



Настройката за натискане трябва да бъде зададена. Ако не е, ще ви бъде предложено да я зададете.

Спорт (бутон)

1. Натиснете, за да видите списък със спортни дейности
2. Задръжте, за да стартирате хронометъра

Измерване на сърдечната честота

За най-точно измерване носете часовника далеч от костите на китката. Часовникът не трябва да е прекалено хлабав. Затегнете часовника, така че да не се разхлабва по време на тренировка.

Единично измерване на сърдечната честота

Изберете еднократно измерване на сърдечната честота.



Поради външни фактори (коса, татуировки, пигмент на кожата и др.) измерванията може да не са точни.


Непрекъснато измерване на сърдечната честота

Влезте в настройките на приложението, изберете други настройки > непрекъснато измерване на сърдечната честота и активирайте функцията.

Измерване на спортна активност

Часовникът поддържа над 150 спортни дейности. Алгоритъмът за плуване поддържа измерване на темпото и обиколките.

Прецизният GPS записва точно вашата активност в реално време.

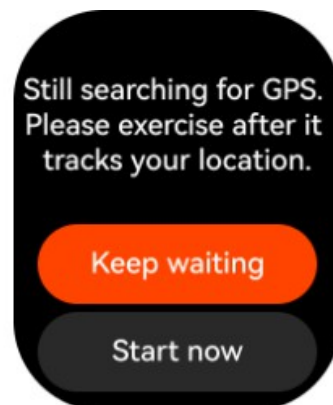

1. Устройството записва GPS местоположението дори извън сдвоеното устройство. Тренировката може да се прегледа на часовника.

2. В режим плуване сензорният екран е неактивен. За да излезете от режим плуване, трябва да използвате бутоните.



Натиснете, за да изключите

Продължете дейността

3. Ако часовникът е потопен под вода по време на тренировка, просто разклатете ръката си, за да отстраните водата от високоговорителя и микрофона.




Часовникът поддържа над 150 дейности с автоматично разпознаване на до 6 ежедневни дейности.

Барометрично налягане и надморска височина

Часовникът записва данни за налягането и надморската височина за последните 24 часа.



Времето може повлияе точността на измерванията.

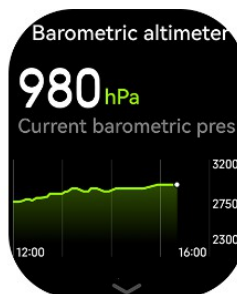

Компас

Преди да използвате компаса, е необходимо да го калибрирате, като следвате инструкциите на дисплея.



Често задавани въпроси

В1: Часовникът не се включва.

О1: Използвайте оригиналния кабел за зареждане и зареждайте повече от 30 минути. О2: Използвайте бързо зарядно устройство или по-мощно зарядно устройство (например 9V/2A).

О3: Свържете се с отдела за обслужване.

В2: Не мога да свържа с приложението.

О1: Премахнете устройството от телефона, изтрийте и преинсталирайте приложението и повторете процеса на свързване. О2: Рестартирайте часовника и телефона.

А3: Опитайте с друг телефон.

В3: Данните не са точни.

A1: Уверете се, че сте въвели точна лична информация, като пол, ръст, възраст, тегло и др.

A2: Уверете се, че сте премахнали защитния филм от задната част на часовника. A3:

Уверете се, че часовникът е правилно закрепен.

A4: Рестартирайте часовника.

A5: Когато сравнявате с други марки, имайте предвид, че всяко устройство използва различен алгоритъм за измерване на данните.

В4: Часовникът не може да се синхронизира с приложенията WhatsApp или Facebook.

A1: Уверете се, че уведомленията са активирани на

телефона ви. A2: Уверете се, че уведомленията са

активирани на телефона ви. A3: Уверете се, че

уведомленията са активирани за приложенията.

A4: Изключете и включете часовника.

В5: Батерията се изтощава бързо.

O1: Намалете яркостта и таймера на екрана.

O2: Изключете непрекъснатото следене на сърдечната честота и известията.

В6: Сензорният екран не реагира.

Възстановете фабричните настройки чрез приложението.

В7: Часовникът не вибрира.

A1: Проверете дали сте в режим „Не безпокойте“ или „Икономия

на енергия“. A2: Проверете дали сте в беззвучен режим.

В8: Часовникът не показва информация за входящо обаждање.

Активирайте споделянето на информация за повикванията на телефона.

В9: Маршрутът на тренировката не се показва.

O1: Устройството не разполага със собствен GPS сензор, затова трябва да използвате GPS на телефона.

O2: Ако използвате GPS на телефона, уверете се, че проследяването на местоположението е активирано и мобилните данни са активирани.

В10: Маршрутът на тренировката не се показва точно или маршрутът не може да бъде проследен.

O1: 5-10 минути преди тренировката дръжте часовника близо до мобилното приложение за бягане. Това ще позволи по-добра GPS локализация.

A2: Калибрирането на устройството според външните условия може да отнеме 5-10 минути. Преди тренировка излезте на открито.

A3: GPS сигналът се влияе от околната среда (големи водни площи, лоша видимост, препятствия и др.).

A4: Използването на телефона по време на тренировка ще ви позволи да използвате GPS на телефона и по този начин да увеличите точността.

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на експлоатация на продукта или ако възможният ремонт е нерентабилен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и по екологичен начин в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

Чрез правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните ресурси. Освен това можете да помогнете за защитата на човешкото здраве. Ако не сте сигурни как да изхвърлите правилно продукта, попитайте местните власти, за да избегнете нарушения на закона или санкции.

Не изхвърляйте батериите с битовите отпадъци, а ги предайте в пункт за рециклиране.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ИСКАНИЯ**Общи условия на гаранцията и определение на термините**

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки.

Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе.
Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Съгласно действащите правни разпоредби е от значение дали купувачът е краен клиент или не.

„Купувачът, който е краен клиент“ или просто „краен клиент“ е юридическо лице, което не сключва и изпълнява договора с цел да извършва или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност.

„Купувачът, който не е краен клиент“ е бизнесмен, който купува стоки или ползва услуги с цел да използва стоките или услугите за собствената си търговска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупка и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките. Законовият гаранционен срок, предоставен на потребителя, не се засяга.

С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Батерии

6-месечна гаранция за батериите – гарантираме, че номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия ѝ капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Настройки, извършени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции

Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, в която е посочен сериен номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната претенция чрез тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната претенция.

Ако Купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (например в случай, че гаранционните условия не са изпълнени или в случай на съобщаване на дефекта по грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, възникнали от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно валидния ценоразпис за услуги и транспортни разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, гаранционната reklamacия не се приема. Продавачът си запазва правото да претендира обезщетение за разходите, възникнали в резултат на неверната гаранционна reklamacия.

В случай че Купувачът предяви претенция за Стоките, която е законно покрита от Гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки с напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за гаранционни reklamacии, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната reklamacия в срок от 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираните или заменените стоки са предадени на купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната reklamacия. Когато продавачът не е в състояние да уреди гаранционната reklamacия в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоките, той и купувачът сключват споразумение за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде сключено, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на сумата.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg

**YAKO**www.yako.bg**insportline**www.insportline.bg