



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

IN 30081 Вибриращ масажен колан inSPORTline TrimBelt




СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
ЧЕРТЕЖ.....	4
СПИСЪК С ЧАСТИ	5
СГЛОБЯВАНЕ.....	6
ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ НА МАСАЖНАТА КАИШКА.....	8
КОНТРОЛ.....	9
МАСАЖНИ КОЛАНИ	11
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ.....	11
СЪХРАНЕНИЕ	11
РУТИННА ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО	12
ПОЧИСТВАНЕ.....	12
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	12
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	12

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Следвайте всички предупреждения и препоръки, включително предписаната процедура за монтаж. Продукт използвайте само по предназначение.
- Сглобяването трябва да се извърши в съответствие с дадените инструкции. Информирайте всички останали потребители за правилата за безопасност. Сглобяването може да се извършва само от възрастен.
- Дръжте продукта далеч от деца и домашни любимци. Не ги оставяйте без надзор или близо до устройството. Само възрастен може да сглобява и използва тренажора.
- Консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма. Това е особено важно, ако имате медицинско състояние или приемате лекарства, които влияят на сърцето, кръвното Ви налягане или нивата на холестерола.
- Обърнете внимание на сигналите на тялото си. Ако почувствате болка или други усложнения (натиск в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм, задух или гадене), незабавно спрете упражненията. Неправилните упражнения могат да доведат до сериозни здравословни усложнения или нараняване.
- Поставете продукта само върху равна, чиста и суха повърхност и спазвайте безопасно разстояние от други предмети мин. 0,6 м. Можете да използвате постелка, за да предпазите пода.
- Носете подходящо спортно облекло, включително спортни обувки. Не носете дрехи, които са твърде широки.
- Не използвайте продукта на открито.
- Преди всяка употреба проверявайте продукта за повреди или износване. Редовно проверявайте всички винтове и гайки за правилно затягане. Ако е необходимо, затегнете. Никога не използвайте повреден или износен продукт.
- Ако се появят остри ръбове, не използвайте продукта.
- Не използвайте тренажора, ако издава необичайни звуци.
- Никаква регулируема част не трябва да стърчи и да ограничава движението на потребителя. Продуктът може да се използва само от един човек едновременно.
- Тренажорът не е предназначен за терапевтични цели.
- Бъдете особено внимателни при повдигане и носене на уреда, за да избегнете нараняване на гърба си. Използвайте само препоръчителната процедура и помолете друг възрастен за помощ.
- Не правете никакви неоторизирани модификации на продукта. Свържете се с квалифициран сервизен център за ремонти.
- Товароносимост: 100 кг
- Категория НС (съгласно стандарт EN957), подходяща за домашна употреба
- Предупреждение: Неспазването на инструкциите за безопасност може да застраши здравето ви.

ЧЕРТЕЖ

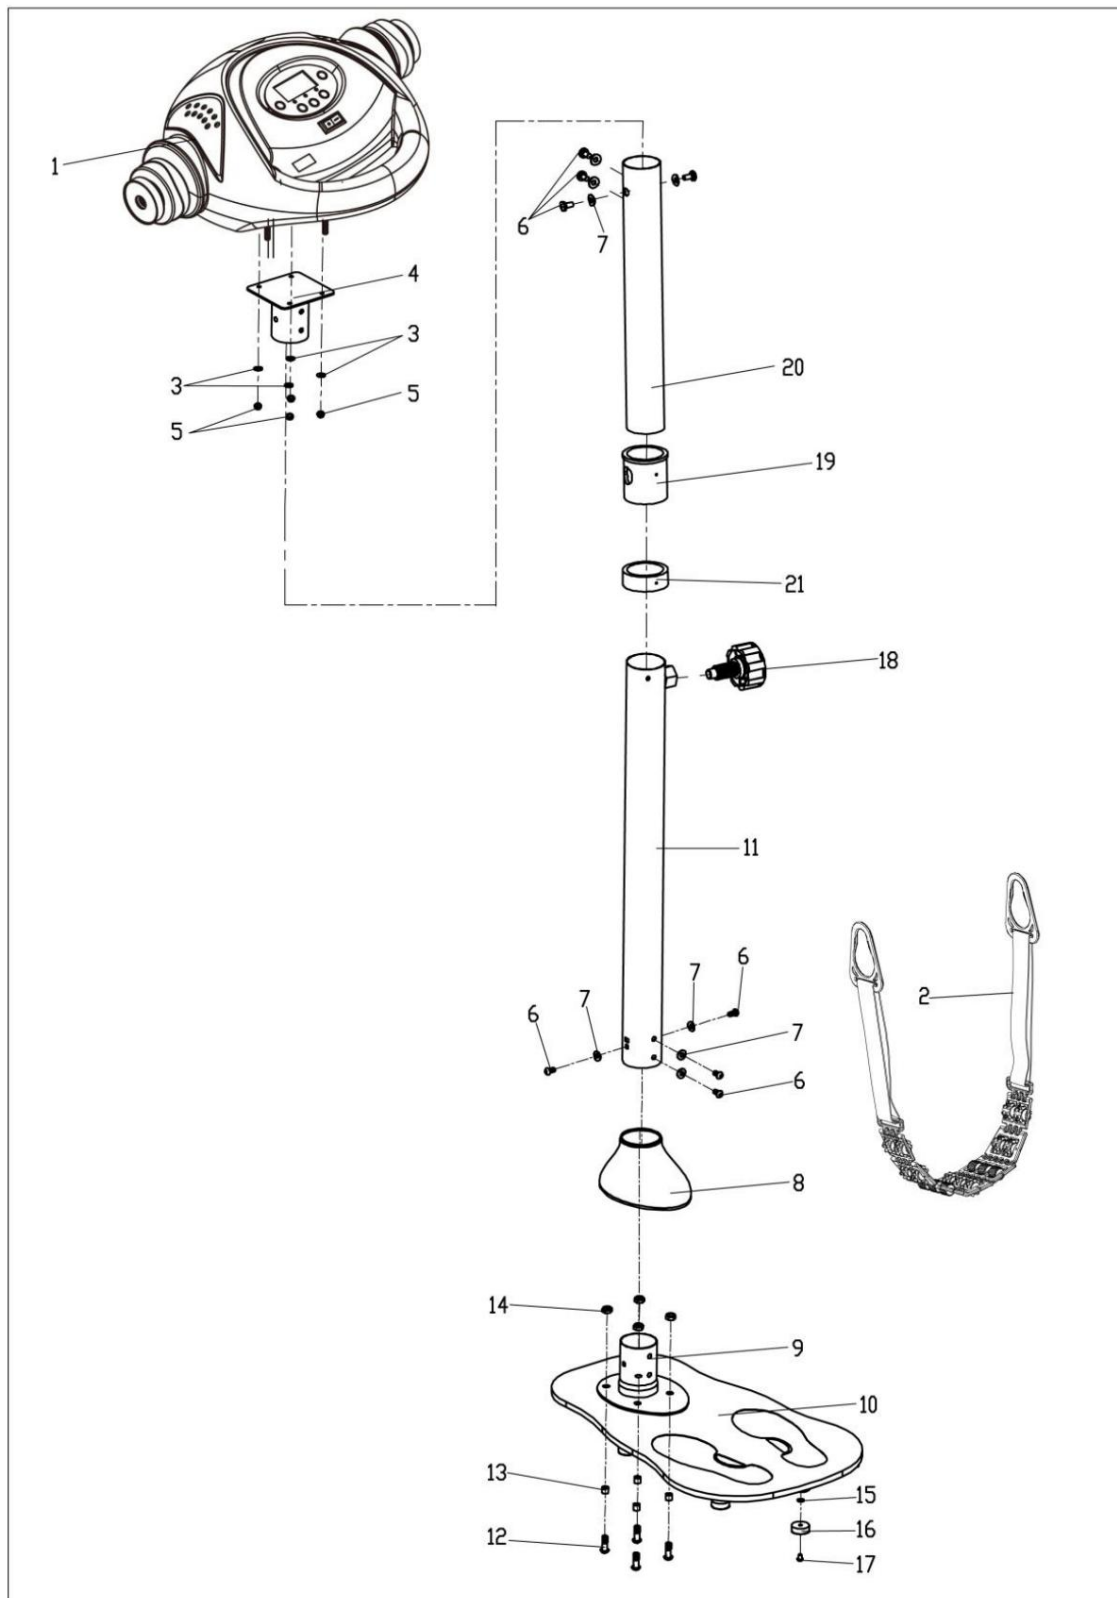


СПИСЪК С ЧАСТИ


		бр.
1	Вибрационен блок	1
2	Масажен колан	1
3	Плоска шайба D6×φ16×1.2	4
4	Държач за вибрационен модул	1
5	Найлонова гайка M6	4
6	Винт с кръстата глава M8×16	8
7	Извита шайба d8×φ19×1.5 R38	8
8	Капак	1
9	Притежател на пост	1
10	Стъклена чиния	1
11	Долен стълб	1
12	Винт M10×30	4
13	Пластмасова втулка	4
14	Найлонова гайка M10	4
15	Плоска шайба D6хφ13×1	7
16	Демпферна шайба	7
17	Винт с кръстата глава M6×10	7
18	Ръчен винт	1
19	Корпус	1
20	Горна колона	1
21	Корпус2	1

СГЛОБЯВАНЕ


СТЪПКА 1: Плъзнете капака (8) върху долната стойка (11). След това прикрепете долната стойка (11) към скобата (9), като използвате 4х шестостенни винта (6) и 4х извити шайби (7). Накрая покрийте скобата и винтовете с капака (8).

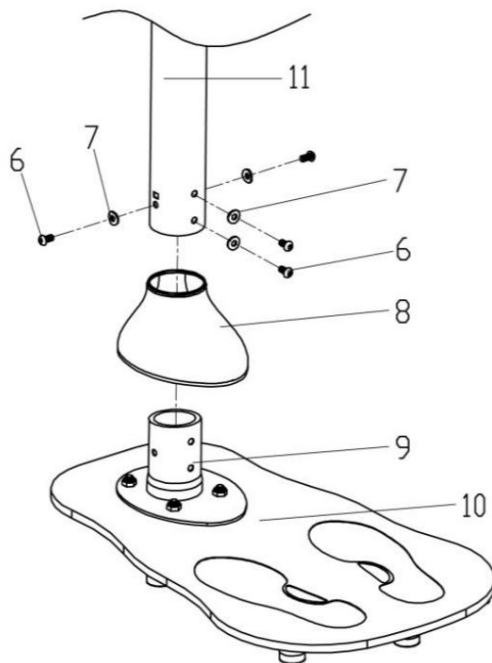


СТЪПКА 2: Поставете горната стойка (20) в долната стойка (11) и я закрепете на желаната височина с помощта на ръчния винт (18).

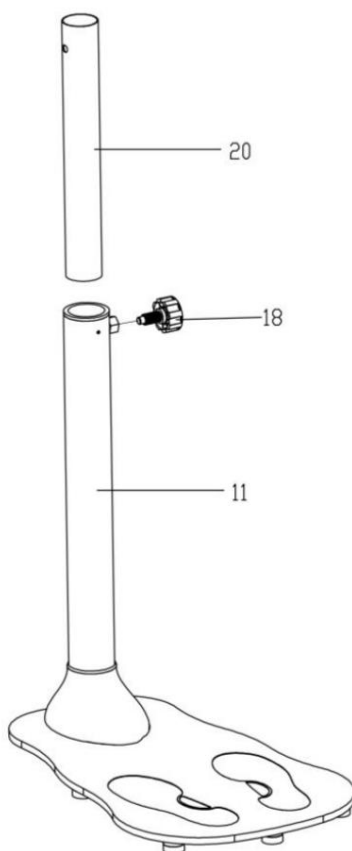

СТЪПКА 3: Поставете държача (4) с вибрационния модул (1) в горната колона (20) и го закрепете с 4 винта с шестостенен ключ (6) и 4 извити шайби (7).

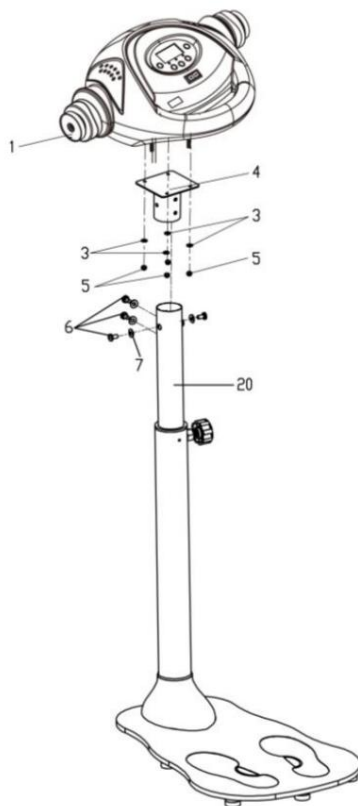

СТЪПКА 4: Прикрепете масажния колан (2) към вибрационния модул (1).

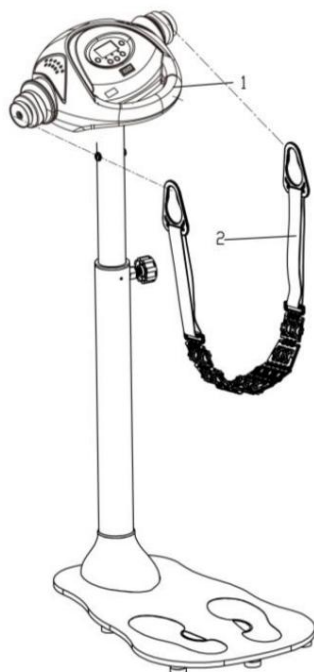


Току-що завършихте последната стъпка от сглобяването. Уверете се, че сте изпълнили правилно предишните стъпки. Пожелаваме ви приятно масажно изживяване.

ЗАБЕЛЕЖКА:


А. Максималното време за работа на стартиране е 20 минути, след което трябва да оставите устройството да почине поне половин час (т.е. да го изключите за половин час). Ако устройството не е напълно функционално, изключете захранващия кабел от електрическия контакт.

Б. От съображения за безопасност, не се опитвайте да разглобявате двигателя.

ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ НА МАСАЖНИЯ КОЛАН

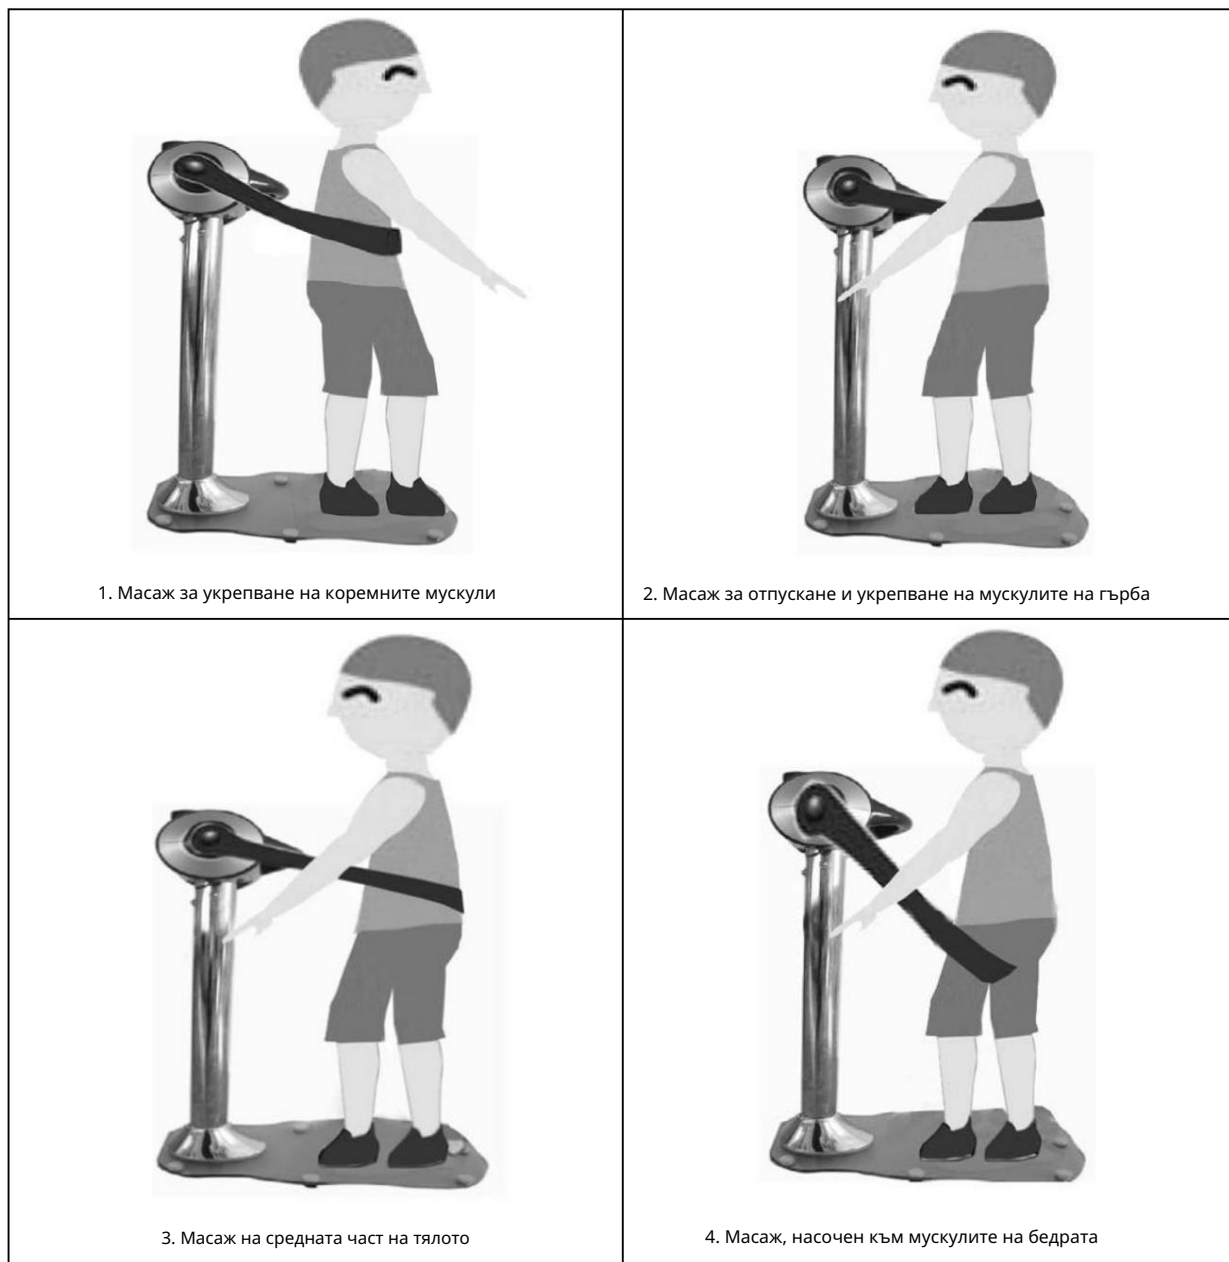

КОНТРОЛ

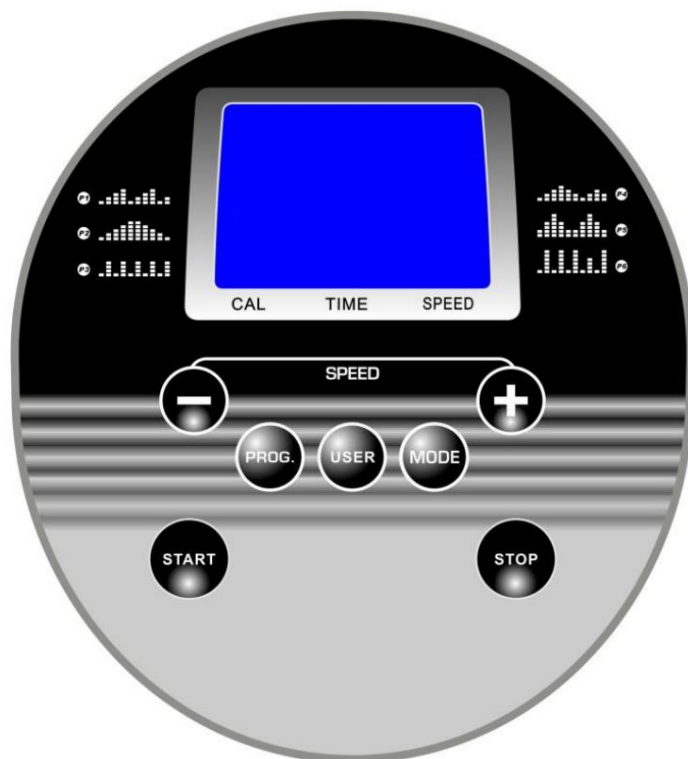

ДИСПЛЕЙ

Програмен дисплей: P1-P6, U1-U3, H1-H2

Дисплей с информация за тренировката: калории (CAL), време (TIME), скорост (SPEED), програма (PROG). Данните се показват циклично на всеки 5 секунди.

Дисплей за напредъка на програмата: ако програмата е на пауза, ще се покаже STOP. Ако програмата работи, се показва напредъкът ѝ.

БУТОНИ

СТАРТ/СТОП: Стартира/спира програмата

PROG: Натиснете, за да изберете програма P1 – P6

РЕЖИМ: Натиснете, за да изберете тип програма, ръчна програма, обратно броене, обратно броене на калории.

УПОТРЕБА: Избор на програма U1 – U3

SPEED + / - : Натиснете бутона, за да регулирате параметъра или скоростта. Настройка от 20 сегмента.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

1. ръчен режим

2. режим на обратно броене

3. 6 предварително зададени програми (P1 – P6)

4. 3 потребителски програми (U1 – U3)

РЪЧНА ПРОГРАМА

Натиснете СТАРТ, за да стартирате програмата на най-ниската скорост. Натиснете SPEED + / -, за да регулирате скоростта.

Натиснете STOP, за да нулирате данните. Машината ще се изключи автоматично след 40 минути непрекъсната работа.

ПРОГРАМА ЗА ОБРАТНО ОТБРОЙВАНЕ

Натиснете MODE, за да изберете време или обратно броене на калории. Натиснете SPEED + / -, за да регулирате стойността.

Натиснете СТАРТ, за да стартирате програмата на най-ниската скорост. Натиснете SPEED + / -, за да регулирате скоростта.

Когато се достигне 0, програмата спира.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПРОГРАМИ

Има 6 предварително зададени програми, от които да избирате (P1 – P6).

Натиснете PROG, за да изберете програма P1 – P6. След като изберете програмата, ще преминете към настройката на времето. Първоначалната стойност на времето е 10:00 (мин:сек), натиснете SPEED + / -, за да регулирате стойността.

Натиснете СТАРТ, за да стартирате програмата.

Програмата е разделена на 10 сегмента. Дължината на всеки сегмент е разделена на: зададено време/10.

Преходът към следващия сегмент е съпроводен със звуков сигнал.

Използвайте бутоните SPEED + / -, за да регулирате стойността на скоростта по време на тренировка.

Когато програмата завърши, ще се покаже OFF, придружено от звуков сигнал.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

Натиснете USER (ПОТРЕБИТЕЛ), за да изберете програма U1 – U3. Натиснете MODE (РЕЖИМ), за да влезете в настройките на програмата. Натиснете SPEED + / - (СКОРОСТ), за да регулирате стойността на скоростта. Натиснете MODE (РЕЖИМ), за да потвърдите и да влезете в настройката на следващия сегмент. След като всички сегменти са настроени, програмата се запазва. ECONOMY

MODE (ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ)

Машината ще се изключи автоматично след 10 минути неактивност. Натиснете произволен бутон, за да събудите конзолата.

ПАРАМЕТРИ И ДИАПАЗОН НА НАСТРОЙКА

	Дисплей	Оригинална програма	Оригинална стойност	Настройка
Скорост	1 – 20			
Време (мин:сек)	0:00 – 99:99	10:00	10:00	1:00 – 30:00
Калории (ккал)	0 – 99,99	5		1 – 99,00

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПРОГРАМИ

čas program		Дължина на сегмента = зададено време/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Скорост	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
P2	Скорост	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1
P3	Скорост	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
P4	Скорост	1	2	3	4	3	2	1	2	3	2
P5	Скорост	2	4	6	4	2	2	4	6	4	2
P6	Скорост	1	6	1	6	1	6	1	4	1	6

МАСАЖНИ КОЛАНИ



1. Турбо колан - уникален турбо колан, подходящ за масаж на ханша, бедрата и седалището

2. Anticellulitis Belt - антицелулитен колан

3. Двоен колан - двоен колан, подходящ за отпускане на гърба и гърдите

4. Колани за захващане - колани с захващания, подходящи за релаксиращ масаж и оформяне на горните крайници

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ

1. Не съхранявайте устройството:

- В близост до източници на топлина и открит пламък.
- На места, където е възможно продължително излагане на пряка слънчева светлина.
- Във влажна или прашна среда и в близост до запалими вещества.

2. Условия за транспортиране и съхранение:

- Работна температура: 0 – 35°C
- Температура на съхранение: 5 – 50 °C
- Влажност на въздуха: под 40 – 80%

3. Не отстранявайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел, тъй като това може да го повреди.

РУТИННА ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО

1. Винаги се уверявайте, че захранващият ключ и захранващият кабел са изключени, преди да започнете поддръжка.
изключен от електрическата мрежа.
2. Не бива да оставяте устройството да работи твърде дълго първия път.
3. След всяка употреба изключвайте устройството от ключа за захранване и изваждайте захранващия кабел от контакта.
електрически мрежи.
4. Не използвайте устройството на места с висока влажност (в банята, близо до басейн и др.).
и т.н.)
5. Не използвайте устройството в среда с висока концентрация на прах и на места, където съществува риск от контакт
с масло, разтворители или други опасни вещества или газове.
6. Предотвратявайте повреди и надрасквания по повърхността на дъската – не поставяйте и не изпускате тежки предмети
или предмети с остри ръбове върху нея.

ПОЧИСТВАНЕ

Не използвайте абразивни почистващи препарати, бензин или разтворители за почистване. Не нанасяйте инсектициди върху устройството. Използвайте мека кърпа и мек почистващ препарат за почистване.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт вече не е икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране.

Като изхвърлите този продукт правилно, ще помогнете за опазването на ценни природни ресурси и ще предотвратите потенциални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните власти, за да избегнете потенциални нарушения и санкции.

Не изхвърляйте батериите в кошчето за боклук, а ги занесете на определените места за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения на термини

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Поради приложимите законови разпоредби се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Потребител купувач“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договор не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност.

Купувач, който не е „потребител“, е търговец, който закупува продукти или използва услуги за целите на своята дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се урежда от рамковия договор за покупка и общите условия, доколкото те се отнасят за него.

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и процедурата за рекламации са валидни и обвързващи, освен ако страните не са уговорили друго в договора за покупко-продажба или в допълнение към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата за стоките, бележката за доставка или друг документ за стоките е посочена различна продължителност на гаранционния срок, предоставен от продавача. Законоустановената продължителност на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

Чрез гаранция за качество продавачът се задължава, че доставените стоки ще бъдат годни за употреба по обичайната или договорената цел за определен период от време и че ще запазят обичайните или договорените свойства.

Батерия

6-месечна гаранция за живота на батерията – номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия си капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранционните условия не се прилагат за дефекти, възникнали (ако е приложимо за закупения продукт):

- грешка на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в курбелите и курбелите към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части по време на нормална употреба (напр. гумени и пластмасови части, движещи се механизми, шарнирни съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/многоколесна система и др.)
- неизбежно събитие, природно бедствие
- непрофесионални интервенции
- неправилно боравене или неправилно поставяне, излагане на ниски или високи температури, излагане на вода, прекомерно налягане и удари, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за жалби

Процедура за предявяване на рекламация за дефект на стоки

Купувачът е длъжен да огледа стоките, доставени от Продавача, възможно най-скоро след прехвърлянето на риска от повреда на стоките или след тяхната доставка. Купувачът трябва да извърши огледа по начин, който да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити по време на разумен професионален оглед.

При предявяване на рекламация на стоките, купувачът е длъжен, по искане на продавача, да докаже покупката и основателността на рекламацията чрез фактура или товарителница с посочения производствен (сериен) номер, или същите документи без серийния номер. Ако купувачът не докаже основателността на рекламацията чрез тези документи, продавачът има право да отхвърли рекламацията.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. гаранционните условия не са били изпълнени, дефектът е бил съобщен по погрешка и др.), продавачът има право да поиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с отстраняването на така съобщения от купувача дефект. В този случай изчисляването на сервизната намеса ще се основава на валидния ценоразпис за работа и транспортни разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че рекламираният продукт не е дефектен, рекламацията се счита за неоснователна. Продавачът си запазва правото да поиска възстановяване на разходите, направени във връзка с неоснователната рекламация.

В случай че купувачът предяви рекламация за дефекти в стоки, покрити от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или устройство с безупречно. Със съгласието на купувача, продавачът има право да достави други стоки, които са напълно функционално съвместими, но поне имат същите или по-добри технически параметри, в замяна на дефектните стоки. Изборът относно начина на обработка на рекламацията съгласно този параграф е на продавача.

Продавачът ще уреди рекламацията не по-късно от 30 дни от доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. За ден на уреждане се счита денят, в който стоката е била ремонтирана или заменена.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg