




РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

IN 30094 Вибрираща платформа inSPORTline Duonique

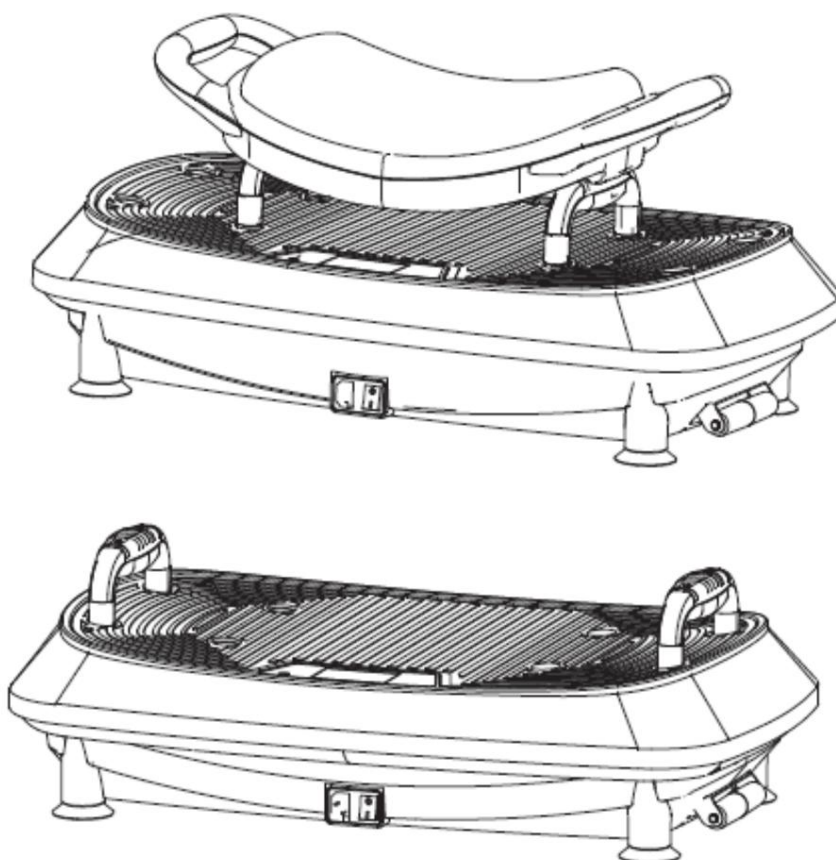


СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.....	4
СГЛОБЯВАНЕ.....	5
КОНТРОЛЕР.....	6
ПРИМЕРИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ.....	6
ПРОГРАМИ.....	7
ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ	7
ЧЗВ	7
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	8
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	8

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Не използвайте във влажна среда, като сауни и бани.
- Не използвайте, ако температурата на околната среда е по-висока от 40°C.
- Само за употреба на закрито.
- Пазете от слънчева светлина.
- Поставете продукта върху равен и твърд под.
- Ако преместите продукта от по-ниска температура на по-висока, оставете го да се затопли до стайна температура.
- Продуктът не е подходящ за бременни или менструиращи жени.
- Продуктът не е подходящ за хора, страдащи от: тумори, сърдечни заболявания, остеопороза, гадене или са след операция.
- Продуктът не е подходящ за хора, които имат: изкуствени крайници, пейсмейкър
- Преди употреба свалете: часовници, гривни, колиета, обеци, ключове и всякакви други предмети в джобове.
- Отстранете всички предмети от обкръжението си, които биха могли да представляват заплаха за хората, използващи устройството.
- Около устройството трябва да има 0,6 м свободно пространство.
- Не пушете, не консумирайте алкохол или други пристрастяващи вещества по време на употреба.
- Продуктът не е медицинско изделие.
- Пазете далеч от деца и домашни любимци.
- Не пъхайте пръсти или други части на тялото в отворите.
- Ако продуктът се използва от деца под 10-годишна възраст или лица над 60-годишна възраст, е необходим надзор от възрастен човек.
- Не поправяйте продукта сами и не правете неоторизирани модификации.
- Ако по продукта се появят остри ръбове, незабавно спрете употребата му.
- Пазете от вода. • Ако някоя част е повредена, незабавно спрете да използвате устройството и го изключете от контакта.
от електрическата мрежа.
- Не включвайте и не използвайте продукта, ако ръцете ви са мокри или влажни. • Не дърпайте и не окачвайте продукта за захранващия кабел.
- Не използвайте твърде високи вибрации за продължително време.
- Не оставяйте продукта включен или свързан към захранването без надзор.
- Редовно проверявайте разширителя за признаци на износване или повреда.
- Редовно проверявайте устройството за признаци на износване или повреди.
- Употребата трябва да е удобна. Ако почувствате гадене, спрете незабавно тренировката и свържете се с лекар.
- Винаги стойте в центъра на платформата, а не на ръба.
- Максимална товароносимост: 100 кг
- Употреба: Категория HC за битова употреба съгласно EN 957

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

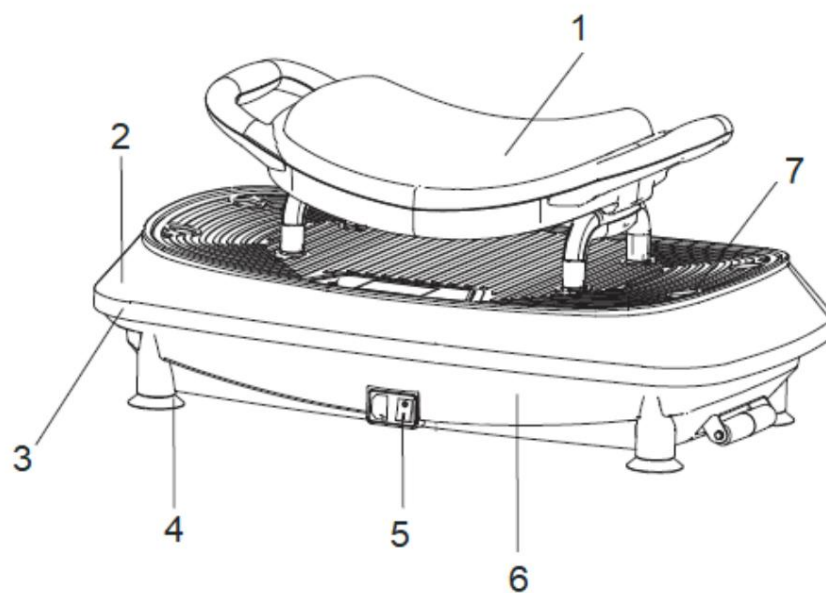






1. Седалка	5. Щепсел
2. Горен капак	6. Основен капак
3. Среден капак	7. Гумена подложка
4. Крака	

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

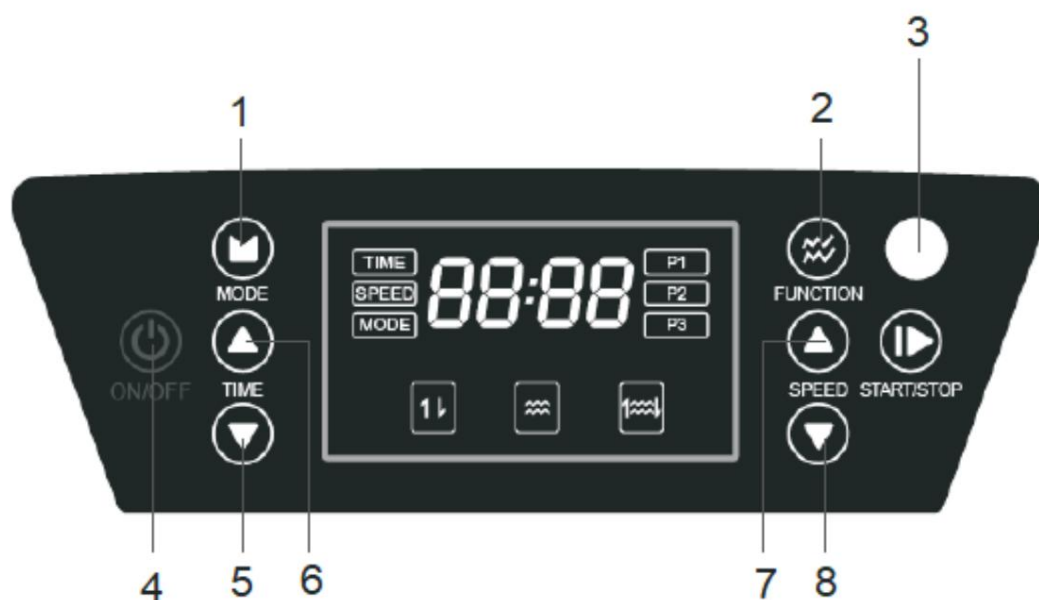


1. Избор на предварително зададена програма	5. Намаляване на таймера
2. Задаване на програмни стойности	6. Увеличаване на таймера
3. Приемник за дистанционно управление	7. Увеличаване на скоростта
4. Бутон за включване/изключване	8. Намаляване на скоростта

СГЛОБЯВАНЕ

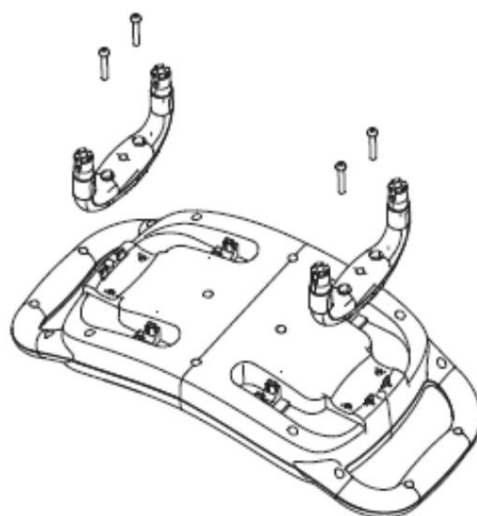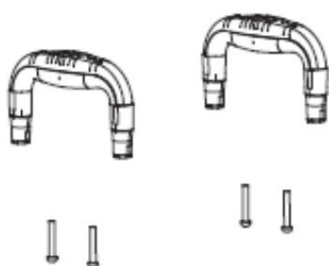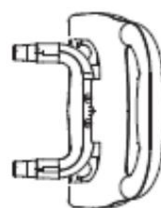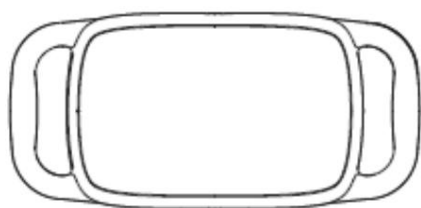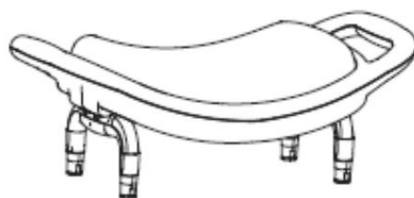


КОНТРОЛЕР

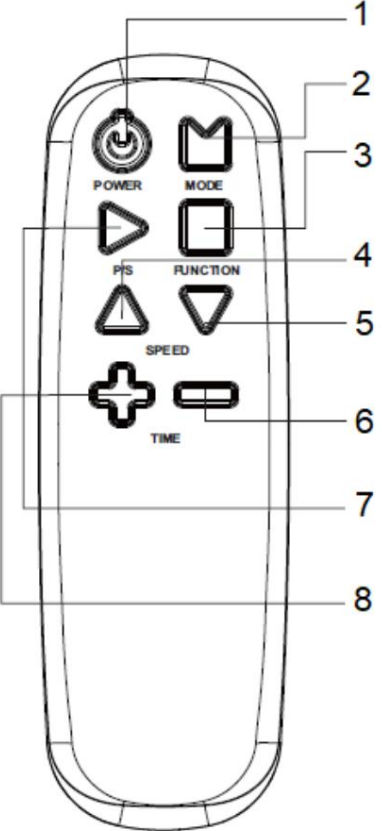	1.	Бутон за захранване: натиснете, за да включите/изключите устройството
	2.	РЕЖИМ: натиснете, за да превключвате между предварително зададени програми
	3.	Функция: задаване на стойности
	4.	Скорост +: увеличаване на скоростта от 1 до 30.
	5.	Скорост -: намаляване на скоростта 1 – 30.
	6.	Време -: натиснете, за да съкратите времето за употреба.
	7.	Старт / стоп: натиснете, за да стартирате / спрете програмата
	8.	Време +: натиснете, за да увеличите продължителността на употреба.

Обхватът на дистанционното управление е макс. 2,5 м.


ПРИМЕРИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ

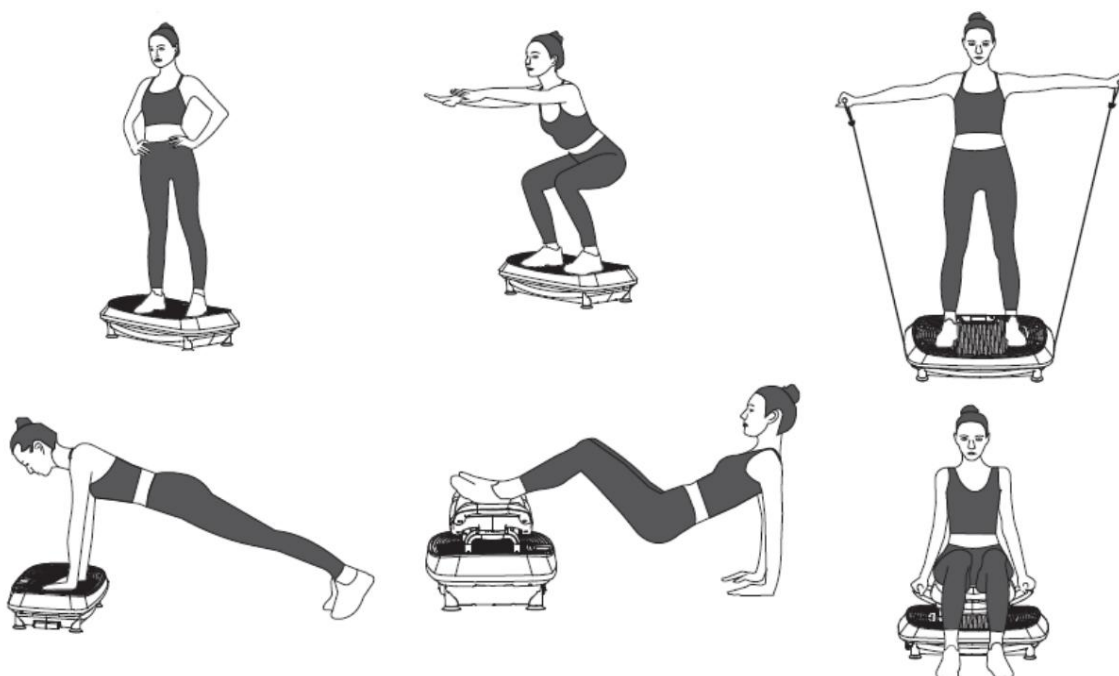


ПРОГРАМИ

Показаните програми са с продължителност 10 минути, след което нивото на интензивност се повтаря.


P1: Трептене

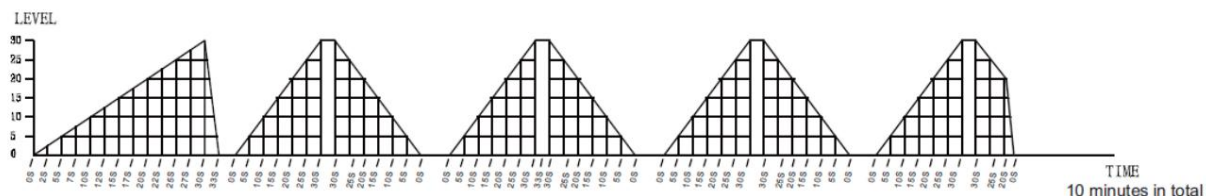

P2: Вибрация

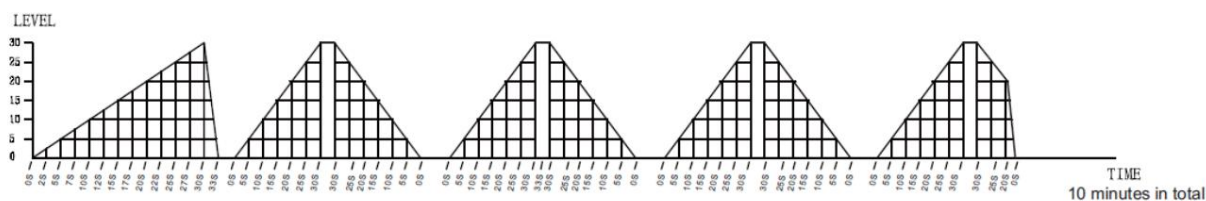

P3: Трептене + вибрация

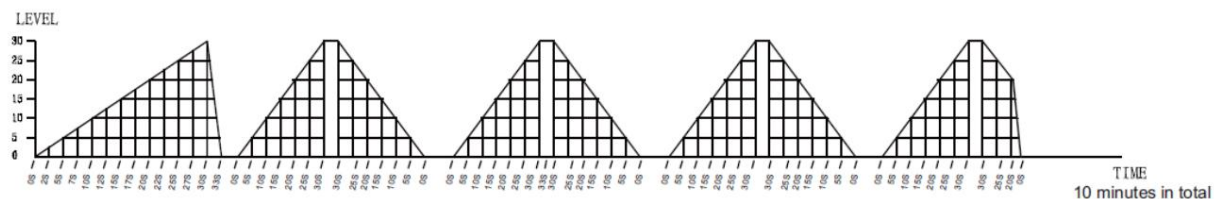

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Винаги изключвайте устройството и го изваждайте от захранването преди почистване и поддръжка.
- Почиствайте гумените части и капациите с влажна кърпа и сапунен разтвор или друг мек препарат. След почистване подсушете с кърпа.
- Предупреждение: Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители. Пазете от проникване на вода.
- Избършете контролера със суха кърпа.
- Преди съхранение се уверете, че устройството е изключено и изключено от контакта.
- Почиствайте продукта редовно, за да премахнете прах и мръсотия.
- Съхранявайте на сухо, чисто и сенчесто място.
- За по-дълго съхранение, покрийте устройството.
- Смяна на предпазител: за да смените предпазителя, завъртете го по посока на стрелката (обратно на часовниковата стрелка). (по часовниковата стрелка), сменете предпазителя и го закрепете по часовниковата стрелка.

ЧЗВ

Проблем	Причина	Решение
Не може да се стартира	Не е включен в електрическата мрежа	Включете
	Захранващият кабел е изключен.	Включете превключвателя за захранване
	Изгорял предпазител	Сменете предпазителя.
Звуци на двигателя по време на работа	Вибрации и триене на двигателя се появяват по време на работа	Явление при нормална работа на двигателя

Батериите на дистанционното управление са изтощени.	Сменете батериите.
Не може да се управлява с дистанционното управление Контролерът е твърде далеч.	Максималното разстояние за инфрачервено лъчение е 2,5 м.
Внезапно спиране	Рестартиране след 10-минутен интервал
Не може да се контролира	Изключете и рестартирайте
ER 01 или R02 Пренапрежение на двигателя	Изключете от захранването и рестартирайте, ако повредата продължава, се свържете с доставчика

СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинално напрежение:	220-240VAC 100-120VAC
Номинална мощност:	240W
Номинална честота:	50/60Hz

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт вече не е икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране.

Като изхвърлите този продукт правилно, ще помогнете за опазването на ценни природни ресурси и ще предотвратите потенциални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните власти, за да избегнете потенциални нарушения и санкции.

Не изхвърляйте батериите в кошчето за боклук, а ги занесете на определените места за рециклиране.



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения на термини

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Поради приложимите законови разпоредби се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Потребител купувач“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договор не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност.

Купувач, който не е „потребител“, е търговец, който закупува продукти или използва услуги за целите на своята дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се урежда от рамковия договор за покупка и общите условия, доколкото те се отнасят за него.

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и процедурата за рекламации са валидни и обвързващи, освен ако страните не са уговорили друго в договора за покупко-продажба или в допълнение към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата за стоките, бележката за доставка или друг документ за стоките е посочена различна продължителност на гаранционния срок, предоставен от продавача. Законоустановената продължителност на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

Чрез гаранция за качество продавачът се задължава, че доставените стоки ще бъдат годни за употреба по обичайната или договорената цел за определен период от време и че ще запазят обичайните или договорените свойства.

Батерия

6-месечна гаранция за живота на батерията – номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия си капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранционните условия не се прилагат за дефекти, възникнали (ако е приложимо за закупения продукт):

- грешка на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в курбелите и курбелите към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части по време на нормална употреба (напр. гумени и пластмасови части, движещи се механизми, шарнирни съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/многоколесна система и др.)
- неизбежно събитие, природно бедствие
- непрофесионални интервенции
- неправилно боравене или неправилно поставяне, излагане на ниски или високи температури, излагане на вода, прекомерно налягане и удари, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за жалби

Процедура за предявяване на рекламация за дефект на стоки

Купувачът е длъжен да огледа стоките, доставени от Продавача, възможно най-скоро след прехвърлянето на риска от повреда на стоките или след тяхната доставка. Купувачът трябва да извърши огледа по начин, който да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити по време на разумен професионален оглед.

При предявяване на рекламация на стоките, купувачът е длъжен, по искане на продавача, да докаже покупката и основателността на рекламацията чрез фактура или товарителница с посочения производствен (сериен) номер, или същите документи без серийния номер. Ако купувачът не докаже основателността на рекламацията чрез тези документи, продавачът има право да отхвърли рекламацията.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. гаранционните условия не са били изпълнени, дефектът е бил съобщен по погрешка и др.), продавачът има право да поиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с отстраняването на така съобщения от купувача дефект. В този случай изчисляването на сервизната намеса ще се основава на валидния ценоразпис за работа и транспортни разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че рекламираният продукт не е дефектен, рекламацията се счита за неоснователна. Продавачът си запазва правото да поиска възстановяване на разходите, направени във връзка с неоснователната рекламация.

В случай че купувачът предяви рекламация за дефекти в стоки, покрити от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или устройство с безупречно. Продавачът има право, със съгласието на купувача, да достави други стоки в замяна на дефектните стоки, които са напълно функционално съвместими, но поне със същото или по-добро качество.

технически параметри. Изборът относно начина на разглеждане на рекламация по този параграф е на продавача.

Продавачът урежда рекламацията не по-късно от 30 дни от доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. За ден на уреждане се счита денят, в който ремонтираната или заменената стока е била предадена на купувача. Ако продавачът не е в състояние да уреди рекламацията в определения срок поради естеството на дефекта, той се договаря с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансово обезщетение под формата на кредитно известие.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO

www.yako.bg



insportline

www.insportline.bg