




РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ
IN 31270 4D масажен стол inSPORTline Salvenza

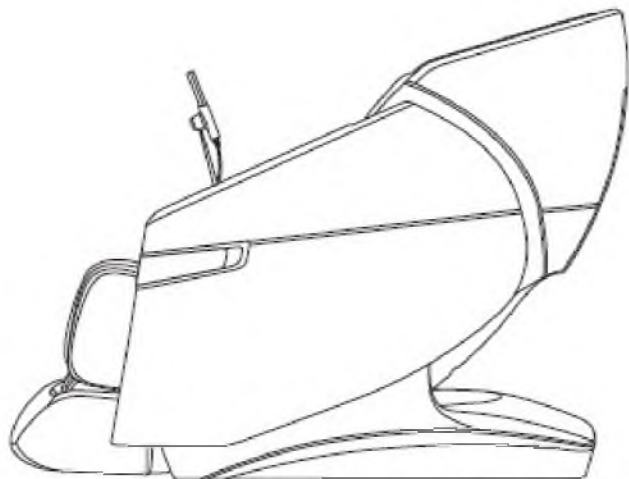

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ПОДДРЪЖКА	4
УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	4
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	4
МОНТАЖ	5
МОНТАЖ НА РАМКата ЗА МАСАЖ НА ПРАСЦИТЕ	5
МОНТАЖ НА ОПОРАТА НА КОНТРОЛЕРА	5
ВЪЗДУШНИ МАРКУЧИ	6
СМЯНА НА ПЪЛНИТЕЛИТЕ ЗА АРОМАТЕРАПИЯ	6
ПОСТАВЯНЕ	7
ПРЕМЕСТВАНЕ	7
ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЪРБА И ГЛАВАТА	7
ВКЛЮЧВАНЕ	8
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	9
УПРАВЛЕНИЕ	15
ОПИСАНИЕ НА МАСАЖА	31
НАСТРОЙКИ	47
ПОЧИСТВАНЕ	53
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	53
Опазване на околната среда	53
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ	54

SevenSport s.r.o. си запазва правото да внася промени и подобрения в продукта си без предварително уведомление. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg, за най-новата версия на ръководството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете ръководството преди употреба и го съхранете за бъдеща справка.
- Столът не е предназначен за деца, хора с намалени двигателни способности, хора с физически ограничения или хора с намалени умствени способности. Тези хора могат да използват стола само ако са под постоянен надзор на отговорен възрастен или настойник.
- Не използвайте стола, ако страдате от остеопороза, сърдечно заболяване или разстройство, имате температура, кожно заболяване или сте чувствителни към топлина.
- Не използвайте стола, ако носите пейсмейкър или друго електронно медицинско устройство.
- Столът не е подходящ за бременни жени.
- Консултирайте се с лекар преди употреба.
- Не използвайте стола, ако сте мокри или кожата ви е влажна.
- Столът не трябва да се използва от деца под 14-годишна възраст без надзор.
- Не използвайте стола, ако захранващият кабел е повреден. Помолете сервизния отдел или квалифицирано лице да смени захранващия кабел.
- Дръжте децата далеч от регулируемите части на стола.
- Използвайте само правилно заземен контакт за захранване.
- Изключете стола от електрическата мрежа след употреба или преди почистване.
- Използвайте стола само в съответствие с инструкцията за употреба.
- Не използвайте неодобрени аксесоари или модификации.
- Препоръчваме масажът да продължава не повече от 20 минути без прекъсване.
- Не използвайте стола, ако е повреден, ако кожената тапицерия е повредена или ако по стола има остри ръбове.
- Предпазвайте стола от удари, падания или други физически повреди.
- Столът не е предназначен за спане.
- Не го използвайте под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства, които могат да повлияят негативно на преценката или двигателните функции.
- Не използвайте стола в рамките на 1 час след хранене.
- Свързвайте го само към контакти, които отговарят на техническите изисквания.
- Не докосвайте захранващия кабел с влажни или мокри ръце.
- Дръжте стола и всички негови части далеч от вода. Съществува риск от токов удар.
- Не дърпайте захранващия кабел.
- Предпазвайте захранващия кабел от повреда.
- Не почиствайте електрическите части с влажна или мокра кърпа.
- В случай на повреда, спрете незабавно да използвате продукта и поправете дефекта, преди да го използвате отново.
- Ако се почувствате зле или некомфортно, спрете незабавно да го използвате и се консултирайте с лекар.
- Температура на съхранение: 5 °C – 40 °C
- Влажност: 20% – 80%, в добре проветрявано помещение, свободно от корозивни газове

ПОДДРЪЖКА

- За почистване и поддръжка следвайте инструкциите в ръководството.
- След употреба изключете главния прекъсвач.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден.
- Съхранявайте стола в сухо и чисто помещение, изключен от електрозахранването.
- Не съхранявайте в помещение с високи температури, влажност или в близост до открит огън или пламъци.
- Не го излагайте на продължително слънчево греене.
- Почистете повърхността с мека, суха кърпа. Не използвайте агресивни почистващи средства.
- Механичните части не изискват специфична поддръжка.
- За да преместите стола по неравна повърхност, е необходимо да го вдигнете.

УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Не използвайте в помещения с висока влажност, като сауни, басейни и др.
- Не използвайте, ако температурата в помещението се променя внезапно и драстично.
- Не използвайте в помещения с високо съдържание на прах.
- Не използвайте в помещения с лоша вентилация или слаб въздушен поток.



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Нормално е да се чува шума от работата на мотора по време на употреба.
- Ако контролерът не работи правилно, проверете всички връзки и превключвателя за захранване.
- Столът ще се изключи автоматично след изтичане на зададеното време за работа. При продължителна непрекъсната работа температурният сензор може да изключи стола. В този случай трябва да изчакате столът да се охлади за около 30 минути.


СГЛОБЯВАНЕ

МОНТИРАНЕ НА РАМКата ЗА МАСАЖ НА ПРАСЦИТЕ

Прикрепете въздушните маркучи към съответните клапани. Маркучът с бяла маркировка и свързващият маркуч (фиг. 1). След свързване на въздушните маркучи отворете и двете скоби (фиг. 2).

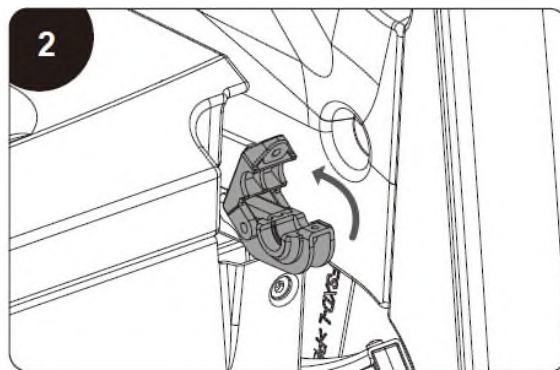
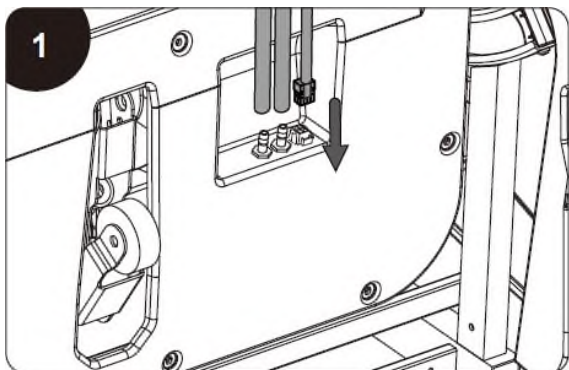


Поставете рамката за масаж на прасците, след което затворете скобите и я закрепете с винт М4 (фиг. 3).

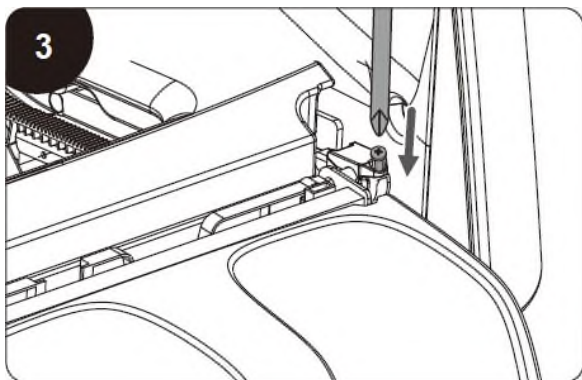





МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧА ЗА КОНТРОЛЕРА

Поставете държача в една линия с основата. След това го закрепете с винтове М6 (фиг. 1). След това поставете капака (фиг. 2).

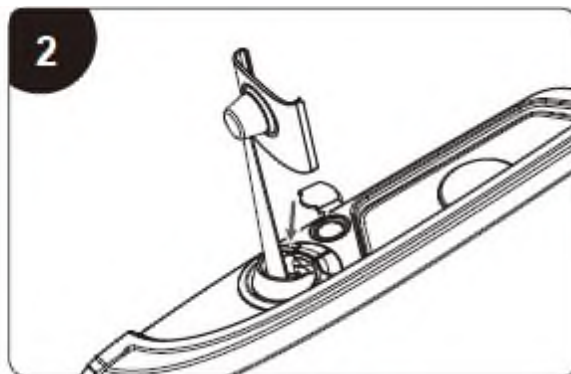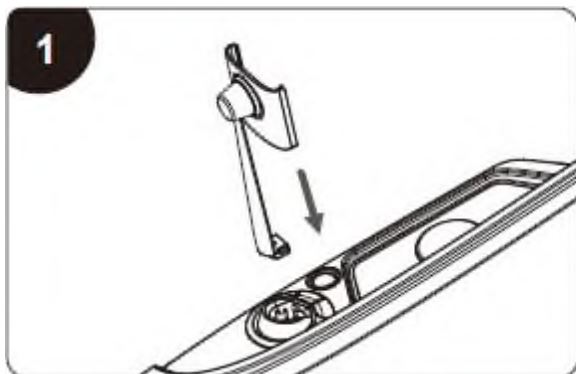

ВЪЗДУШНИ МАРКУЧИ





Свържете въздушните маркучи (1 и 3), а след това (2 и 4). Закрепете маркучите с гайка, след което я затегнете по часовниковата стрелка.

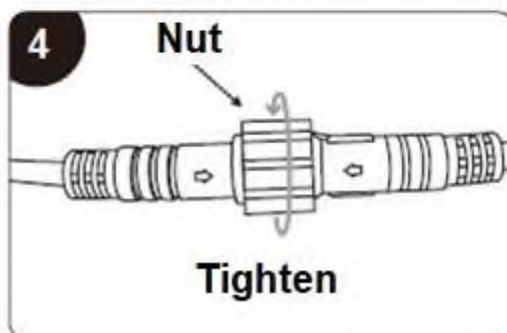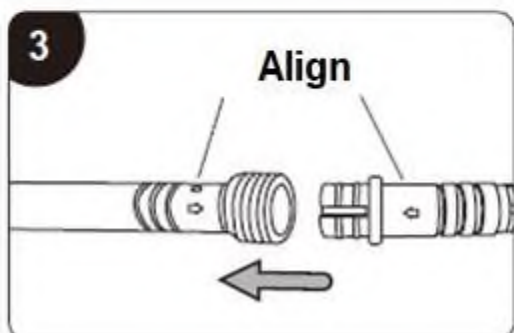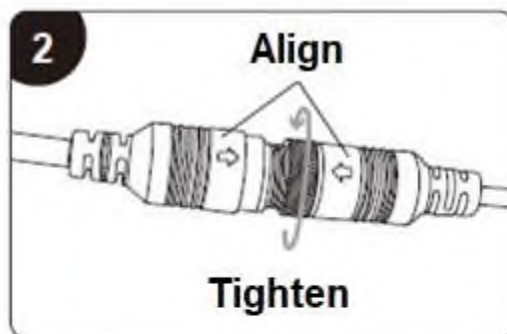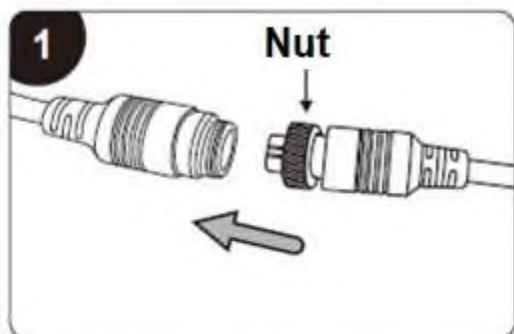

СМЯНА НА ПЪЛНИТЕЛИТЕ ЗА АРОМАТЕРАПИЯ

Извадете касетата и махнете заключващия механизъм от долната страна на касетата (фиг. 1).


Поставете аромата на първоначалното му място (фиг. 2), като обърнете внимание на посоката на поставяне (фиг. 3). Ароматите могат да се сменят според нуждите (фиг. 4).

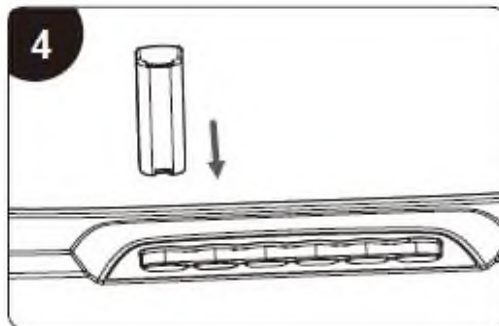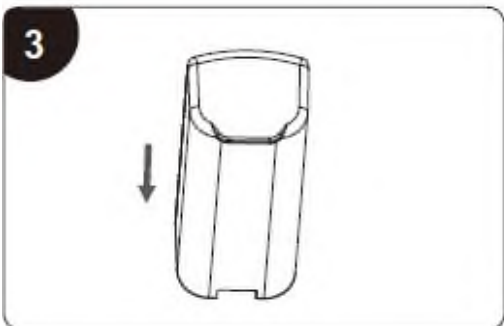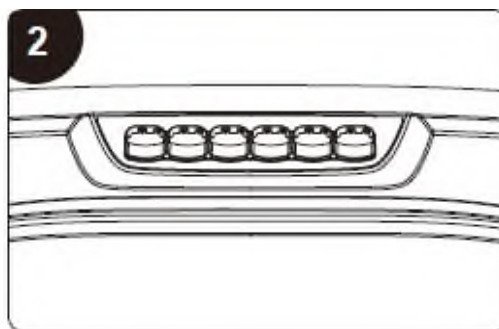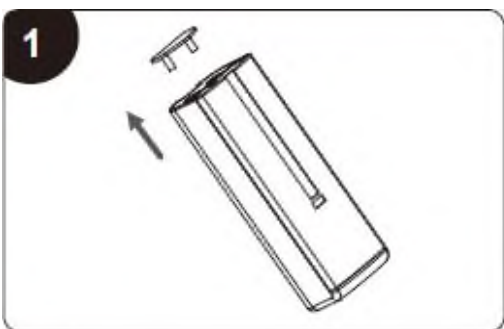

ПОСТАВЯНЕ

Уверете се, че зад стола има поне 17 см свободно пространство.

Не излагайте стола на високи температури, като продължително слънчево греење, отопление или нагреватели. Препоръчваме да използвате подложка за защита на пода. Подложката трябва да покрива цялата повърхност, по която столът е в контакт с пода.

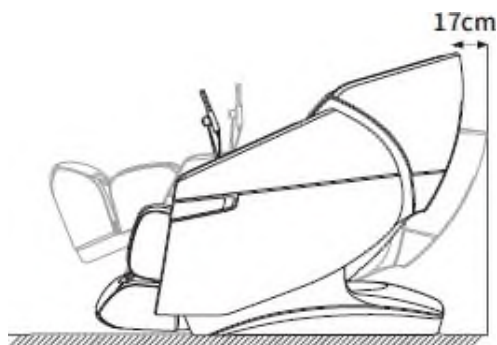

ПРЕМЕСТВАНЕ

Повдигане

Помолете друг човек за помощ. Пренесете стола, ако е поставен на под, който лесно може да се повреди. Пренесете и поставете стола внимателно.




Транспортни колела

Уверете се, че по пътя няма препятствия. Наклонете стола назад под ъгъл от приблизително 45°. Ако наклоните стола повече, съществува риск от преобръщане.

Уверете се, че столът е изключен и изключен от електрическата мрежа, преди да го преместите. Не позволявайте на никого да седи на стола. По време на преместването на колела трябва да избягвате препятствия, по-високи от 2 mm и по-широки от 5 mm.

Премествайте и поставяйте стола внимателно.

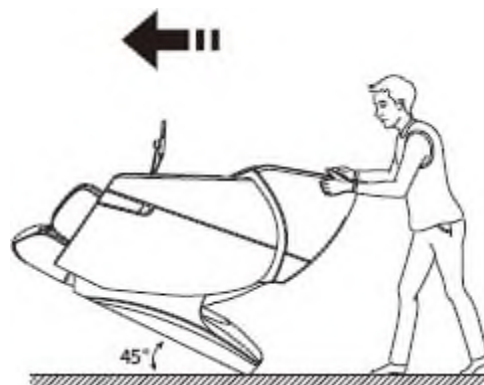


ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЪРБА И ГЛАВАТА

Облегалката гръб и облегалката за глава са с цип. Ако интензивността на масажа е висока, можете да използвате възглавници, за да я намалите. Препоръчваме облегалката за главата да остане закрепена.


Възглавницата за гръба е прикрепена към облегалката с цип (1).

Възглавниците за главата и гръба са свързани с цип (2).

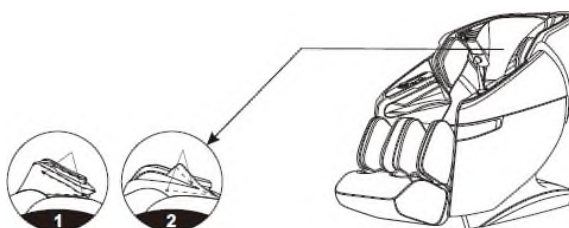


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги проверявайте безопасността на околното пространство преди употреба. До стола не трябва да има домашни любимци или деца.

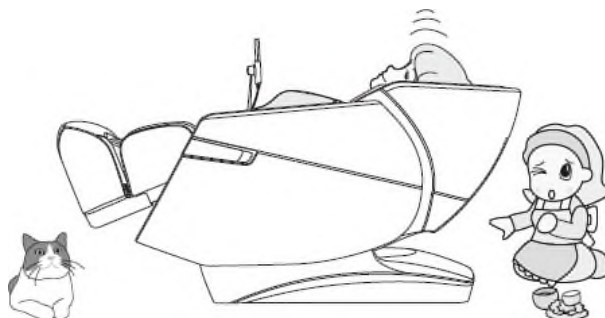


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Преди употреба се уверете, че във вентилационните отвори и подвижните части на стола няма чужди предмети. Предпазете повърхността от повреда.

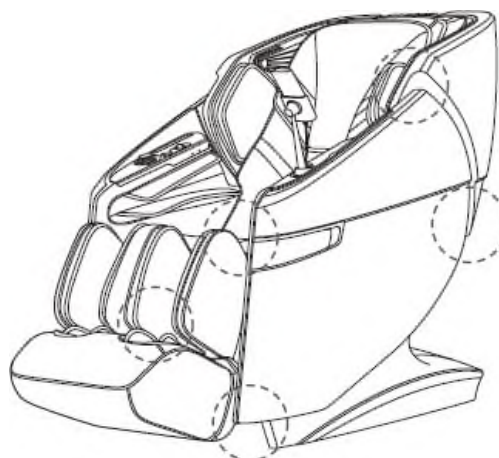


ВКЛЮЧВАНЕ

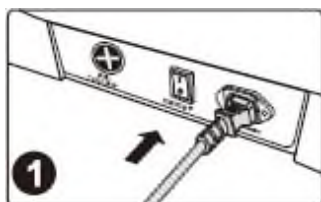

Включете захранващия кабел в стола.

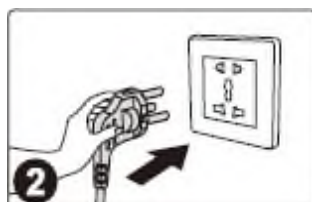


Включете захранващия кабел в контакта.

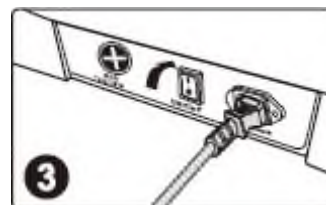


Включете стола.

- Проверете захранващия кабел, преди да го включите.
- Уверете се, че контактът отговаря на всички изисквания.
- Не използвайте алтернативни източници на захранване.
- Не свързвайте други устройства към контакта.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

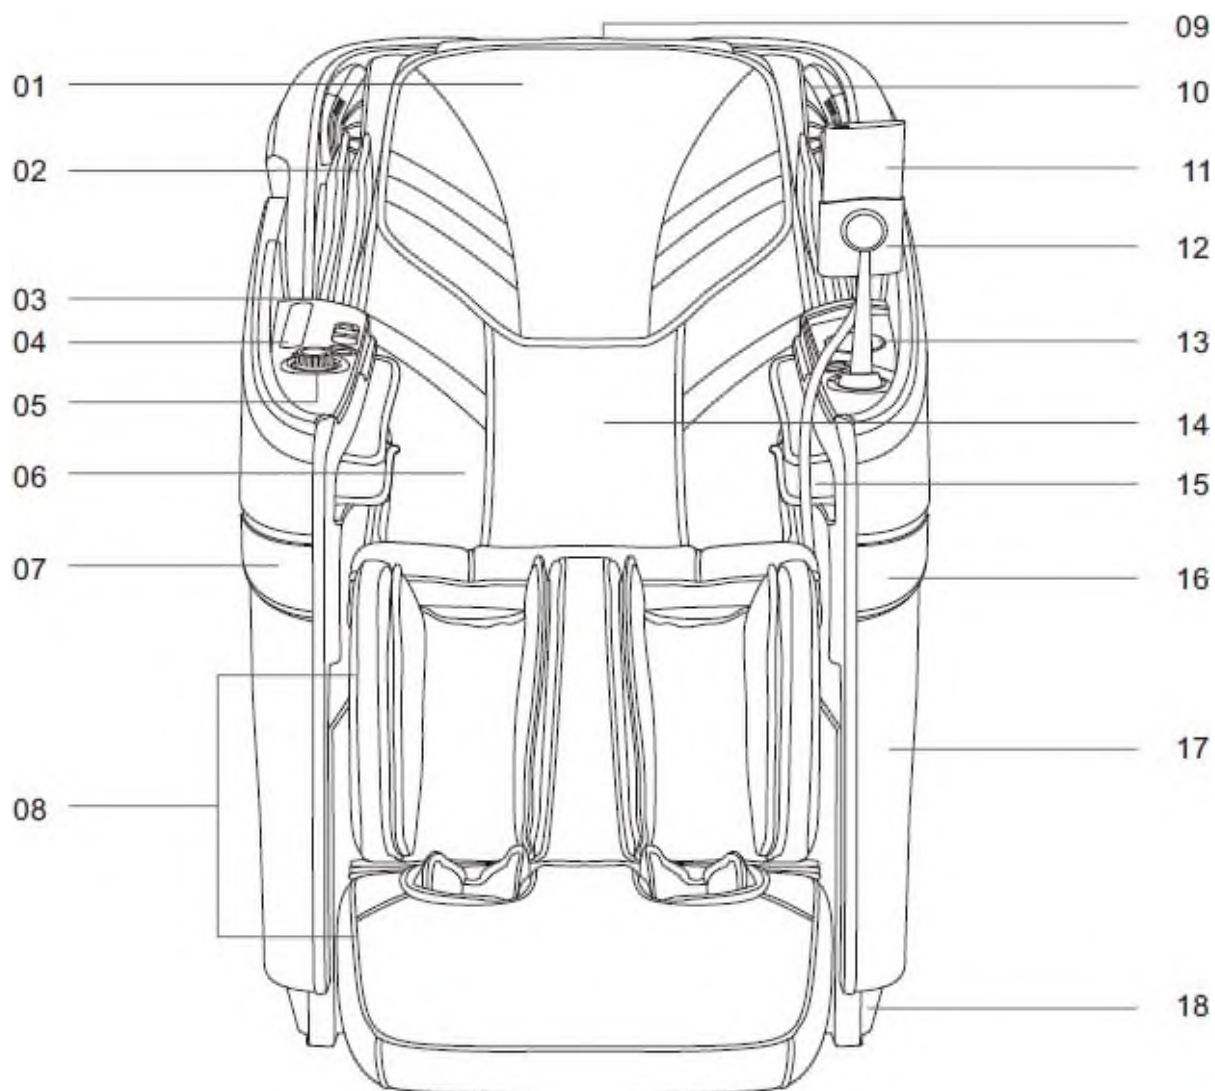

1.	Облегалка за глава	10.	Капак на високоговорителя
2.	Рамена за масаж на раменете	11.	Контролер
3.	USB зарядно	12.	Държач за контролера
4.	Държач за телефон	13.	Безжично зарядно устройство
5.	Бутони за бърз избор	14.	Облегалка
6.	Шал	15.	Въздушни възглавници за ръцете
7.	Подлакътник	16.	Подсветка
8.	Поставка за крака	17.	Покритие за подложка за ръце
9.	Ароматизиращи пълнители	18.	Страничен капак

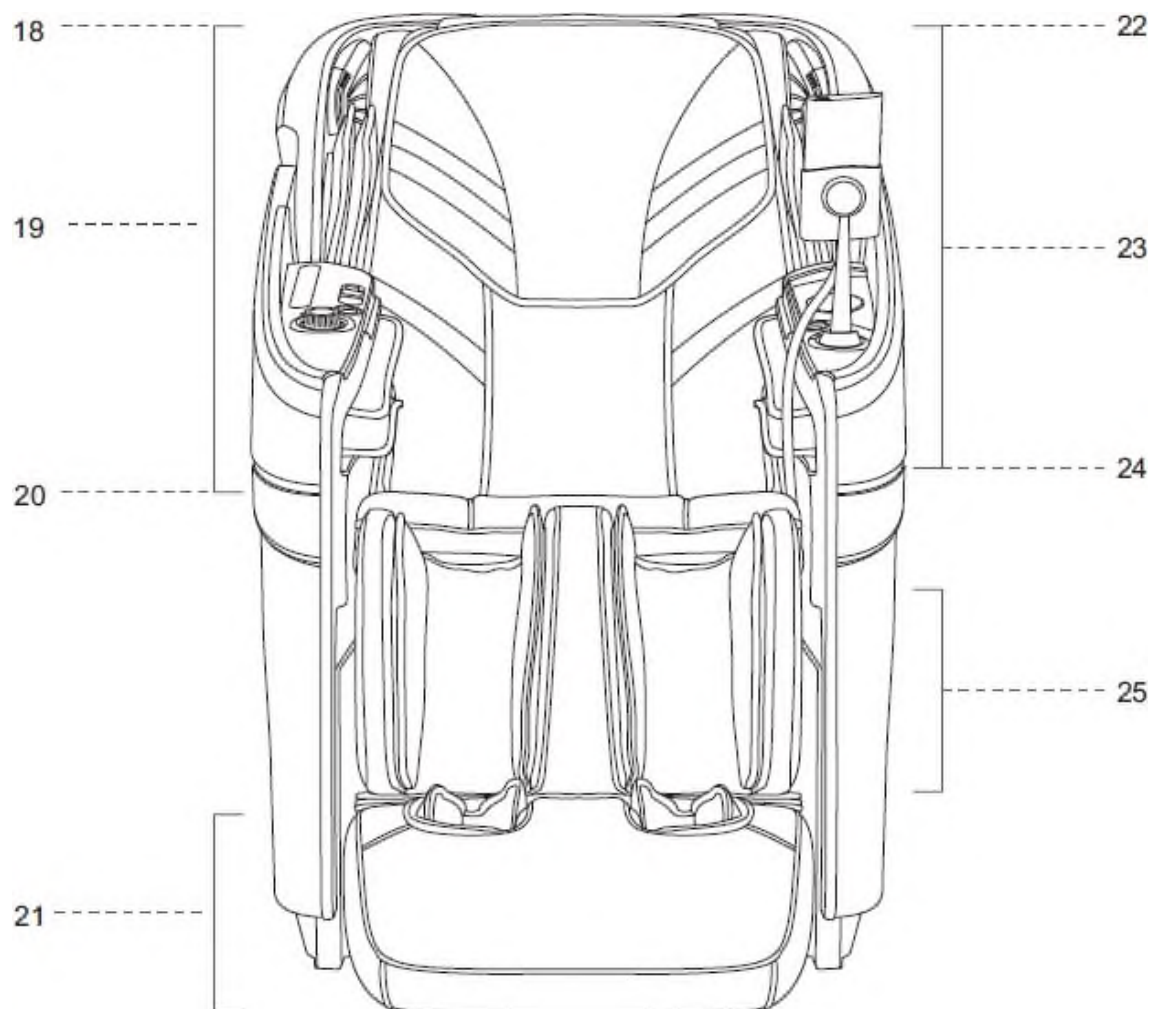


18.	Двете страни на раменете	22.	Двете страни на главата
	Въздушен масаж		3D аудио система
	Високоговорители		Възпроизвеждане на музика
	Микрофон за гласово управление	23.	Рамене и гръб
19.	Облегалка за глава и врат		Затопляне на раменете и корема
	Масаж с двойно движение		Шал с нагряване
20.	Дясна подлакътница	24.	Лява подлакътница
	Въздушен масаж		Въздушен масаж
	Бутони за бърз избор		Безжично зареждане
	Масажен колан с изпъкнали точки и магнитен масаж		Масажен колан с изпъкнали точки и магнитен масаж
	Зареждане чрез USB	25.	Крака
21.	Стъпала		Въздушен масаж
	Въздушен масаж		
	Масаж с ролки		
	Електрическа настройка на дължината на краката		
	Автоматично разпознаване на дължината на краката		

Бутони за бърз избор от дясната страна на високоговорителя

1. Включване на ароматерапията


Натиснете, за да изберете активния аромат, задръжте бутона, за да изключите функцията
При стартиране се показва икона. Ако функцията е изключена, иконата не се показва.

2. Показване на избрания аромат

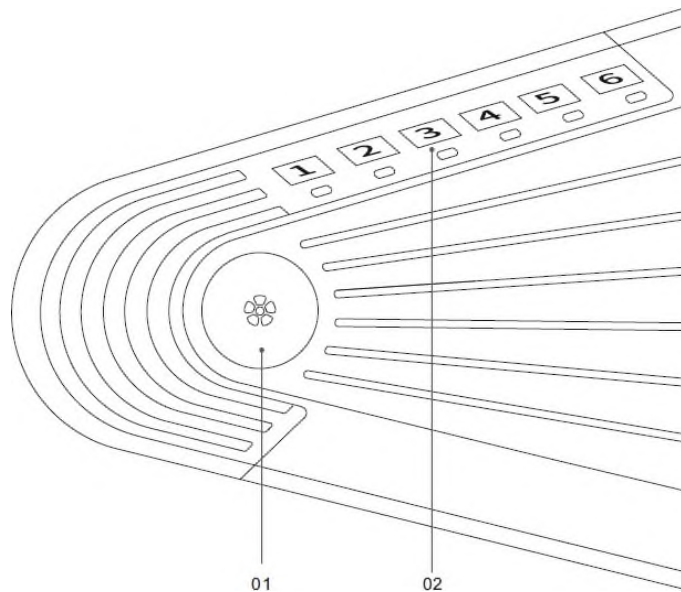


Гласово управление с асистент

Натиснете кратко, за да активирате асистента, задръжте, за да стартирате/деактивирате функцията
Ако асистентът работи, иконата е включена. Ако е изключен, иконата ще угасне.

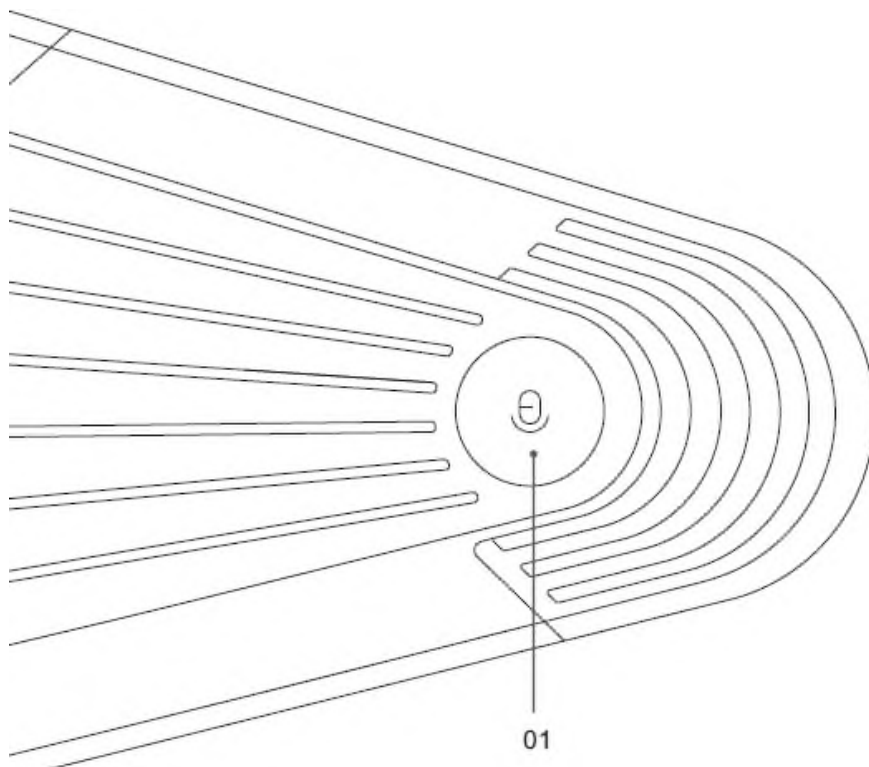

Бутони за бърз избор от дясната страна

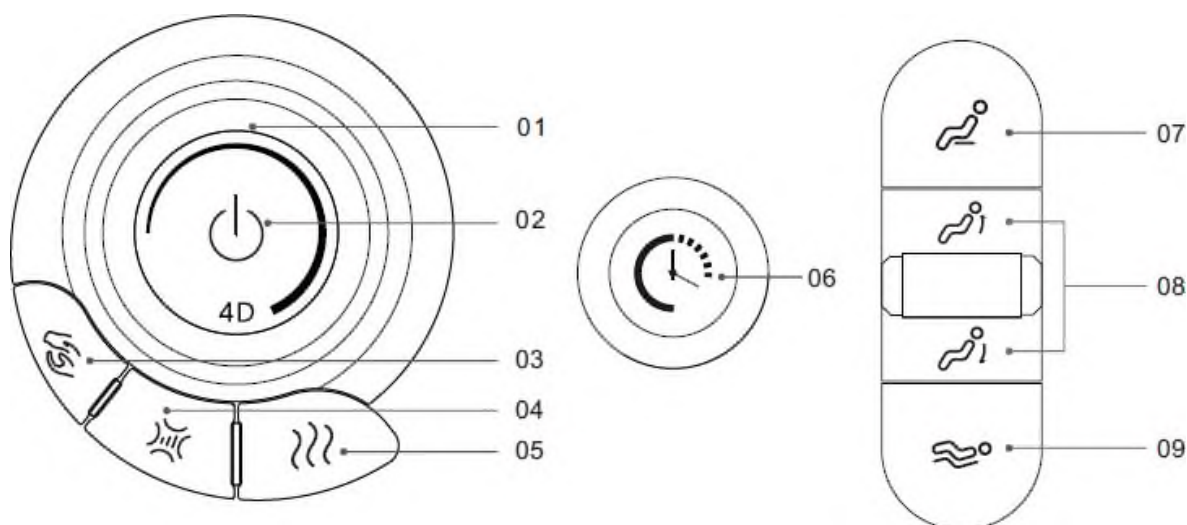


1. Копче за интензивност 4D: завъртете надясно, за да увеличите интензивността, завъртете наляво, за да я намалите. Има 5 нива на интензивност, от които да избирате.
2. Бутон за включване: задръжте го за 3 секунди, за да стартирате/изключите масажа. Натиснете го, за да спрете временно/възобновите спрян масаж.
3. Техника на масажа
4. Интензивност на въздушния масаж. Натиснете, за да стартирате/промените/изключите функцията; настройките се променят циклично, нива 1 – 5.
5. Натиснете, за да стартирате/промените/изключите отоплението в цикъла, нива 1 – 3.
6. Таймер: Настройка на продължителността на масажа 5 – 40 мин.
7. Рестартиране: Връщане на стола в първоначалното му положение
8. Позиция на стола: превключете напред, за да повдигнете стола, превключете назад, за да го свалите. Натиснете бързо два пъти напред, за да свалите подножието. Натиснете бързо два пъти назад, за да го повдигнете.
9. Нулева гравитация: Натиснете, за да стартирате/промените/изключите функцията; настройките се променят циклично.

10. Натиснете, за да изберете една от 18-те предварително зададени програми

11. Потребителски масаж 1: задръжте, за да запазите текущия масаж; натиснете, за да заредите запазения масаж


12. Потребителски масаж 2: задръжте, за да запазите текущия масаж; натиснете, за да заредите запазен масаж

13. Персонализиран масаж 3: задръжте, за да запазите текущия масаж; натиснете, за да заредите запазен масаж

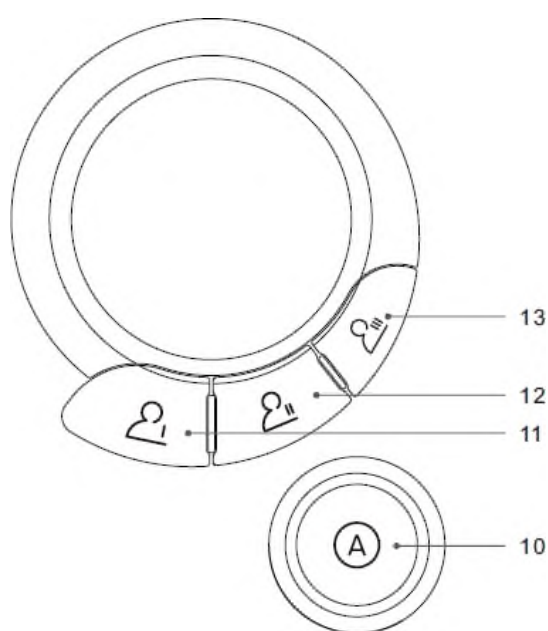


ОТОПЛЯВАЩ ШАЛ

Уникална функция за загряване на раменете, гърба, талията и корема. Потребителят може да регулира позицията на шала според собствените си нужди.

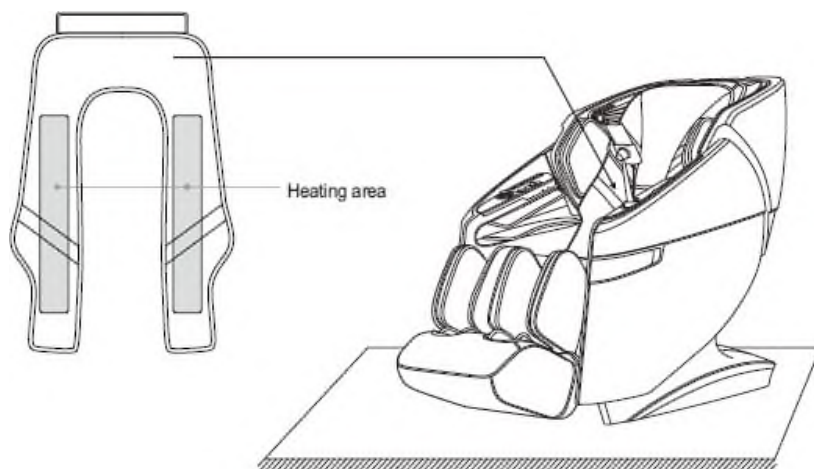


Използване на отоплителния шал

Гръб и талия

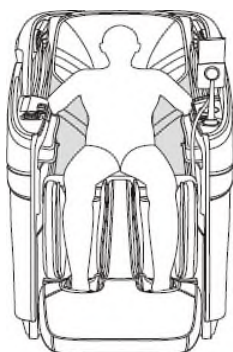



Рамене и корем

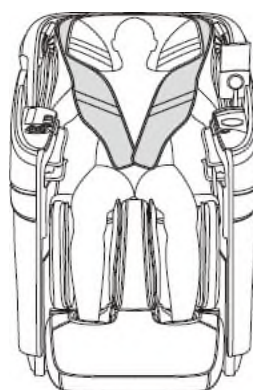


Поставяне на шалчето

Шалът никога не трябва да се поставя върху масажното рамо. Ако го използвате на гърба си, той трябва да се постави отстрани, далеч от активната масажна зона. Ако не искате да използвате шала, можете да го поставите върху стола, в задната му част.

Никога не пресичайте шала върху себе си, ако се облягате на него или го поставяте върху масажиращите рамене.

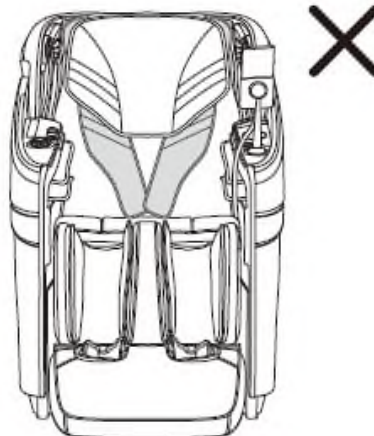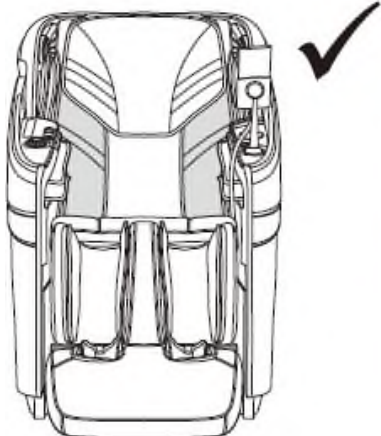


Интерфейс на контролера

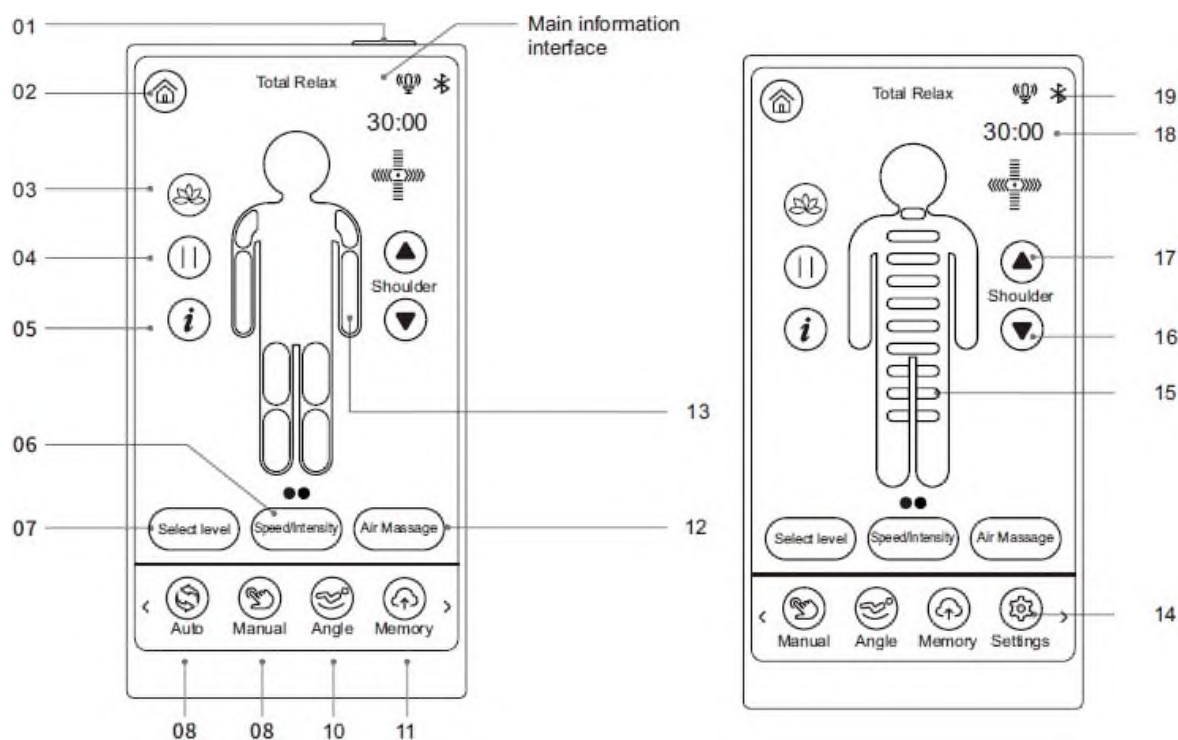


1. Превключвател за захранване
2. Връщане към началния екран
3. Аромат: влизане в интерфейса за избор на аромат
4. Пауза: спира или изключва масажа в режим на пауза
5. Допълнителни функции: влизане в интерфейса за допълнителни функции
6. Скорост/интензивност: влизане в интерфейса за скорост и интензивност на 4D масажа
7. Интензивност: влизане в интерфейса за настройка на интензивността на масажа
8. Автоматичен масаж: влизане в интерфейса за автоматичен масаж
9. Ръчен масаж: влизане в интерфейса за ръчен масаж
10. Наклон: влизане в интерфейса за наклон на стола
11. Запазени масажи: влизане в интерфейса за запазените масажи
12. Въздушен масаж: влезте в интерфейса за въздушен масаж
13. Текущ напредък на въздушния масаж
14. Влизане в настройките
15. Напредък на масажа
16. Понижаване на позицията на раменете
17. Повдигане на раменете
18. Таймер
19. Икона на индикатора

УПРАВЛЕНИЕ

За да стартирате, задръжете натиснат бутона за включване на контролера или на дясната подлакътница.

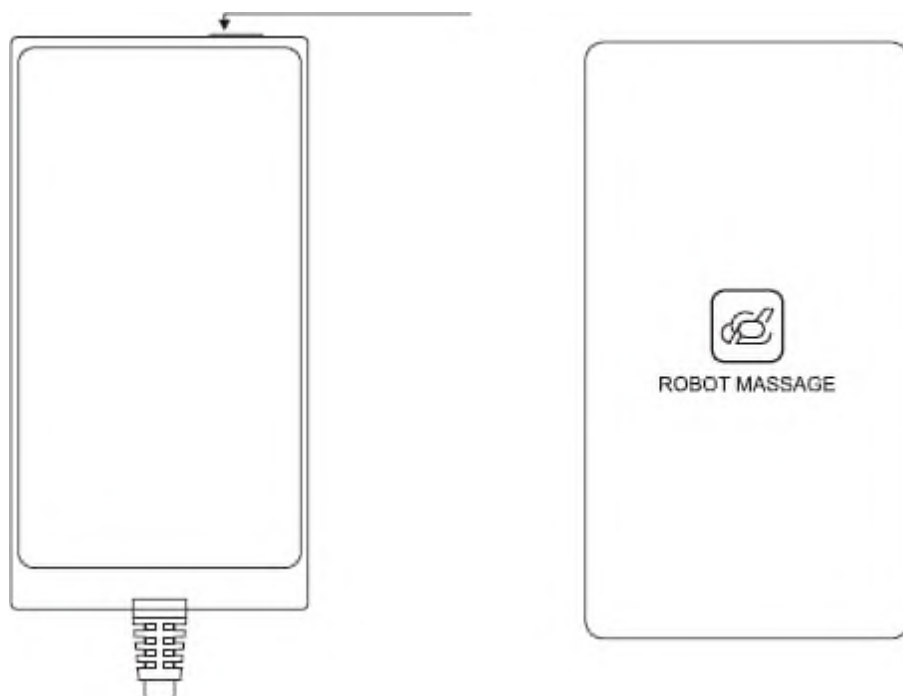


Изберете интензивността на масажа. Нежен, успокояващ и силен. След избора на интензивността системата автоматично регулира позицията на стола. Ако в рамките на 20 минути не се извърши никаква друга операция, столът ще се изключи.

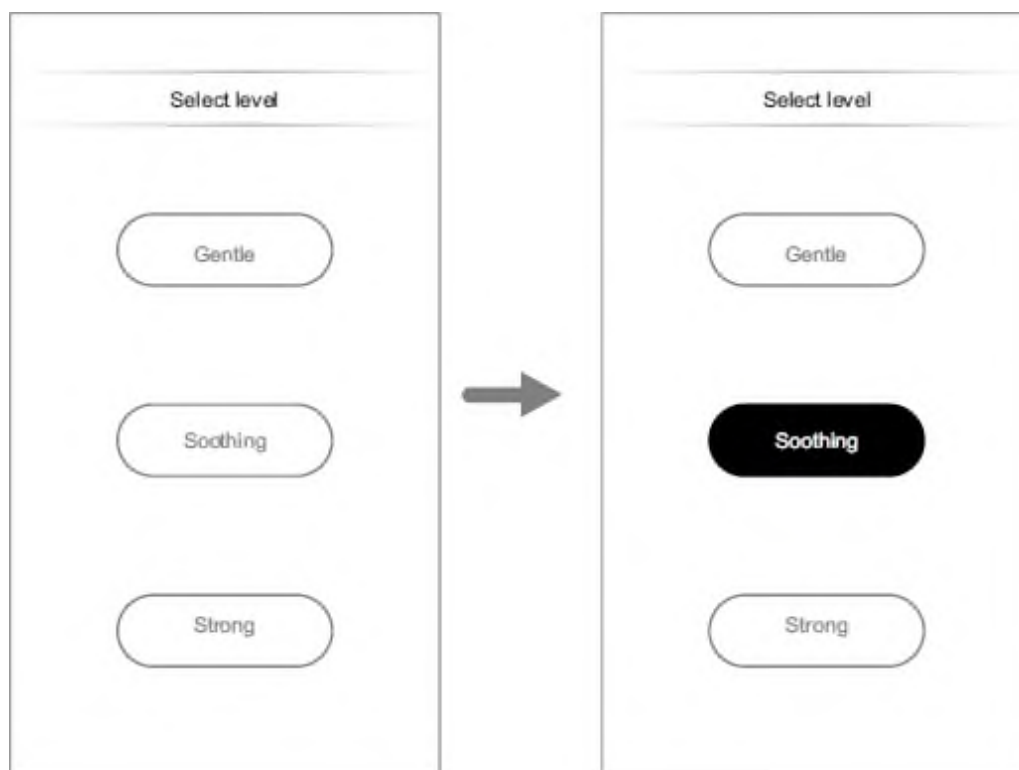


Автоматично регулиране на позицията на стола

След като изберете интензивността на масажа, настройте позицията на стола. Можете да избирате между два вида „нулева гравитация“. Ако не желаете да настройвате позицията на стола, изберете „пропусни“ и преминете към следващата настройка.

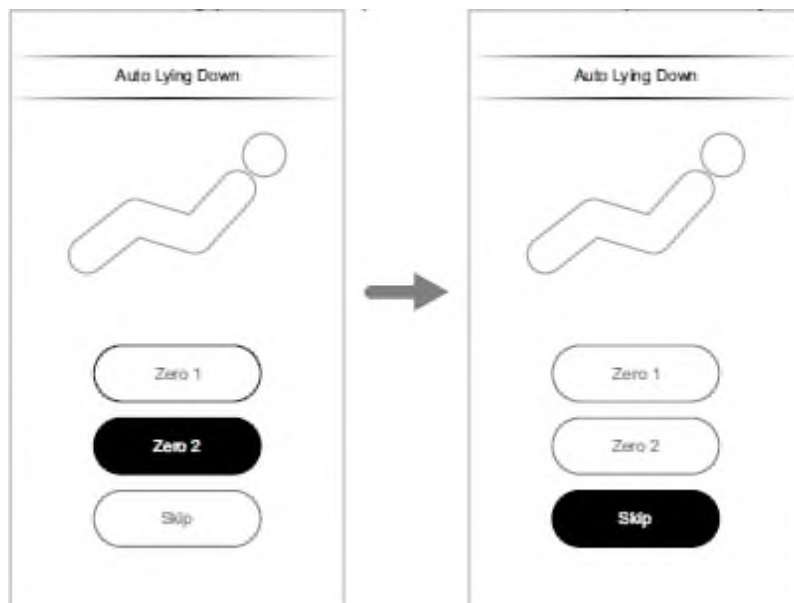


Разпознаване на тялото

По време на разпознаването на тялото позицията на масажните ръце се регулира според позицията на раменете. Ако регулирането не е необходимо, изберете „пропусни“ и преминете към следващата настройка.

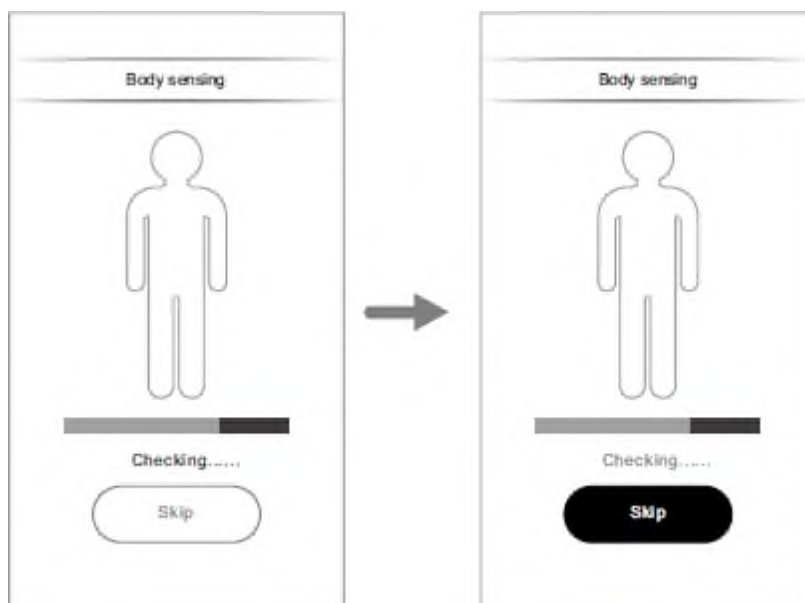


Настройка на позицията на раменете

Използвайте съответните бутони, за да регулирате позицията на масажните ръце. Ако регулиране не е необходимо, натиснете „ОК“, за да започнете масажа.

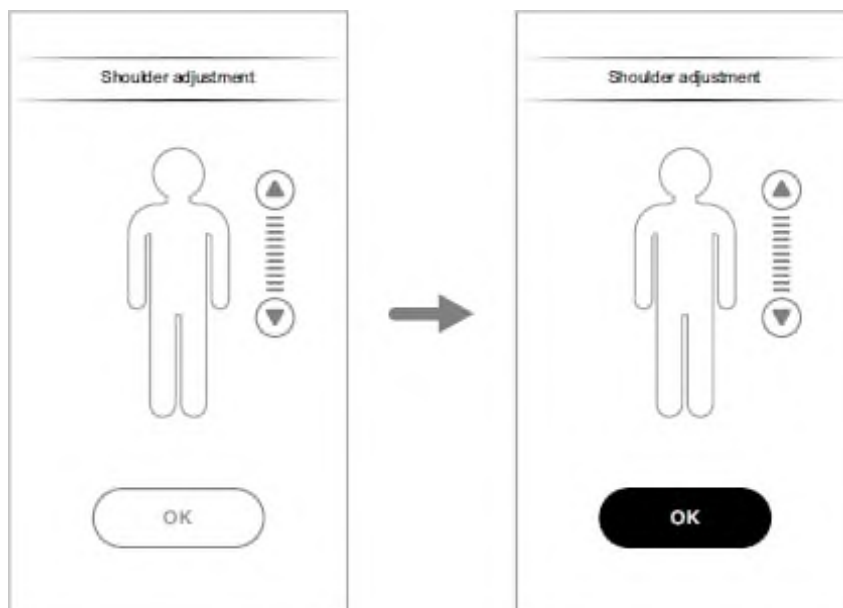


Можете да регулирате позицията на раменете в 11 позиции с помощта на бутоните „▲“ и „▼“. Натиснете „ОК“, за да потвърдите настройките и да започнете масажа.

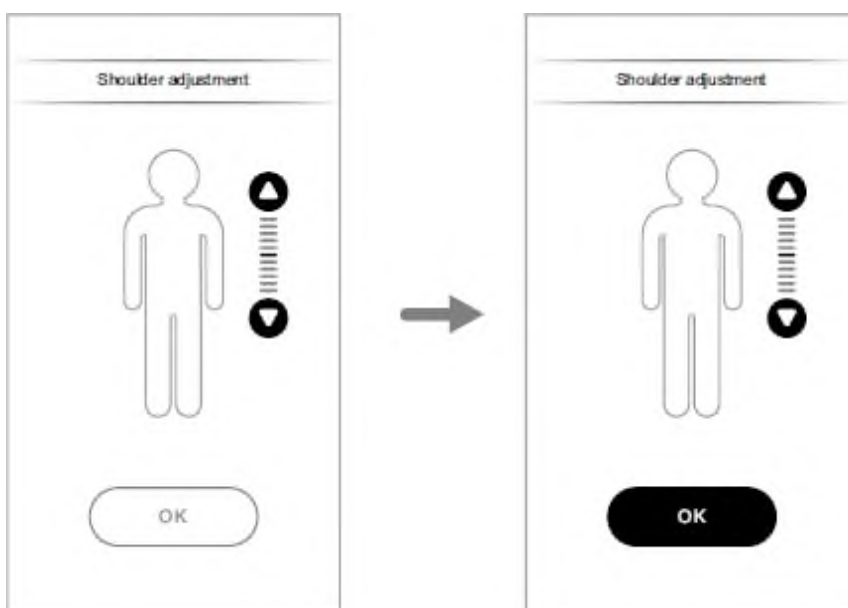


Начален екран

На началния екран можете да настроите съответните функции за масаж според вашите нужди. Можете също така да следите текущия напредък на масажа и въздушния масаж.

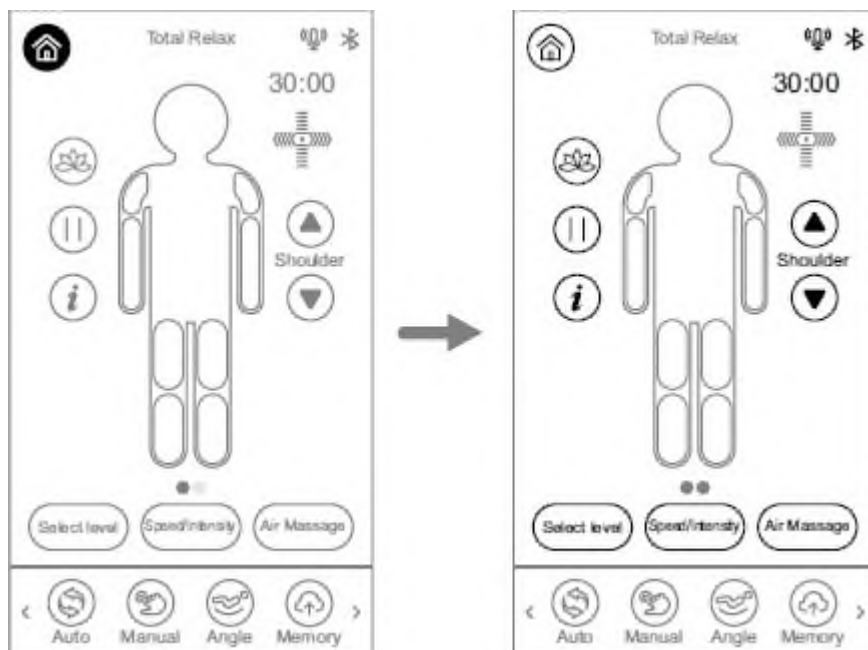


Можете да настроите други масажни функции, интензивността на масажа, параметрите на масажа и въздушния масаж.

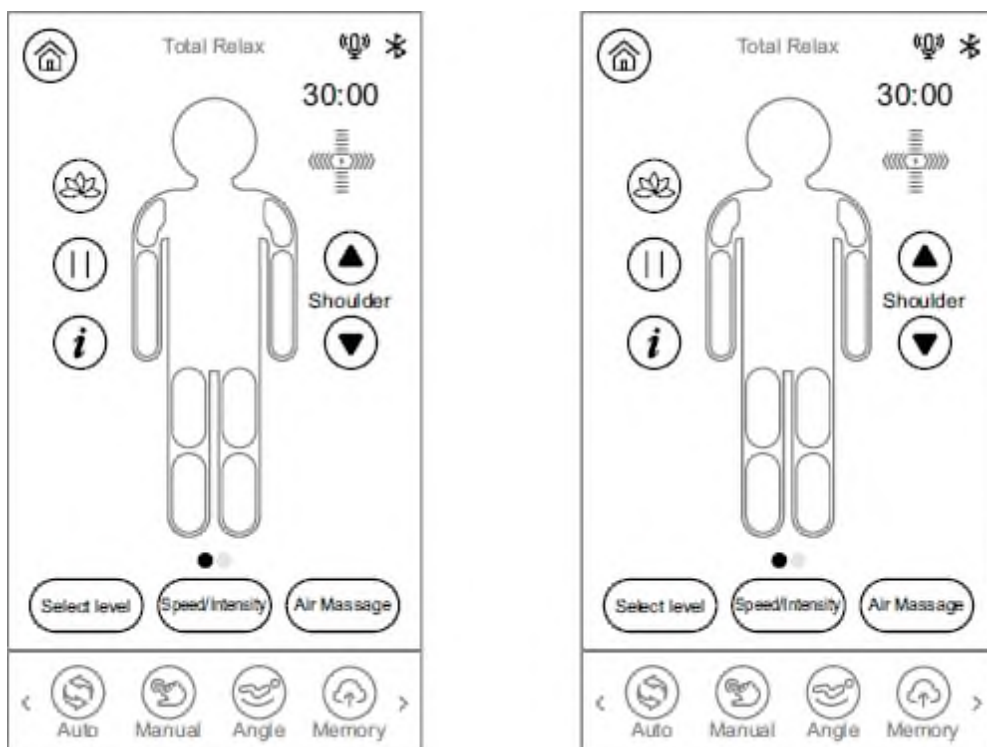


Аромат

На началния екран можете да изберете иконата за аромат. Появява се интерфейсът за избор.

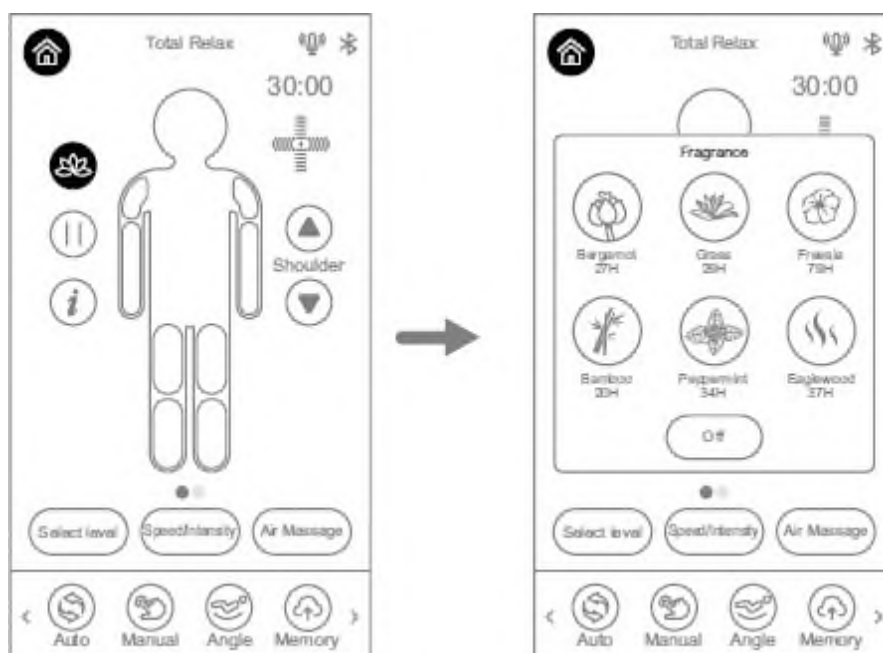


Можете да избирате между: берганит, трева, бамбук, агарово дърво, фрезия, мента В интерфейса можете да видите активния аромат и оставащото време.

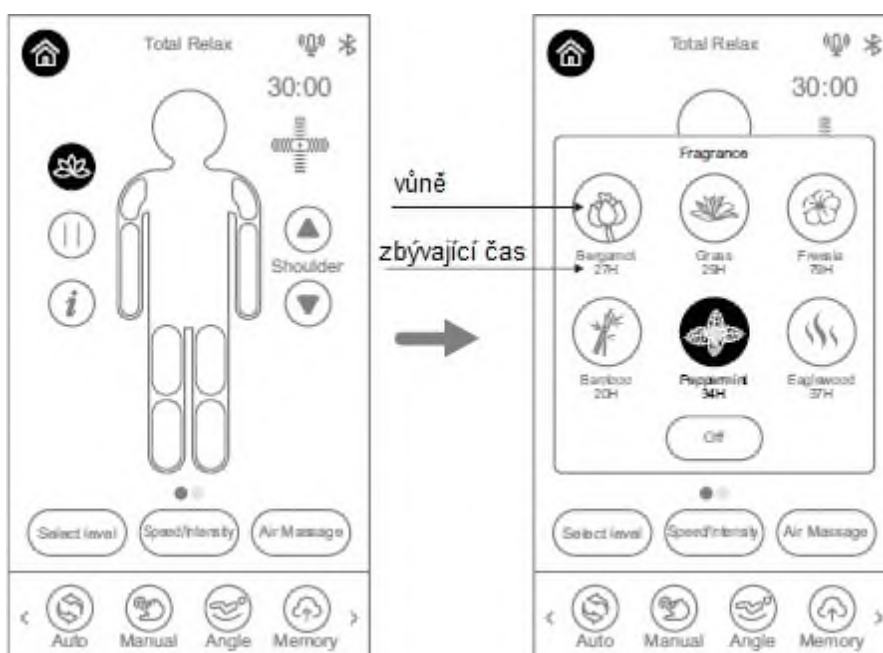


Пауза

Натиснете бутона, за да спрете масажа. Натиснете го отново, за да започнете масажа.

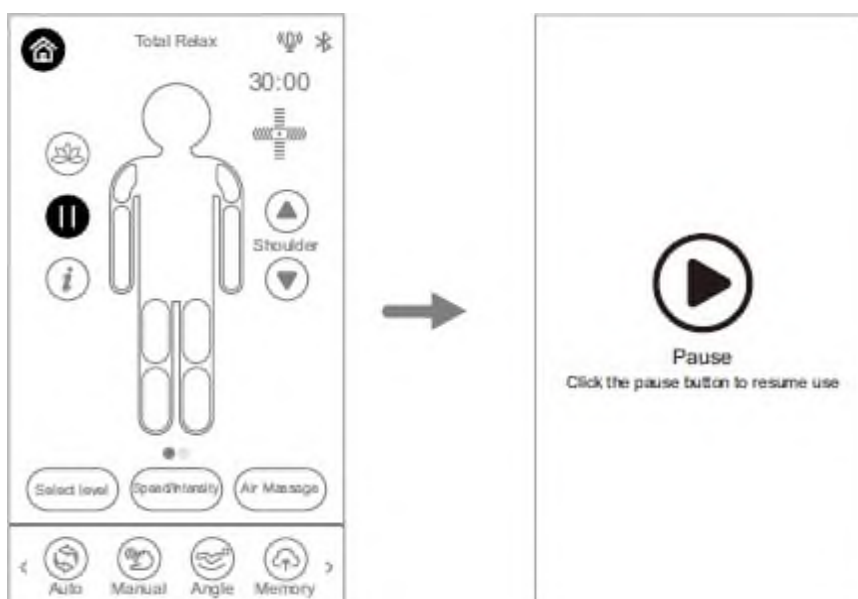


Други функции

При избор на бутона за други функции се показва интерфейсът на допълнителните функции за масаж: загряване на гърба и масажни ролки за краката.

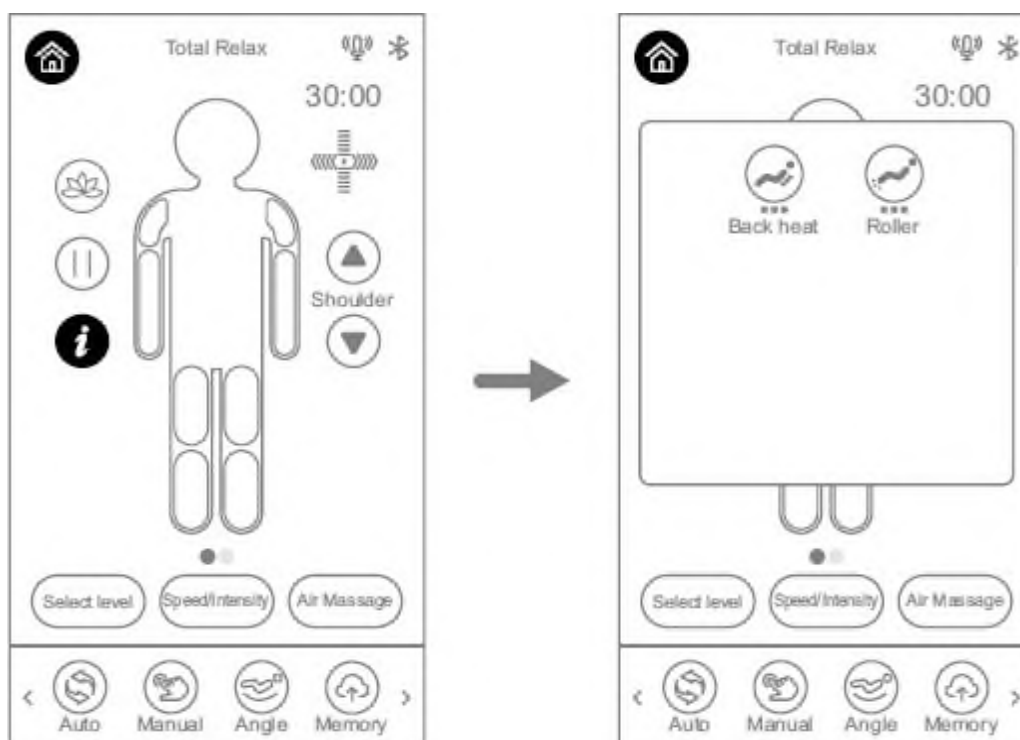


Затопляне

Затоплянето се усеща приблизително 3 минути след включването му. Натиснете бутона, за да регулирате интензивността на затоплянето в цикъла (1 – 3, изключено)

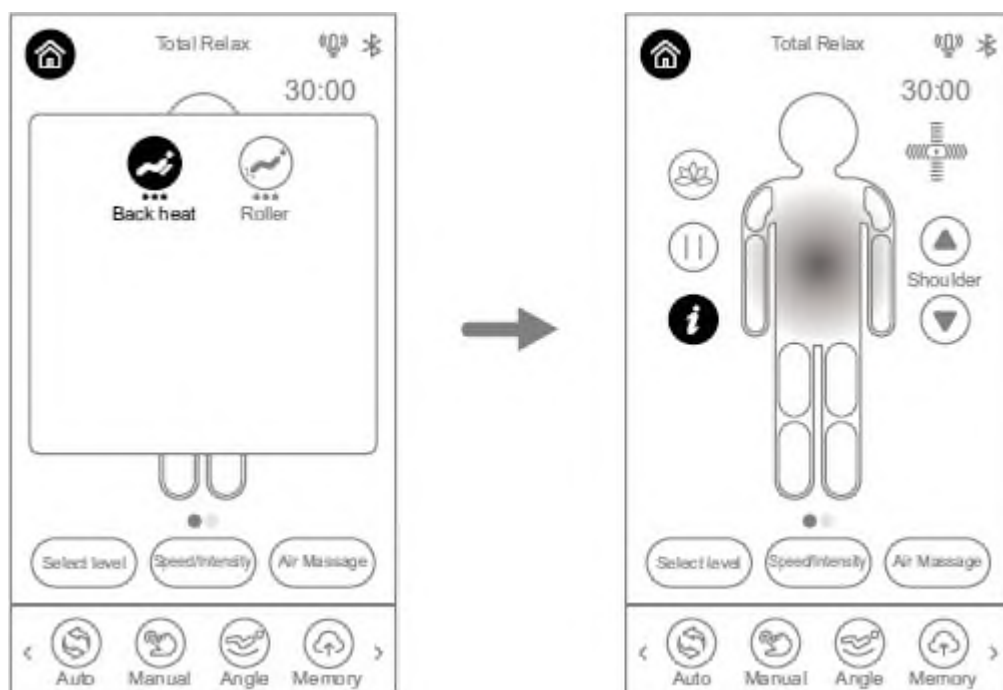


Масажни ролки за краката

Натиснете бутона, за да регулирате скоростта на масажа в цикъла (1 – 3, изключено)

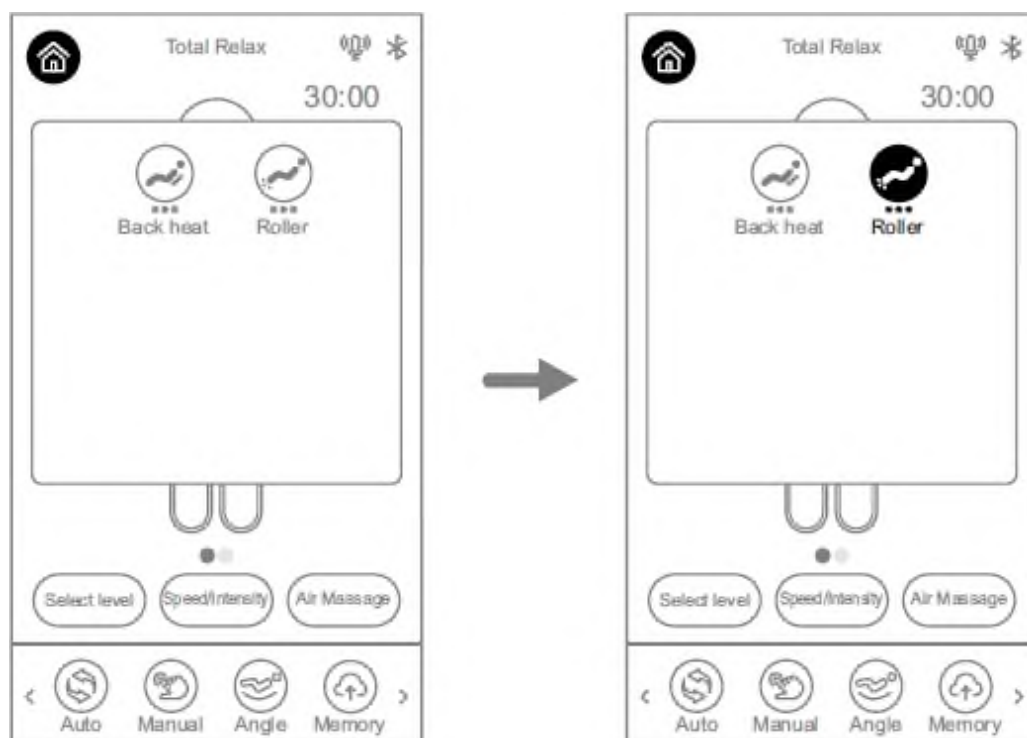


Напредък на масажа

Можете да настроите и да следите хода на автоматичния масаж, ръчния масаж, управлението чрез гласов асистент, Bluetooth и др.

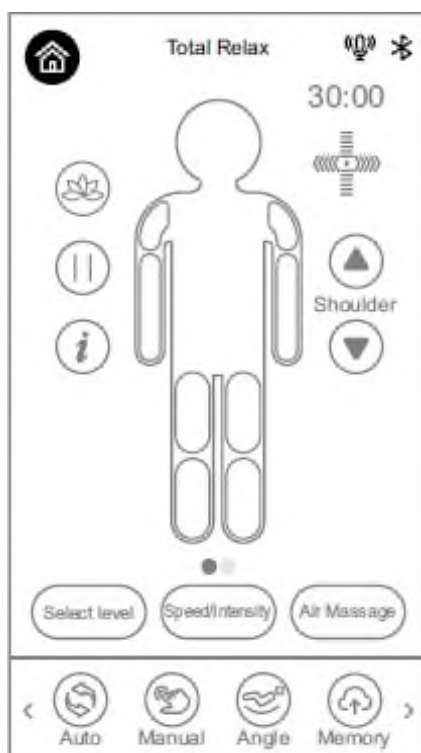


Продължителност на масажа


Като изберете таймер, можете да настроите продължителността на масажа чрез бутоните за бърз избор или бутоните „+“ и „-“.

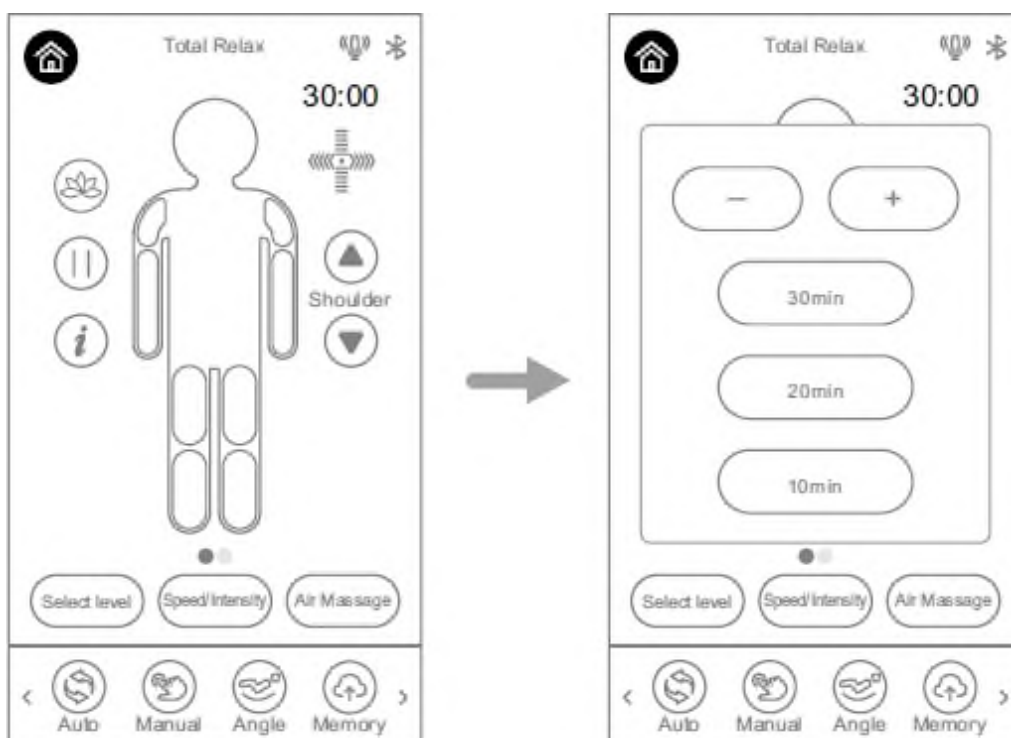

Регулирайте продължителността на масажа с помощта на бутоните „+“ и „-“. С всяко натискане времето се променя с 5 минути, като максималната продължителност е 40 минути.

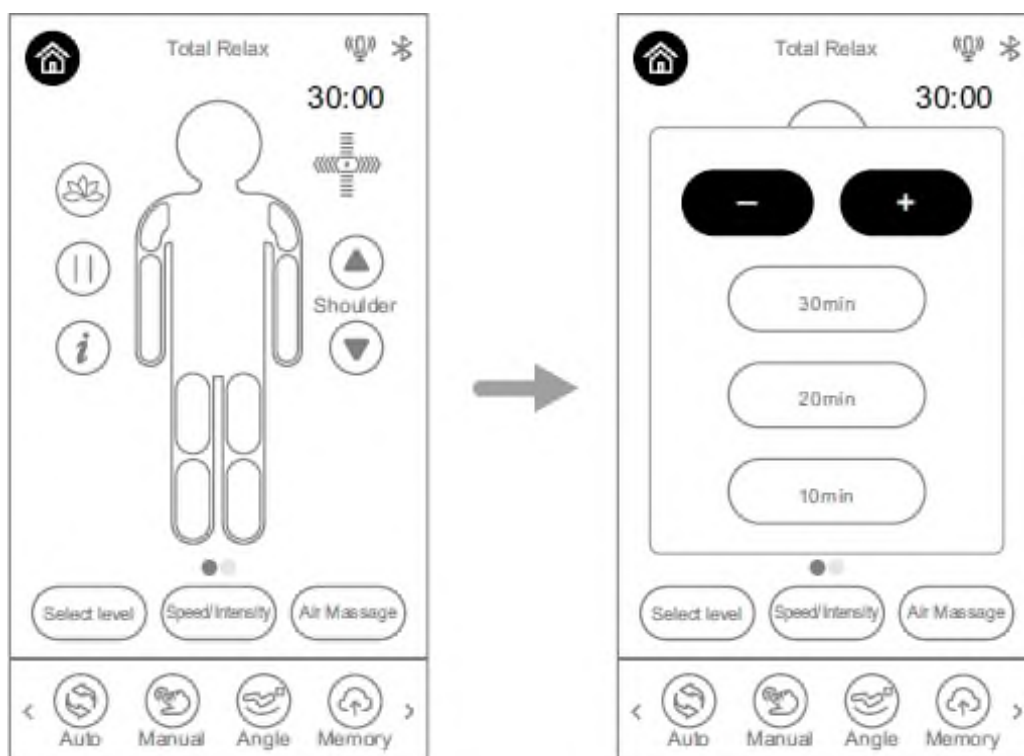


Настройка на продължителността на масажа с помощта на бутоните за бърз избор

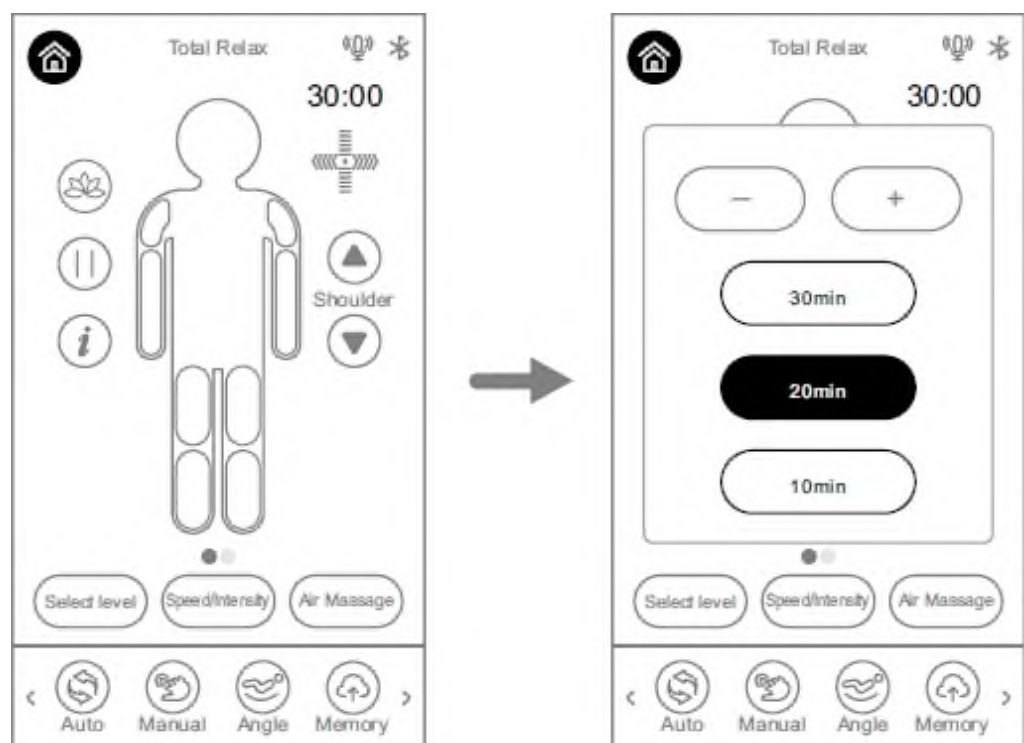


Настройка на позицията на раменете

Можете да регулирате позицията на раменете в 11 положения с помощта на бутоните „▲“ и „▼“. Натиснете „OK“, за да потвърдите настройките и да започнете масажа.

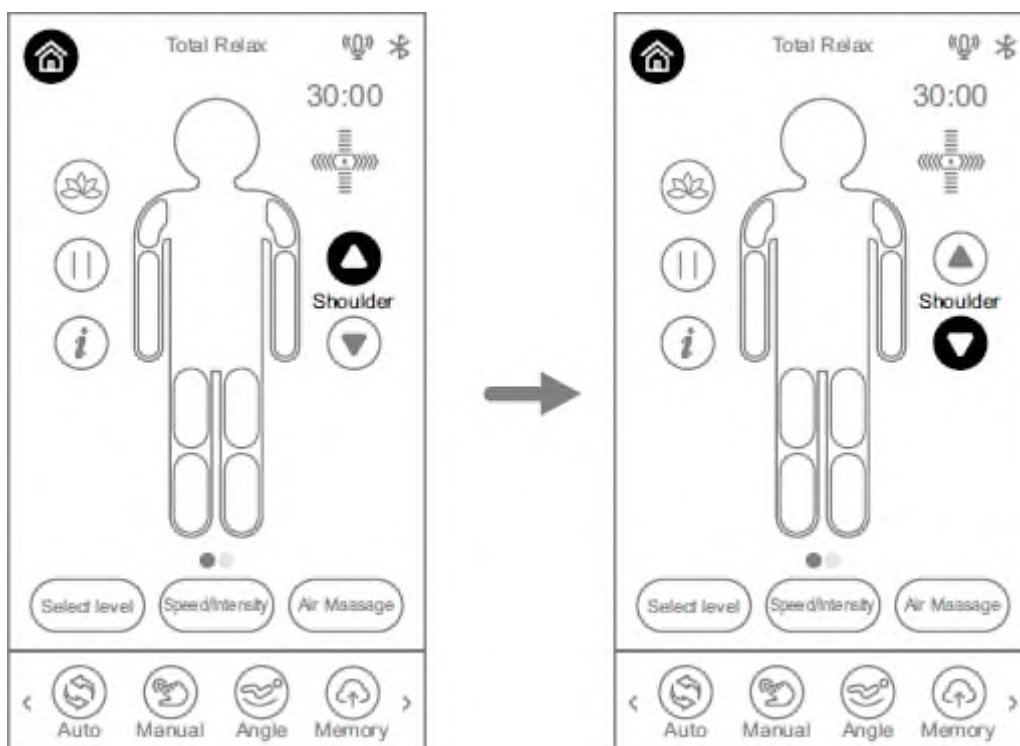


Регулиране на интензивността на масажа

Като изберете „Избор на ниво“, можете да изберете интензивността на масажа.

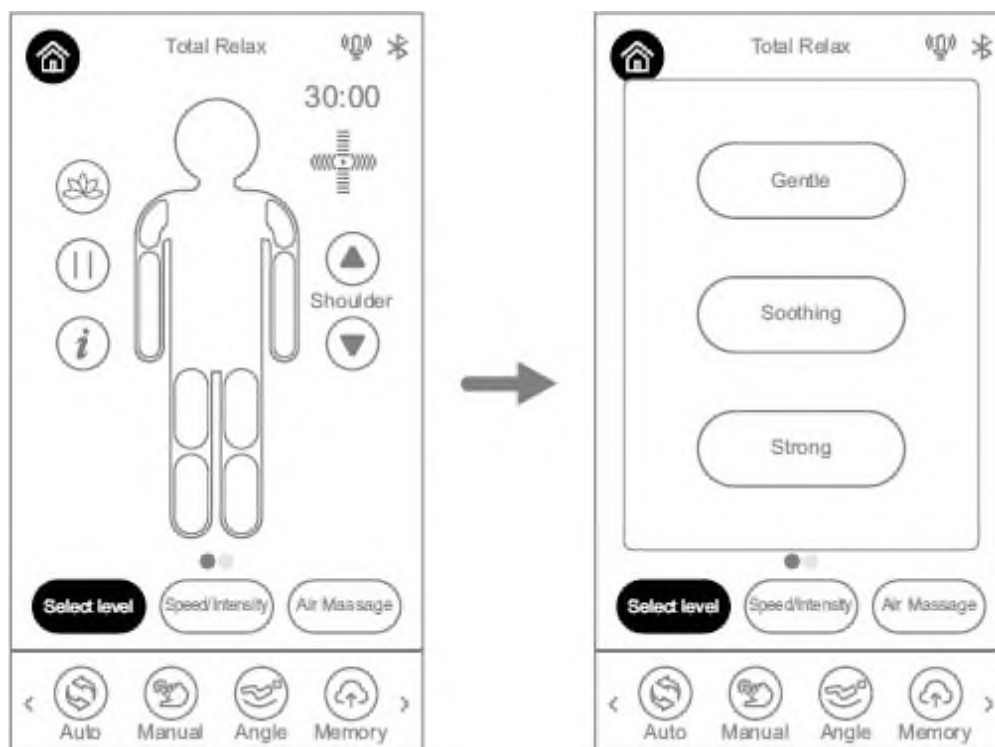


Интерфейс за регулиране на интензивността на масажа

Можете да изберете нежна, успокояваща или висока интензивност на масажа.

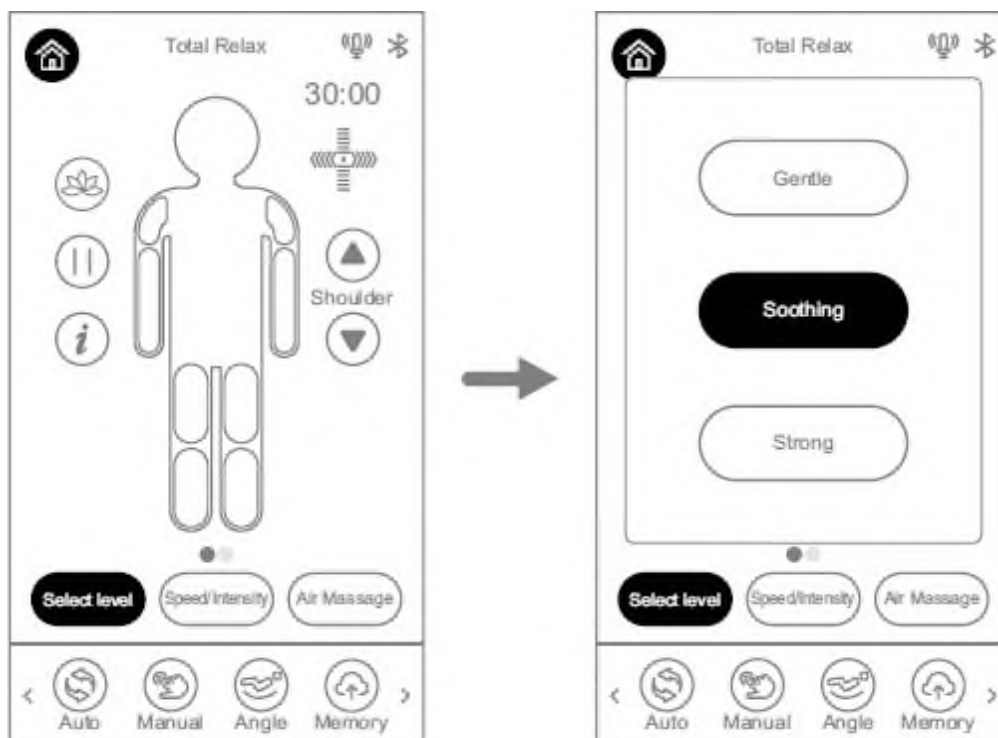

Скорост и интензивност

Изберете „Интензивност/скорост“, за да се покаже интерфейсът за настройки на 4D масажа.

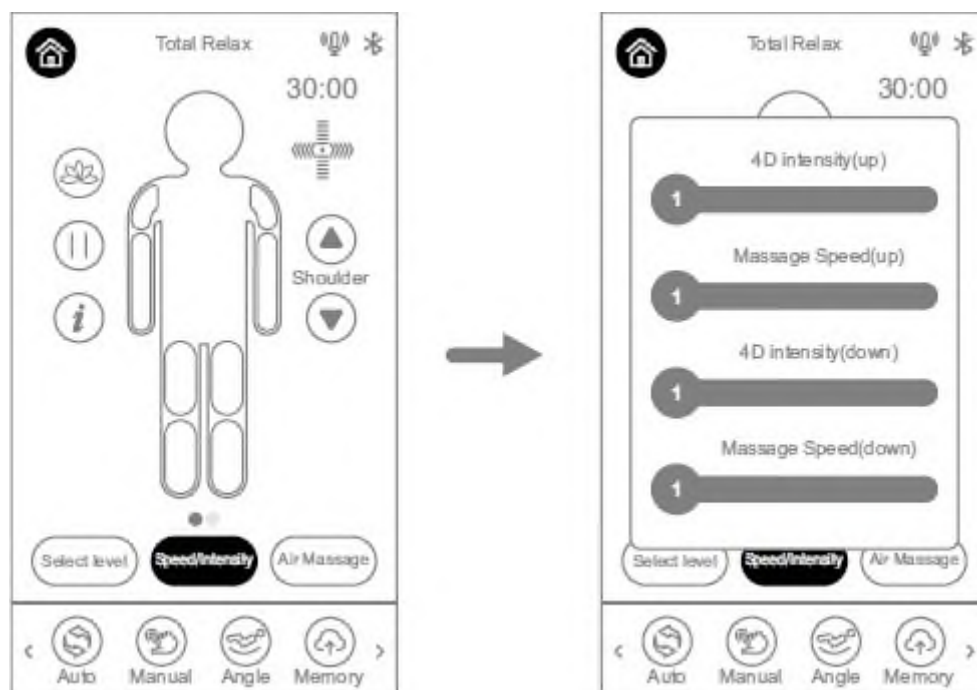


Интензивност на 4D (нагоре) – увеличаване на интензивността на 4D масажа
Скорост на масажа (нагоре) – увеличаване на скоростта на масажа
Интензивност на 4D (надолу) – намаляване на интензивността на 4D масажа
Скорост на масажа (надолу) – намаляване на скоростта на масажа



Интензивност на 4D масажа за горната част на тялото

Използвайте плъзгача, за да регулирате интензивността от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

По-високата интензивност означава, че масажната глава ще изпъква повече от стола.

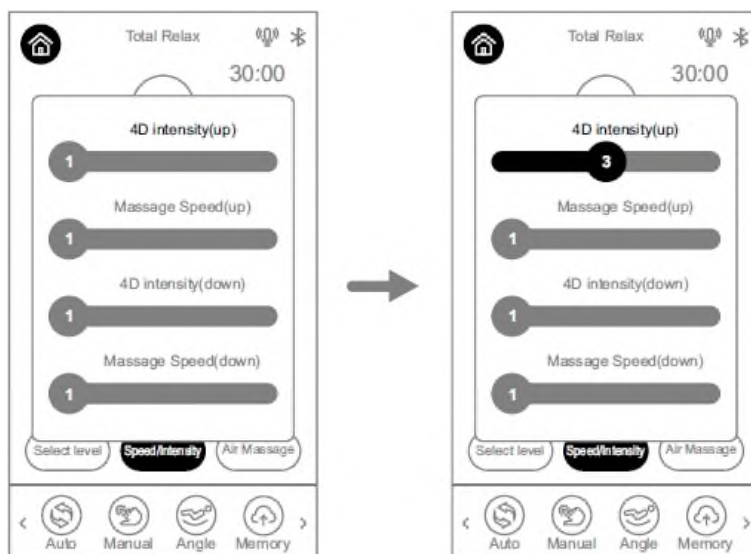

	Задръжте и преместете плъзгача надясно, за да увеличите интензивността.
	Задръжте и преместете плъзгача наляво, за да намалите интензивността.

Интензивност на 4D масажа на долната част на тялото

Използвайте плъзгача, за да регулирате интензивността от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

По-високата интензивност означава, че масажната глава ще изпъква повече от стола.

The diagram illustrates how to adjust the 4D massage intensity for the lower body. It shows two states of the control interface: the initial state with all sliders at level 1, and the adjusted state where the '4D intensity(down)' slider is moved to level 3. Below the interface is a row of five sliders labeled 1 through 5. A table provides instructions for adjusting the intensity:

	Задържете и преместете плъзгача надясно, за да увеличите интензивността.
	Задържете и плъзнете плъзгача наляво, за да намалите интензивността.

Скорост на масажа на горната част на тялото

Използвайте плъзгача, за да настроите скоростта от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

Скоростта на масажа може да се регулира само ако масажът е активен.


The diagram illustrates how to adjust the massage speed for the upper body. It shows two states of the control interface: the initial state with all sliders at level 1, and the adjusted state where the 'Massage Speed(up)' slider is moved to level 3. Below the interface is a row of five sliders labeled 1 through 5. A table provides instructions for adjusting the speed:

	Задържете и преместете плъзгача надясно, за да увеличите скоростта.
	Задържете и плъзнете плъзгача наляво, за да намалите скоростта.

Скорост на масажа на долната част на тялото

Използвайте плъзгача, за да настроите скоростта от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).


Скоростта на масажа може да се регулира само ако масажът е активен.

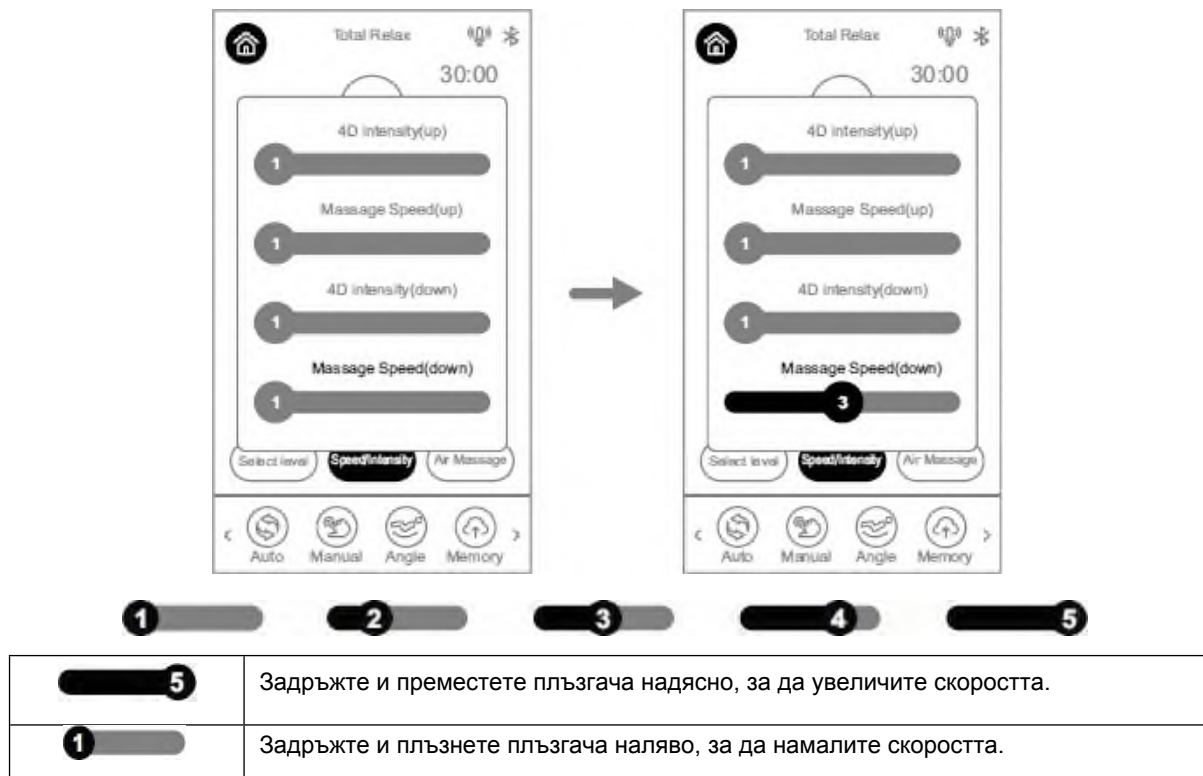

	Задържете и преместете плъзгача надясно, за да увеличите скоростта.
	Задържете и плъзнете плъзгача наляво, за да намалите скоростта.


Настройки за въздушен масаж

На началния екран изберете „въздушен масаж“. Ще се появи интерфейсът за настройки.

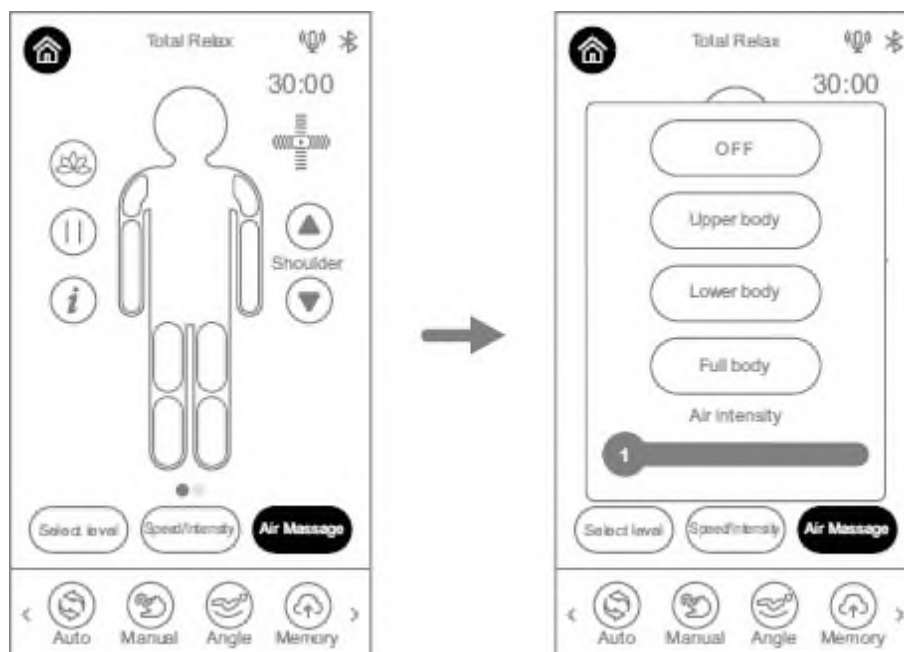


Можете да регулирате зоната и интензивността на масажа. Зона на масажа: изключен, горна част на тялото, долна част на тялото, цялото тяло.

Интензивност: Използвайте плъзгача, за да настроите интензивността от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

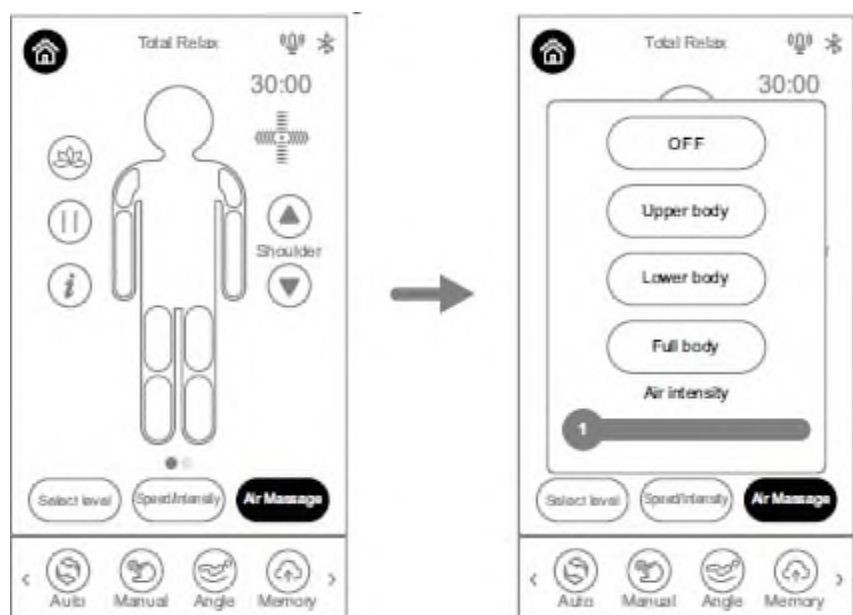


Зона на въздушния масаж

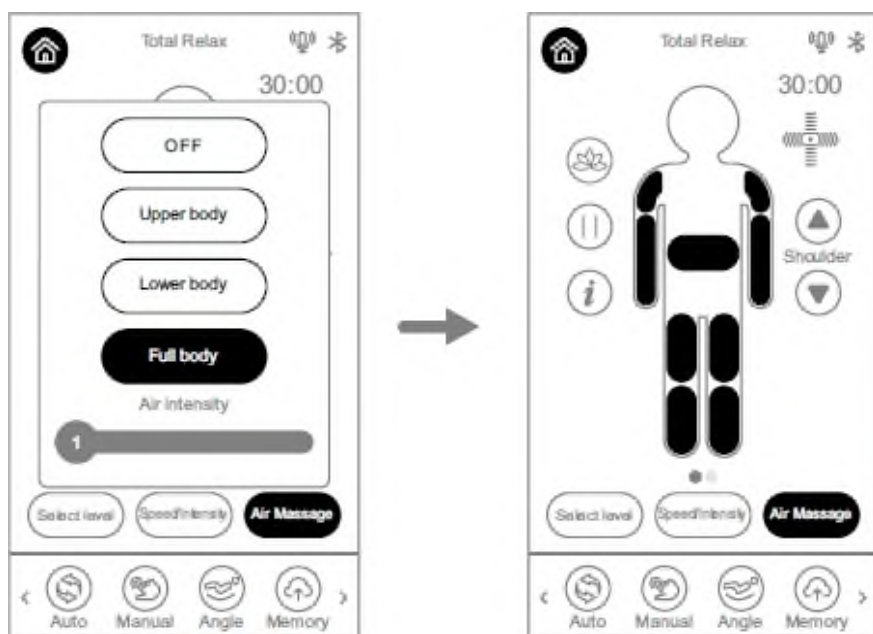


OFF	Исклучен
Upper body	Горна част на тялото
Lower body	Долна част на тялото
Full body	Цялото тяло

Използвайте плъзгача, за да настроите интензивността от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

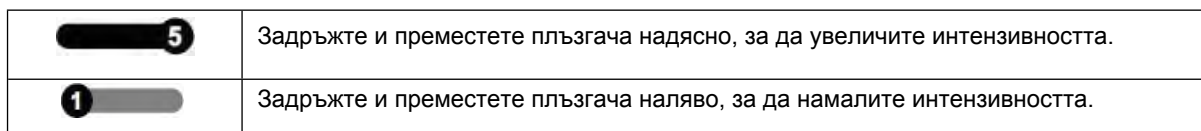

Изберете „auto“, за да се покаже интерфейсьт за предварително зададените масажи.

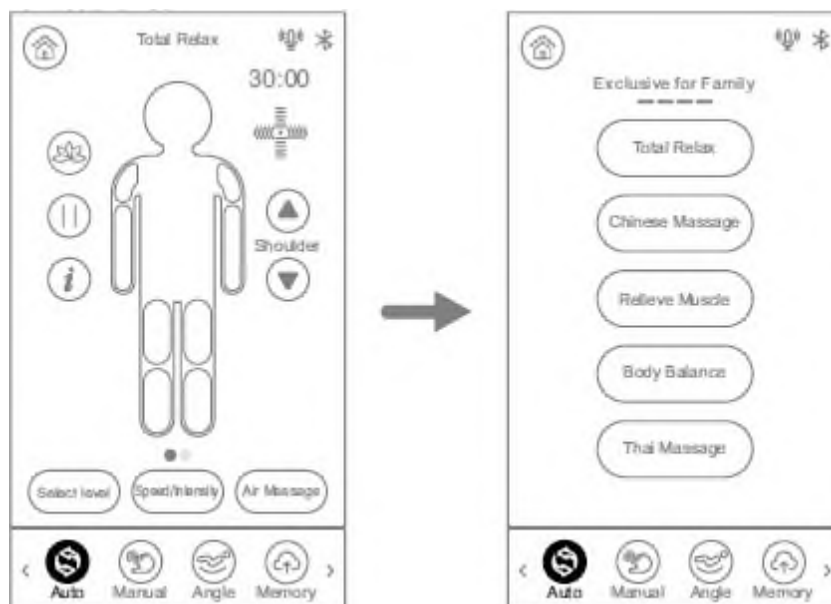


30

ОПИСАНИЕ НА МАСАЖА


За цялото семейство	
Пълен релакс	Столът се поставя в хоризонтално положение. Разтягане на гърба с помощта на 4D функцията. Разтягане без натиск. Ефективно отпускане на лумбалните мускули.
Китайски масаж	4D масаж на гърба и кръста за подобряване на кръвообращението. Успокояване на меридианните точки. Отпускане на мускулите на гърба и кръста. Нежен масаж.
Намаляване на умората	Дълбок масаж чрез разтриване, потупване и натиск с пръсти в областта на врат гърба, бедрата, седалището и краката.
Нежен въздушен масаж	Въздушен масаж чрез натиск и разтриване за подобряване на кръвообращението в цялото тяло.
Тайландски масаж	Въздушен масаж на прасците, гърба, дланите и раменете. 4D масаж на гърба и талията. Силна интензивност на масажа.
Пълна релаксация	
Меридианен масаж	Въздушен масаж на дланите и раменете. Масаж на дланите, ръцете и раменете чрез разтриване, потупване и натиск с пръсти. Подобрява кръвообращението в тялото.
Врат и рамене	Масаж на врата и раменете чрез разтриване и разтягане. Лека интензивност.
Масаж на талията	Масаж на талията чрез разтриване и потупване. 4D масаж на гърба и талията, отпуска лумбалните мускули. Затопляне на талията. Масаж с лека до средна интензивност със затопляне.
Крака и стъпала	Масажирате раменете и талията чрез месене и потупване. Въздушен масаж на краката и стъпалата. Лека интензивност на масажа.
Комфорт	Въздушен масаж на цялото тяло, масаж на стъпалата с ролки, масаж на прасците чрез разтриване. Лека интензивност на масажа. Подходящ за възрастни хора.
Релаксация и активиране	
Дълбоко	Дълбок масаж на раменете, врата, гърба и талията чрез разтриване и потупване. Намалява умората и подобрява кръвообращението. Масаж със средна интензивност.
Фит	Масаж на раменете, врата, кръста и бедрата чрез разтриване и с пръсти. Нежна интензивност на масажа.
Офисен режим	Масаж на раменете, врата и талията чрез разтриване и потупване. Дълбок масаж на мускулите на гръбначния стълб. Подходящ за хора със седяща работа.
Възстановяване	Дълбок масаж на цялото тяло чрез разтриване, потупване и масаж с пръсти. Подобрява кръвообращението в тялото. Масаж със средна интензивност.
Зареждане с енергия	Дълбок масаж на кръста, раменете и врата чрез разтриване и потупване. Масажа с висока интензивност. Подходящ за спортисти.
AI масаж	
Обедна почивка	Масаж на гърба и талията чрез разтриване и потупване. Нежен масаж. Подходящ за хора със седяща работа.
Топъл детокс	Дълбок масаж с техники за разтриване, потупване и работа с пръсти. Масаж на цялото тяло с топлина.
Сладки сънища	Масаж на раменете, врата, гърба и кръста чрез разтриване. Помага за подобряване на съня. Нежна интензивност на масажа.

Настройки за ръчен масаж

Изберете „ръчен“, за да се покажат настройките за ръчен масаж.

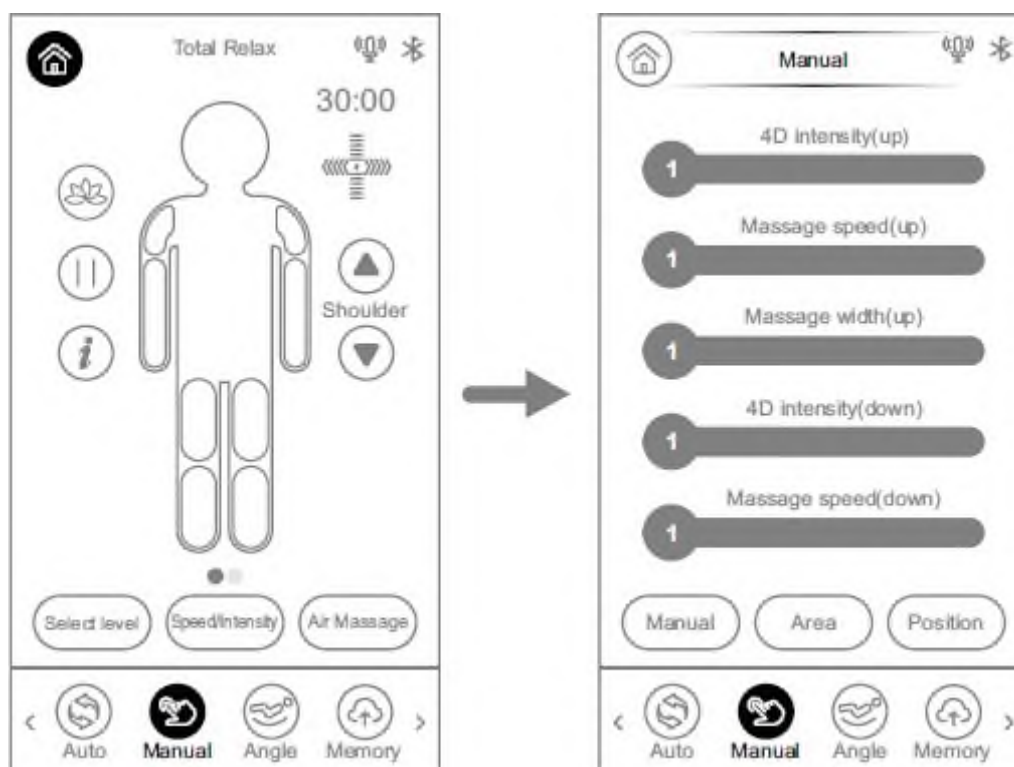


Интерфейсът е разделен на 3 категории: техника на масажа, зона на масажа, настройка на масажната ръка

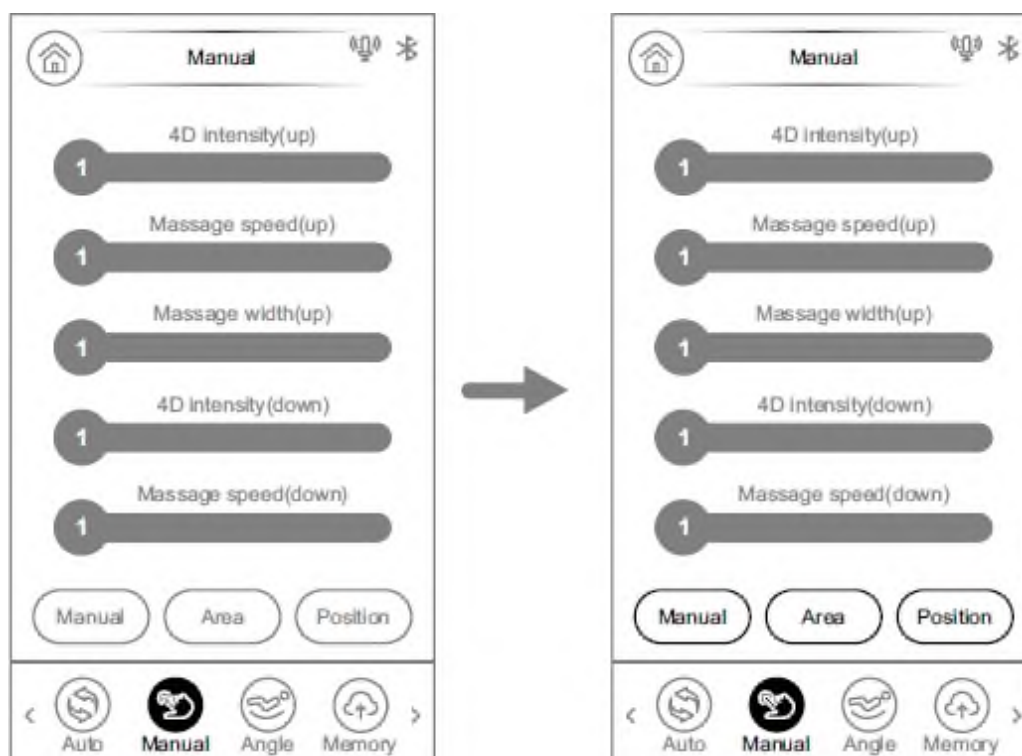


Техника на масажа





Техниката е разделена на горна и долна част на тялото.

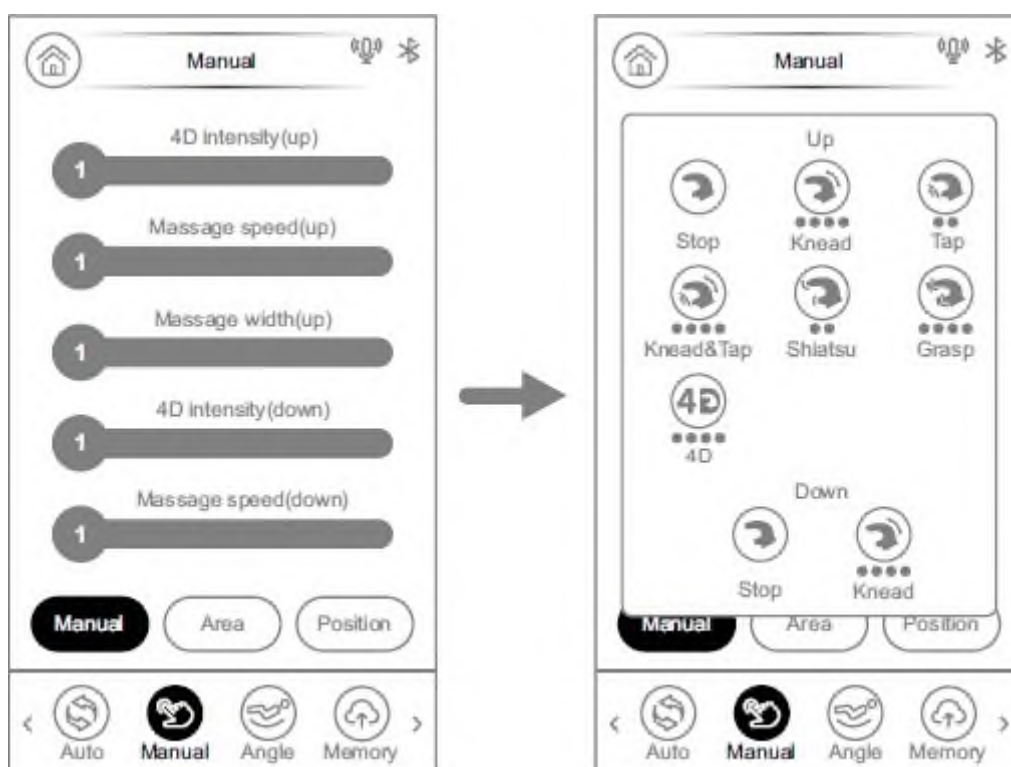

Горна част на тялото


Можете да избирате между: месене (месене, 4 техники), потупване (потупване, 2 техники), разтриване и потупване (разсзтриване и потупване, 4 техники), Шиаци (2 техники), хващане (хващане, 4 техники), 4D (4 техники).

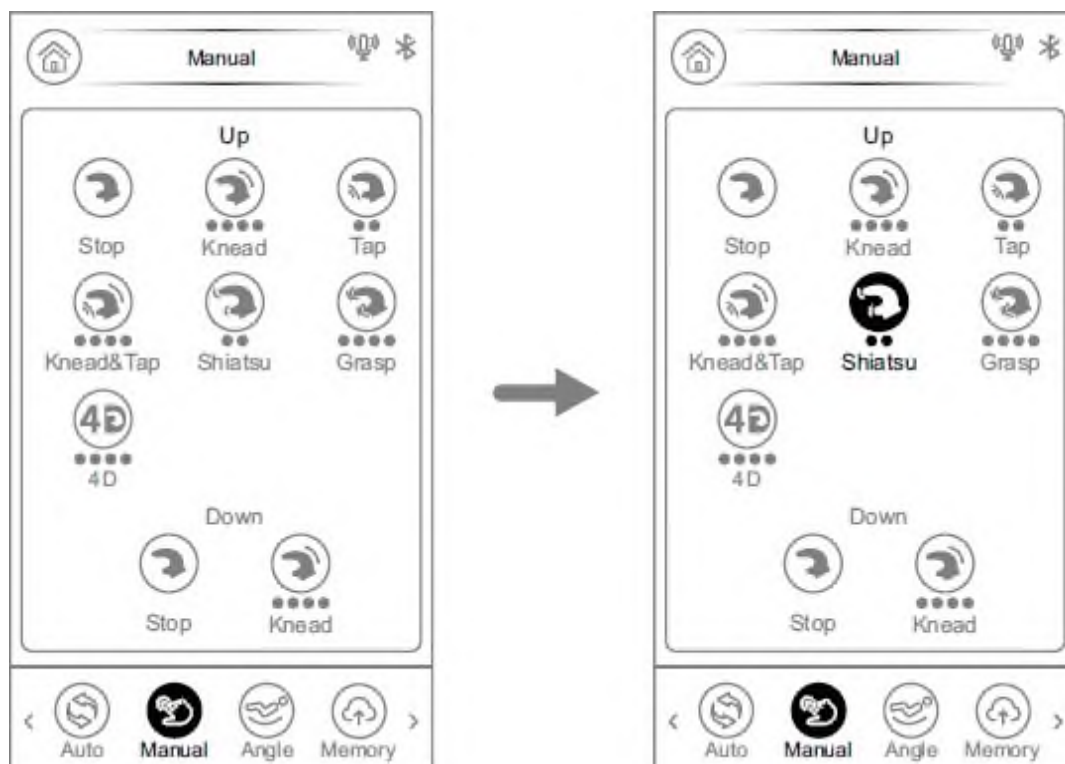

Спиране		Регулируема ширина и интензивност	5 нива на скорост 5 нива на ширина 5 нива на интензивност
Разтриване		Регулируема скорост и интензивност	
Потупване		Регулируема скорост, интензивност и ширина	
Разтриване и потупване		Регулируема скорост и интензивност	
Шиаци		Регулируема скорост, интензивност и ширина	
Стискане		Регулируема скорост и интензивност	
4D 1 и 2 Техника		Регулируема скорост и интензивност	
4D 3 и 4 Техника		Регулируема ширина и интензивност	


Долна част на тялото

Има избор от масажи с разтриване (разтриване, 4 техники).

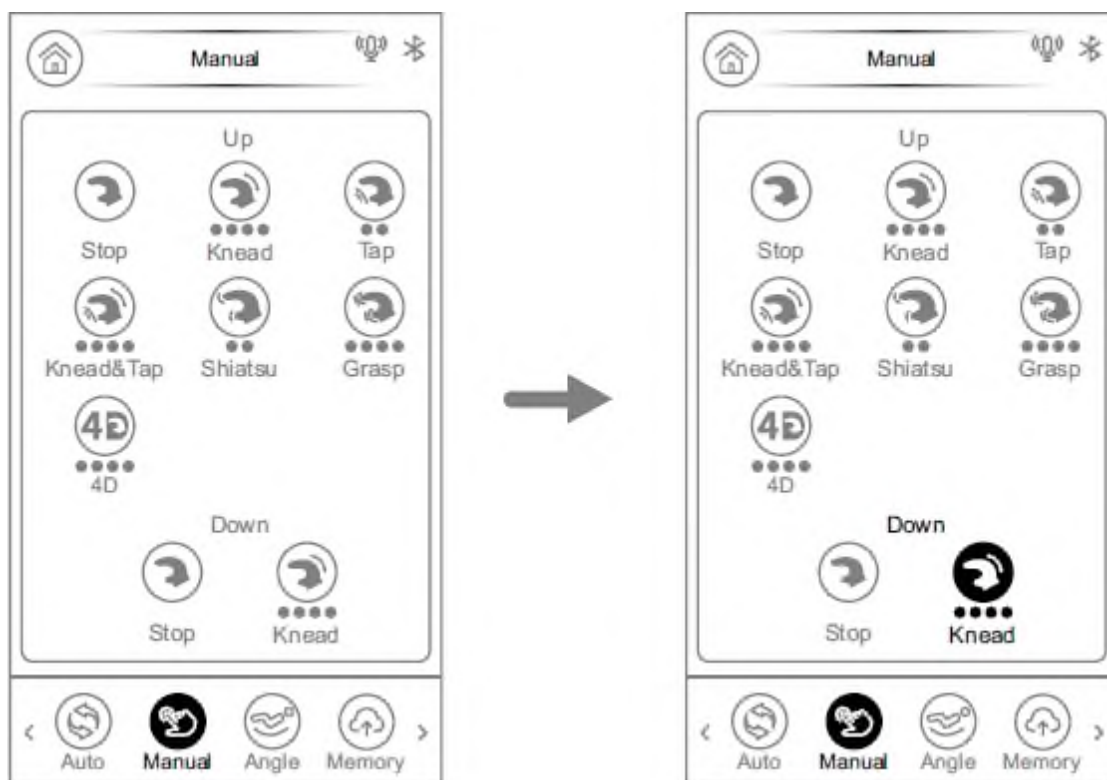


Спиране		Регулируема ширина и интензивност	5 нива на скорост 5 нива на ширина
Разтриване		Регулируема скорост и интензивност	5 нива на интензивност


Зона за масаж

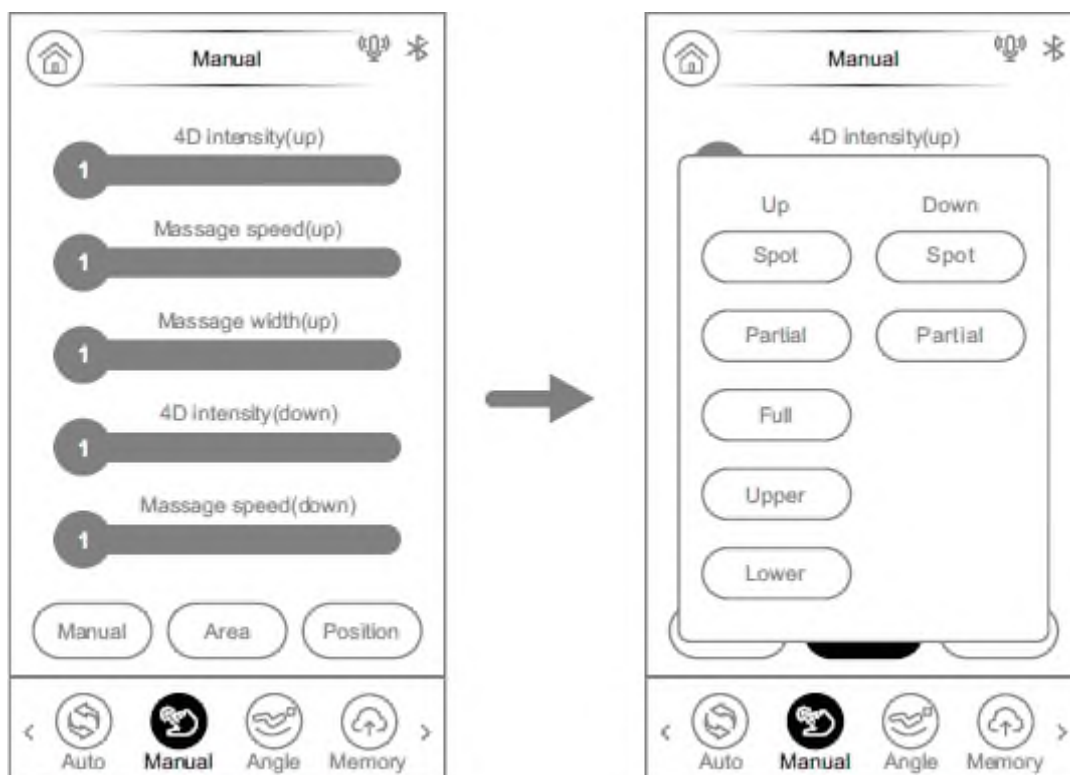

Може да се избере между горната и долната част на тялото.

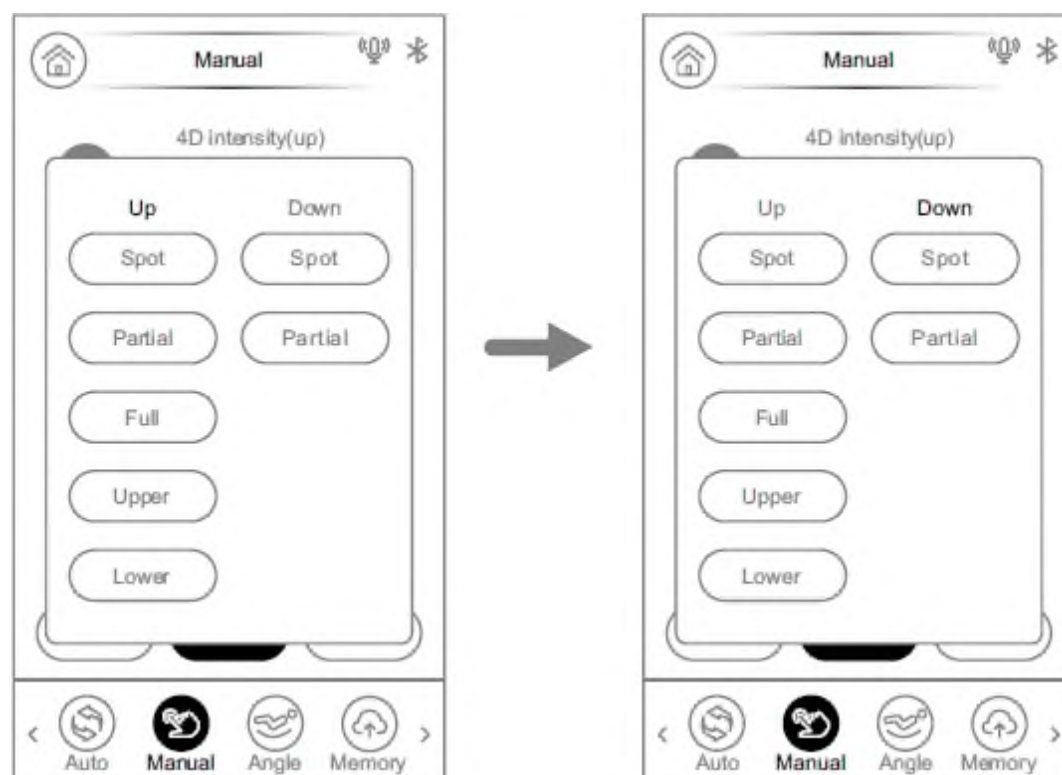


Горна част на тялото

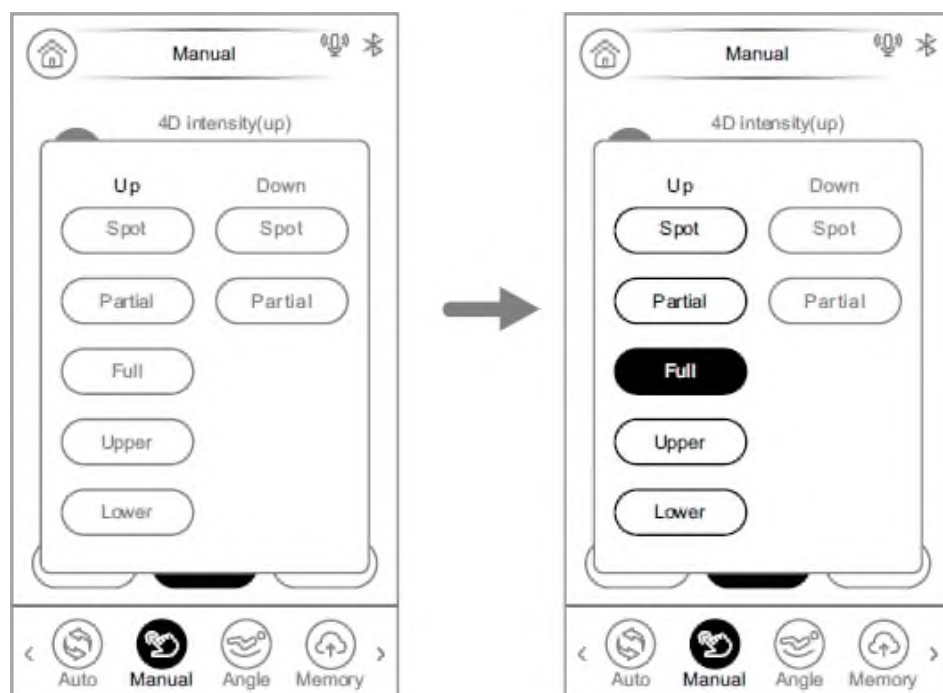


Точков	Точков масаж	Зоната за масаж може да се регулира с помощта на бутоните за нагоре и надолу
Частичен	Масаж в зададения диапазон	
Пълен	Масаж на цялата област на гърба	
Горна	Масаж на горната част на гърба	
Долна	Масаж на долната част на гърба	

Долна част на тялото

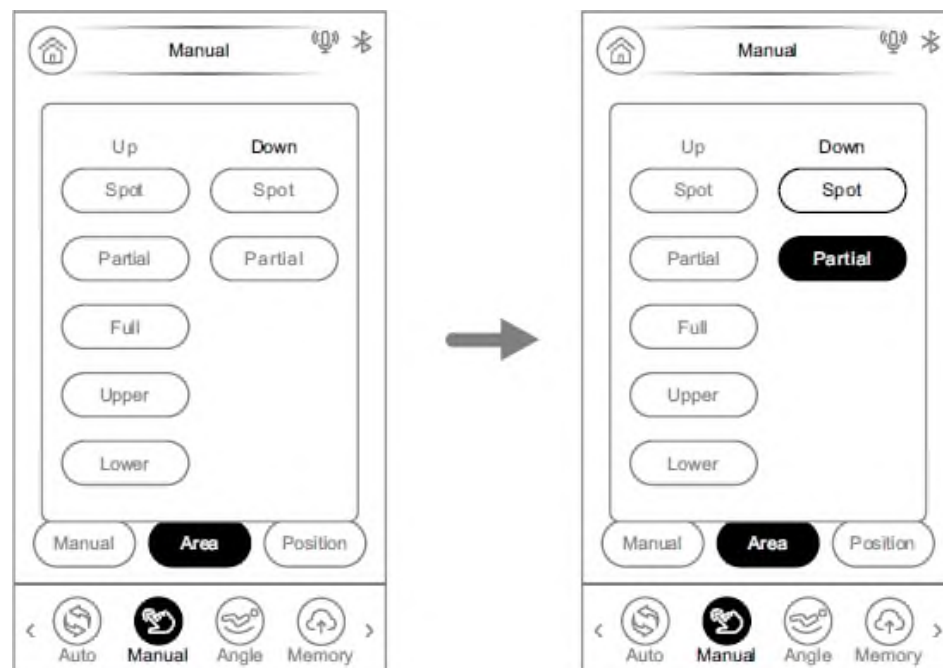


Точков	Точков масаж
Частичен	Масаж в зададен диапазон

Позиция за масаж

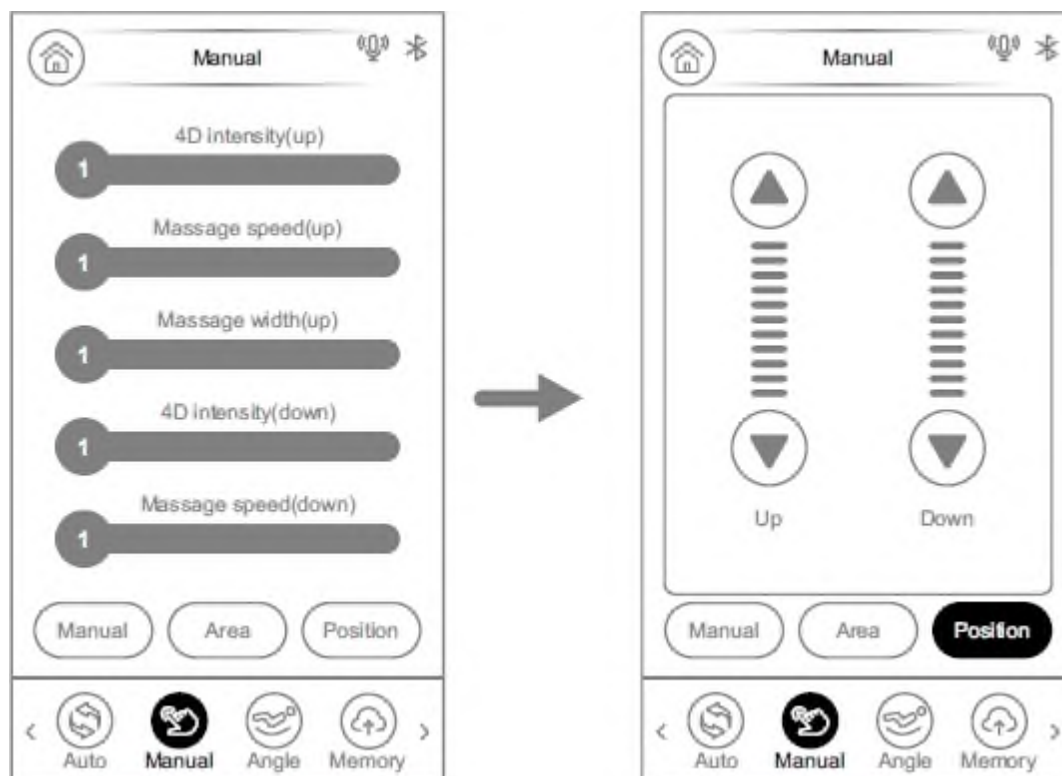


Можете да настроите позицията на масажа за горната част на тялото (нагоре) или за долната част на тялото (надолу).

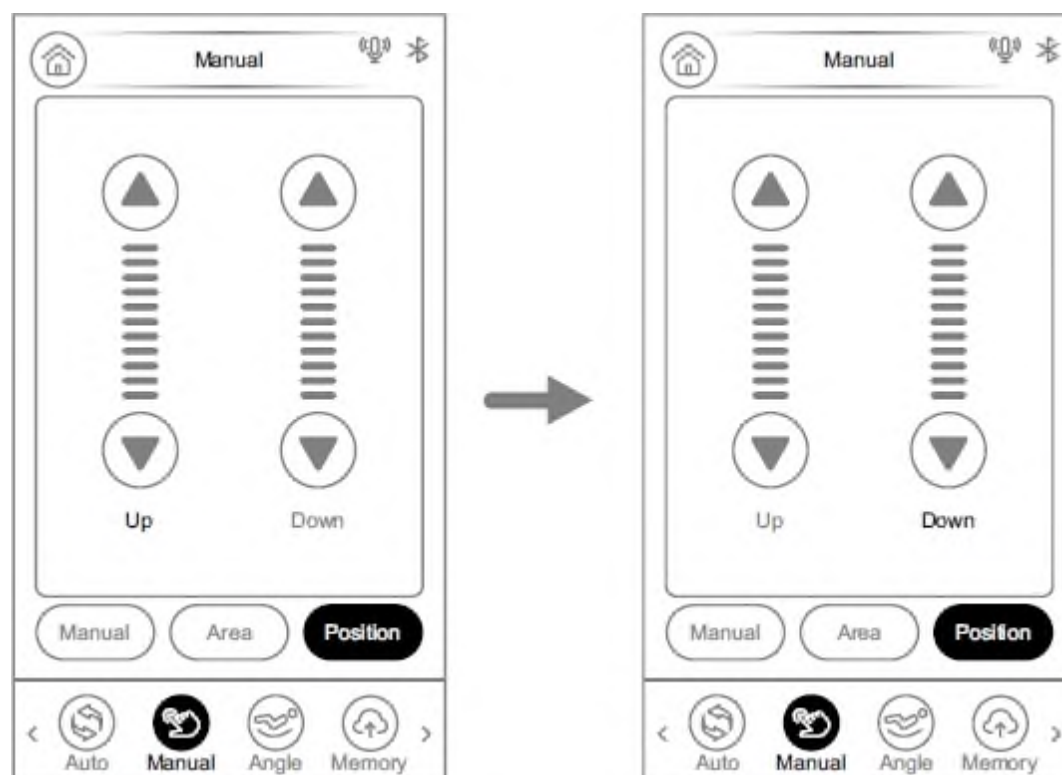

Горна част на тялото

Използвайте бутоните „▲“ и „▼“, за да настроите позицията на масажа за горната част на тялото.

Функцията е активна само по време на масажи: точков и частичен.

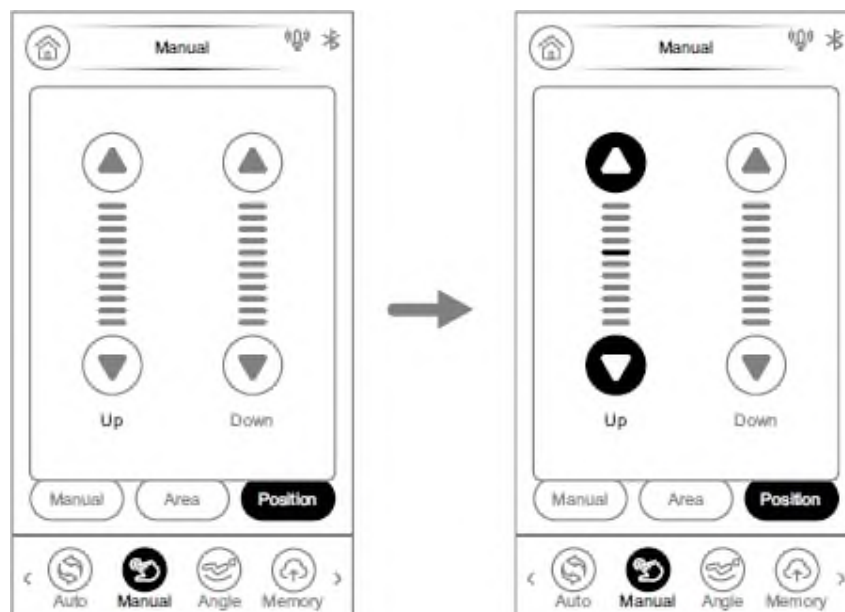


▲	Задръжте бутона, за да промените позицията на масажните глави нагоре в 10 нива.
▼	Задръжте бутона натиснат, за да преместите масажните глави надолу в 10 нива.

Долна част на тялото

Използвайте бутоните „▲“ и „▼“, за да регулирате позицията на масажа на долната част на тялото.


Функцията е активна само по време на масажи: точков и частичен.

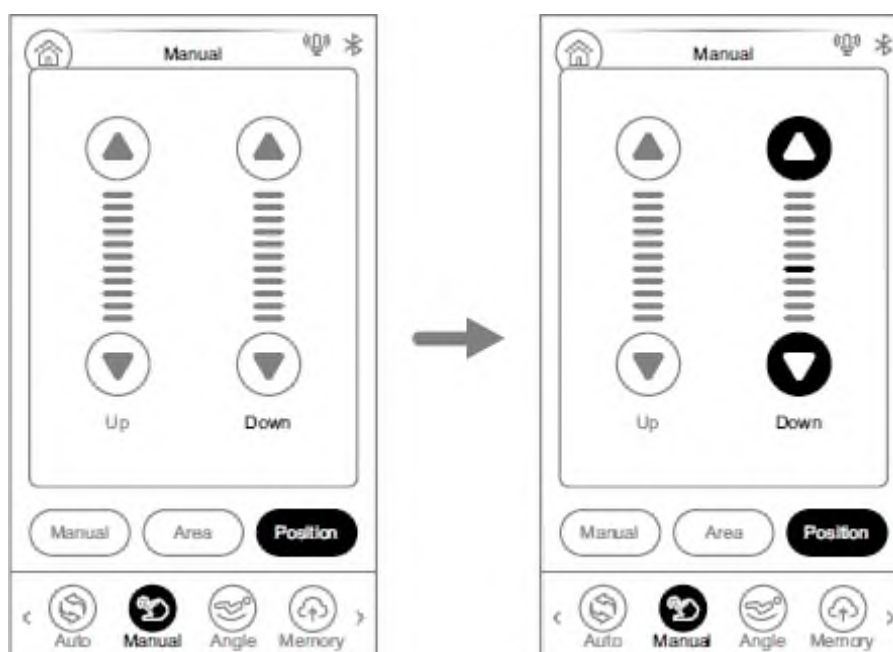

▲	Задръжте бутона, за да промените позицията на масажните глави нагоре в 10 нива.
▼	Задръжте бутона, за да преместите масажните глави надолу в 10 нива.


Ръчен масаж

Интерфейсът е разделен на три основни категории: интензивност на 4D, скорост на масажа, ширина на масажа

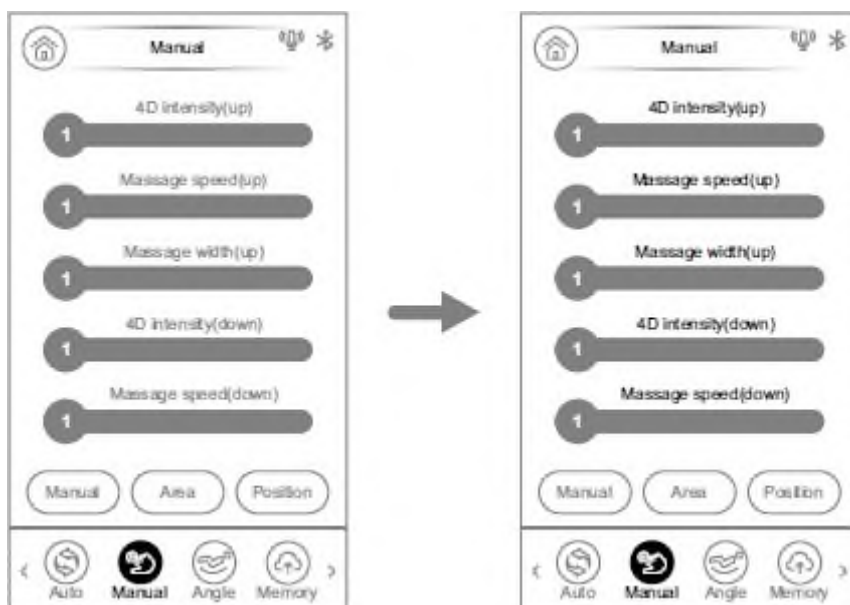

Интензивност на 4D


Регулирайте интензивността на функцията за 4D масаж

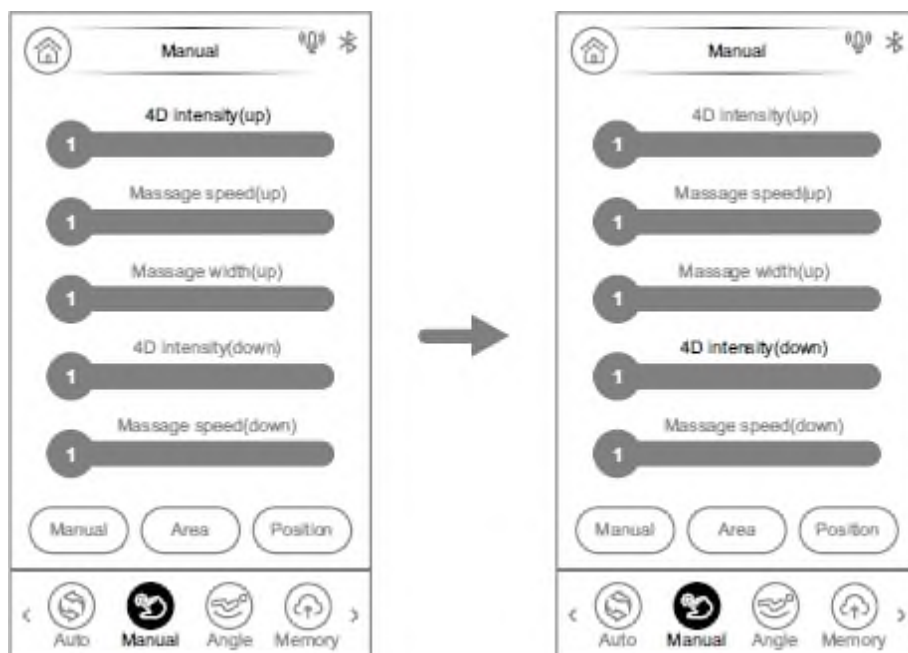

Интензивност на 4D масажа за горната част на тялото

Използвайте плъзгача, за да настроите интензивността от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

По-високата интензивност означава, че масажната глава ще изпъква повече от стола.

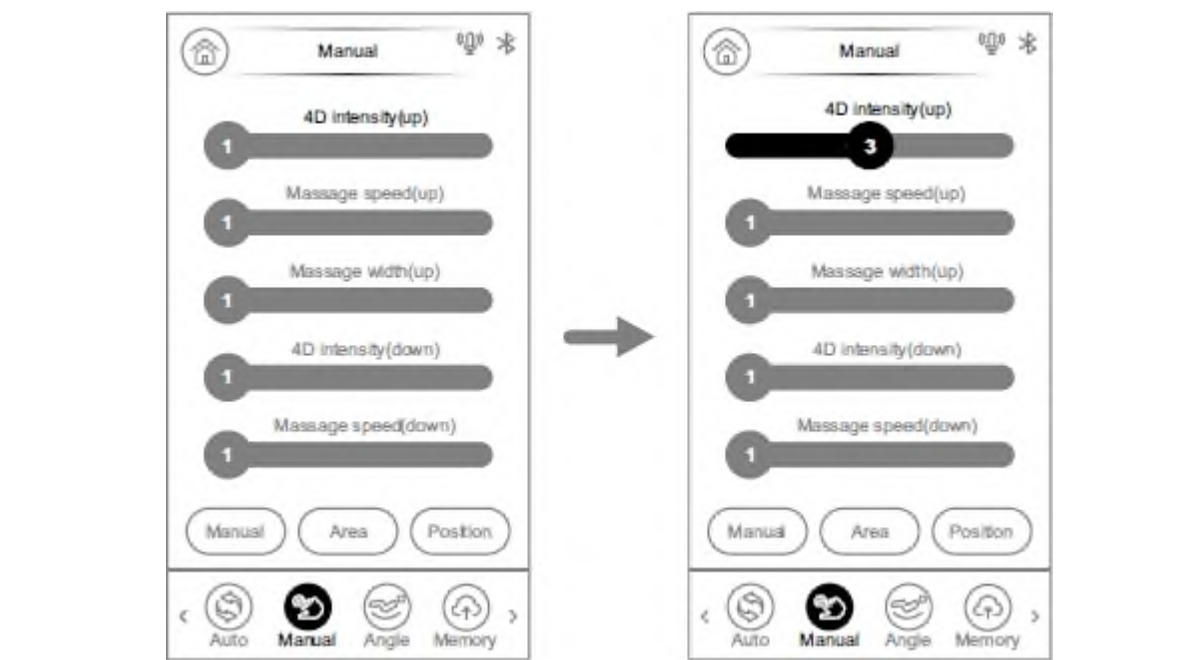


	Задръжте и преместете плъзгача надясно, за да увеличите интензивността.
	Задръжте и преместете плъзгача наляво, за да намалите интензивността.

Интензивност на 4D масажа на долната част на тялото

Използвайте плъзгача, за да регулирате интензивността от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

По-високата интензивност означава, че масажната глава ще изпъква повече от стола.

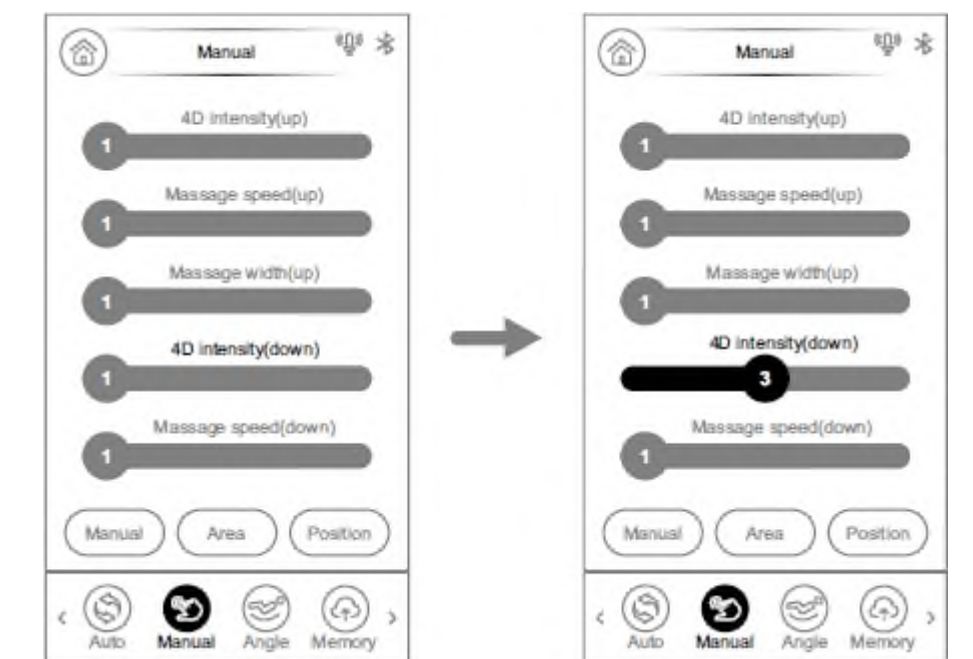


	Задръжте и преместете плъзгача надясно, за да увеличите интензивността.
	Задръжте и плъзнете плъзгача наляво, за да намалите интензивността.

Скорост на масажа на горната част на тялото

Използвайте плъзгача, за да настроите скоростта от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

Скоростта на масажа може да се регулира само ако масажът е активен: месене, потупване, разтриване и потупване, шиацу, хващане (техника 1 и 2), 4D (техника 3 и 4).

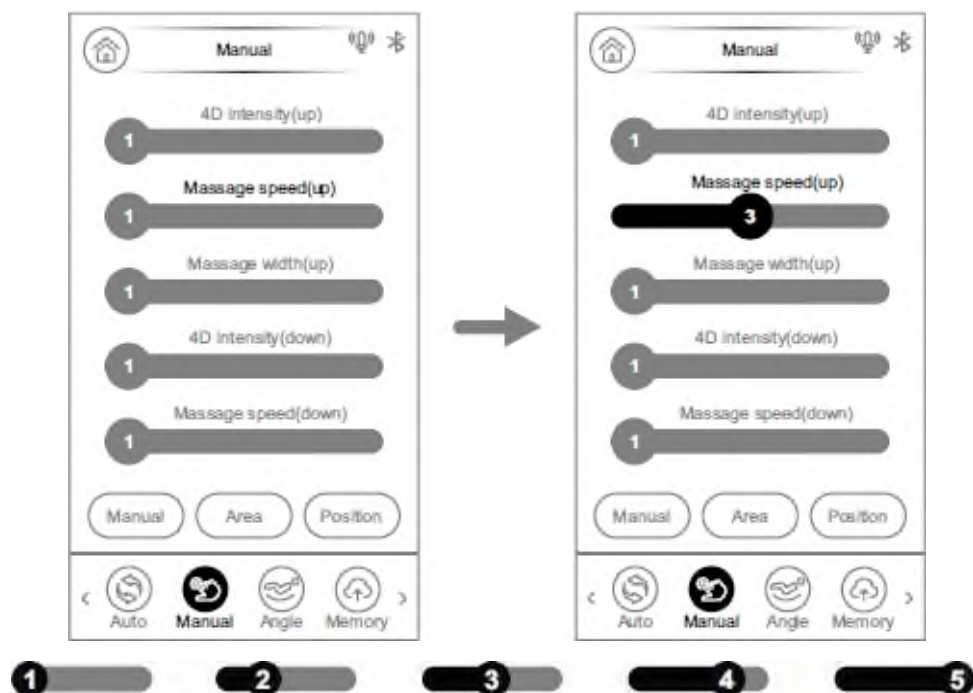


	Задръжте и преместете плъзгача надясно, за да увеличите скоростта.
	Задръжте и преместете плъзгача наляво, за да намалите скоростта.

Скорост на масажа на долната част на тялото

Използвайте плъзгача, за да настроите скоростта от 1 до 5 (1 – най-ниска, 5 – най-висока).

Скоростта на масажа може да се регулира само ако масажът е активен: разтриване

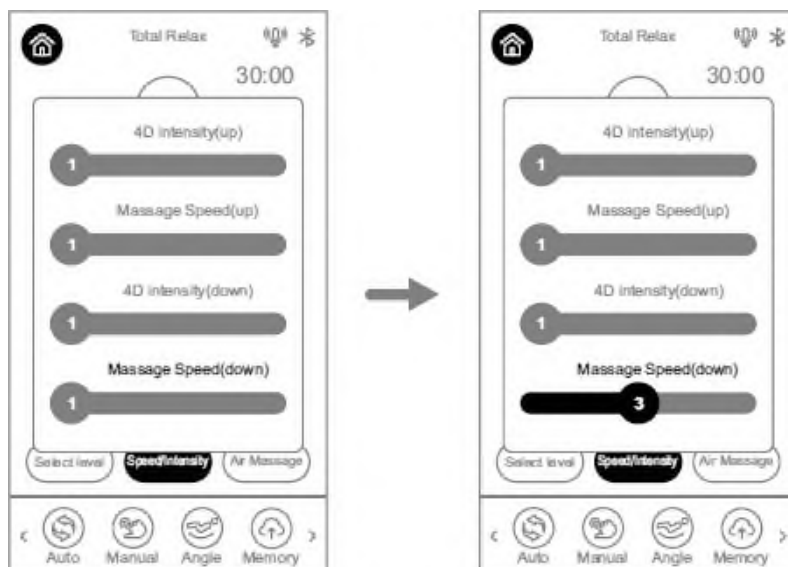


1	2	3	4	5
5	Задръжте и преместете плъзгача надясно, за да увеличите скоростта.			
1	Задръжте и плъзнете плъзгача наляво, за да намалите скоростта.			

Ширина на масажа на горната част на тялото

Ширината на масажа може да се регулира след избор на масажната техника или зоната за масаж.


Ширината на масажа може да се регулира само ако масажът е активен: потупване, шиацу и 4D (техники 3 и 4)

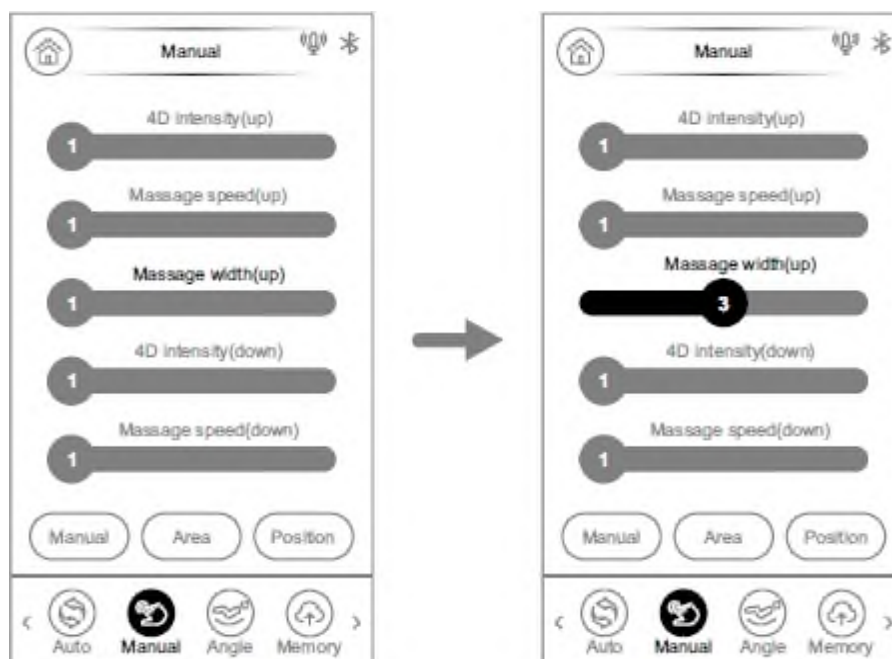


1	2	3	4	5
5	Задръжте и плъзнете плъзгача надясно, за да разширите.			
1	Задръжте и плъзнете плъзгача наляво, за да стесните			

Позиция на ъгъла на стола

В категорията „Ъгъл“ можете да регулирате ъгъла на облегалката и подложката за краката.

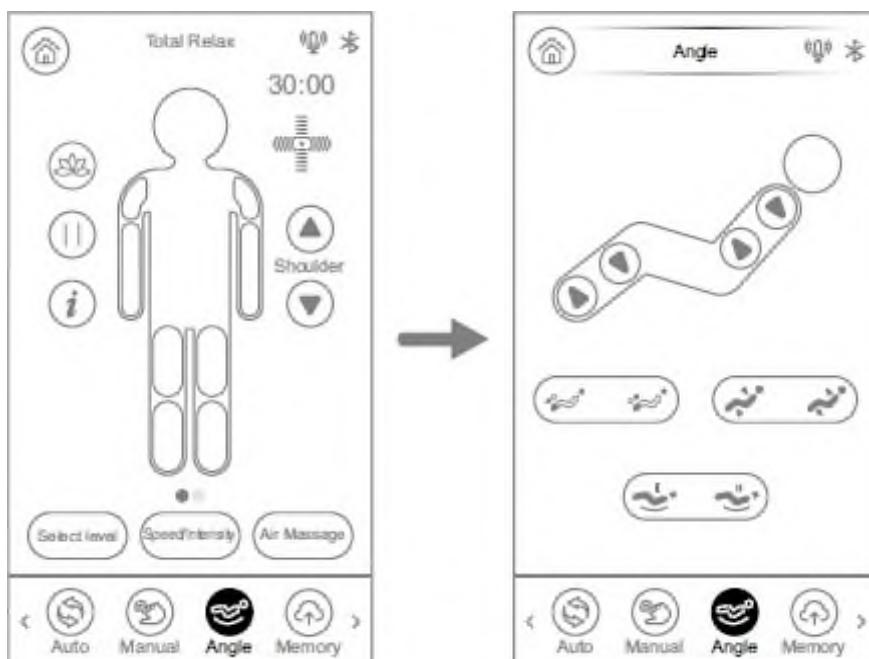

Можете да изберете да регулирате позицията на краката, гърба, краката и гърба, както и режим „нулева гравитация“

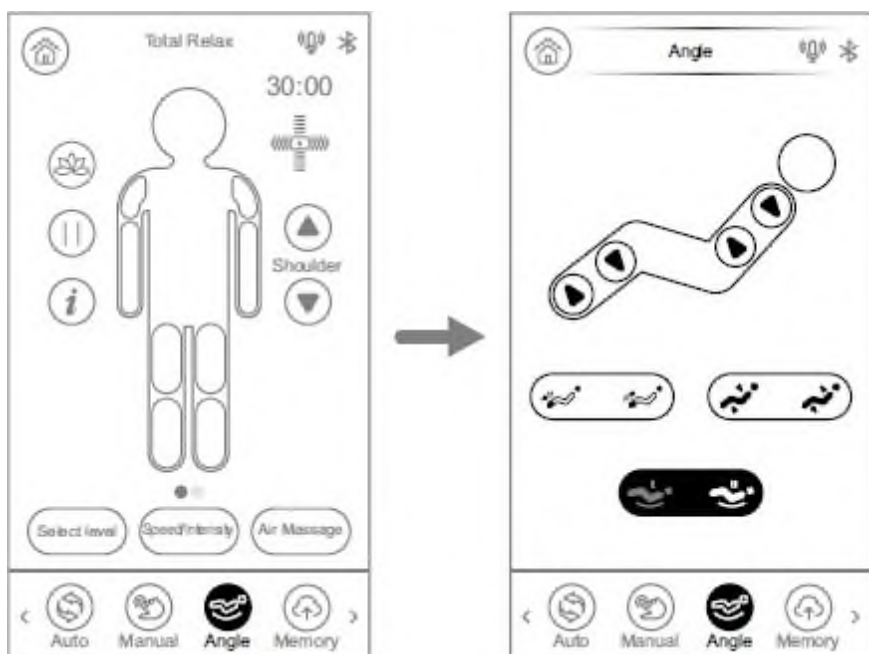


Поставка за крака: Повдигане на поставката за крака, спускане на поставката за крака, удължаване на поставката за крака, скъсяване на поставката за крака Облегалка: Повдигане на облегалката, спускане на облегалката

Опора за краката и облегалката: Повдигане на опорите, Спускане на опорите Нулева гравитация: Нулева гравитация I, Нулева гравитация II


Регулиране на стола	
Бутон	Описание
	Повдигане на стола: натискането и задържането на бутона повдига облегалката и спуска подножието. Когато се достигне максималната стойност, ще прозвучи звуков сигнал. Когато приключите, дължината на подножието ще се регулира автоматично.
	Спускане на стола: натискането и задържането на бутона спуска облегалката и повдига подложката за краката. Когато се достигне максималната стойност, ще прозвучи звуков сигнал. След приключване дължината на подложката за краката ще се регулира автоматично.
Регулиране на позицията на подножието	
Бутон	Описание
	Повдигане на подножието: Натиснете бутона, за да повдигнете подножието. Когато се достигне максималната височина, ще прозвучи звуков сигнал. След приключване дължината на подножието ще се регулира автоматично.
	Спускане на подножието: Натиснете бутона, за да свалите подножието. Когато се достигне максималната стойност, ще прозвучи звуков сигнал. След приключване дължината на подножието ще се регулира автоматично.
Позиция на облегалката	
Бутон	Описание
	Повдигане на облегалката: Натиснете бутона, за да повдигнете облегалката. Когато се достигне максималната стойност, ще се чуе звуков сигнал.
	Спускане на облегалката: Натиснете бутона, за да свалите облегалката. Когато се достигне максималната позиция, ще се чуе звуков сигнал.
Безтегловност	
Бутон	Описание
	Нулева гравитация I: Автоматично регулира позицията на стола до „Нулева гравитация I“. Когато процесът приключи, дължината на подножието се регулира автоматично.
	Нулева гравитация II: Автоматично регулира позицията на стола до „Нулева гравитация II“. Когато процесът приключи, дължината на подножието се регулира автоматично.

Запазени масажи

Изберете „памет“, за да се покаже интерфейсът със запазените масажи.

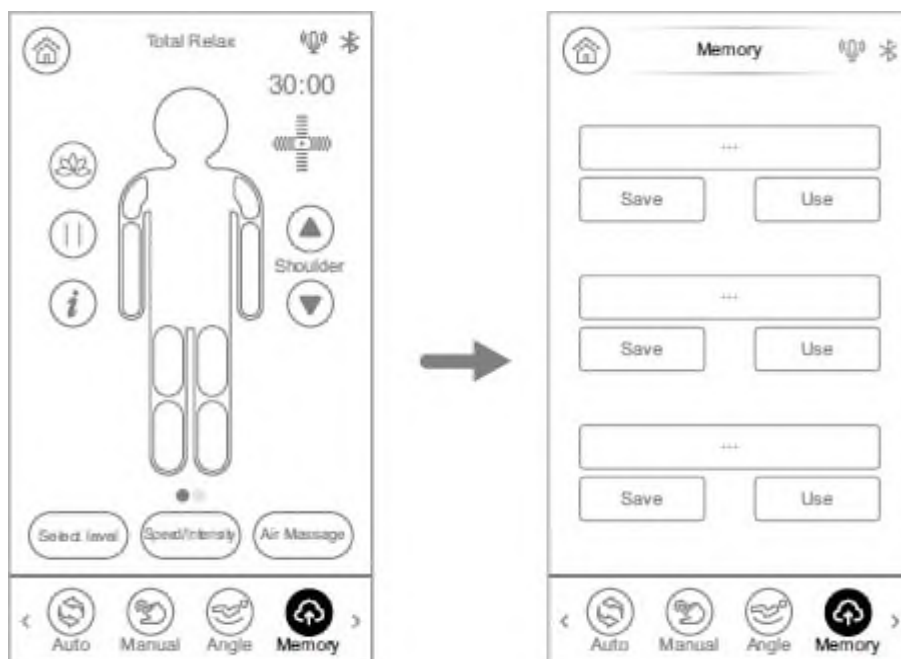


Интерфейсът се състои основно от функциите „запазване“ и „използване“.

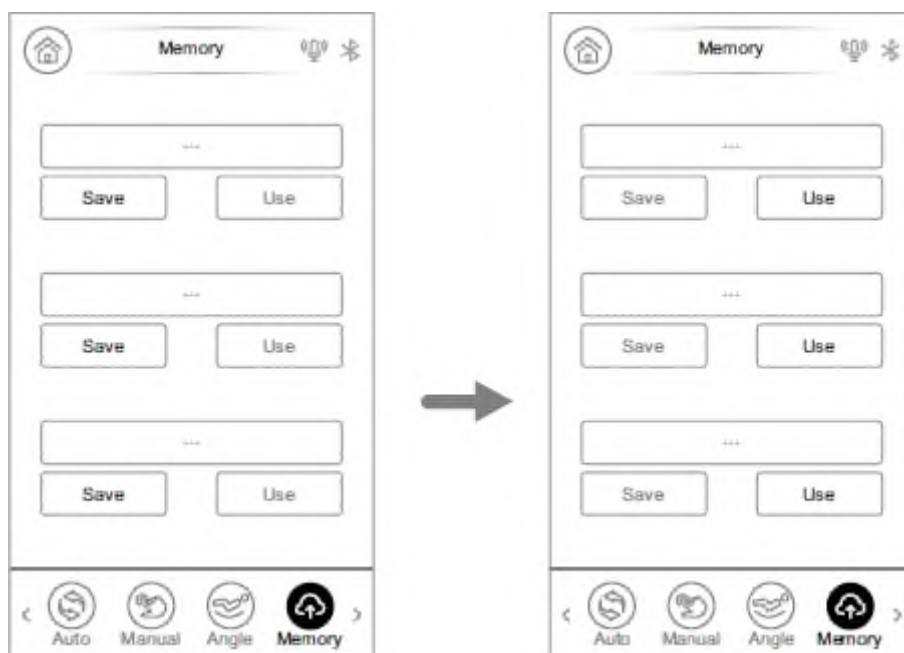


Запазване на масажа

Използвайте бутона „запазване“, за да запазите текущия масаж. Можете да съхраните до три масажа. Запазват се автоматичният и ръчният масаж, интензивността на въздушния масаж, интензивността на масажа, позицията на седалката и други зададени функции.

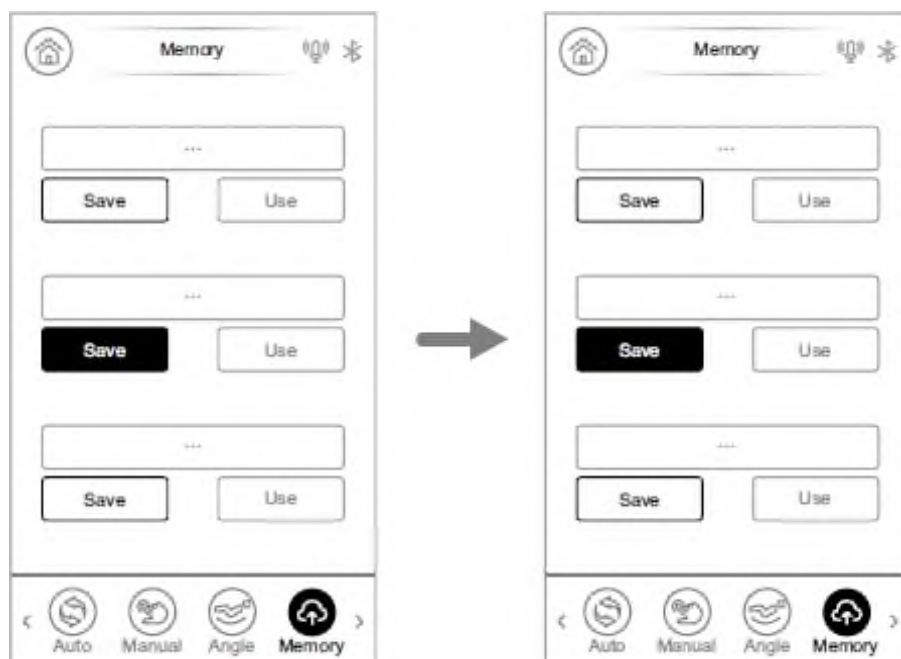

Зареждане на масаж


Използвайте бутона „използване“, за да заредите запазения масаж. Зареждат се всички съхранени стойности.

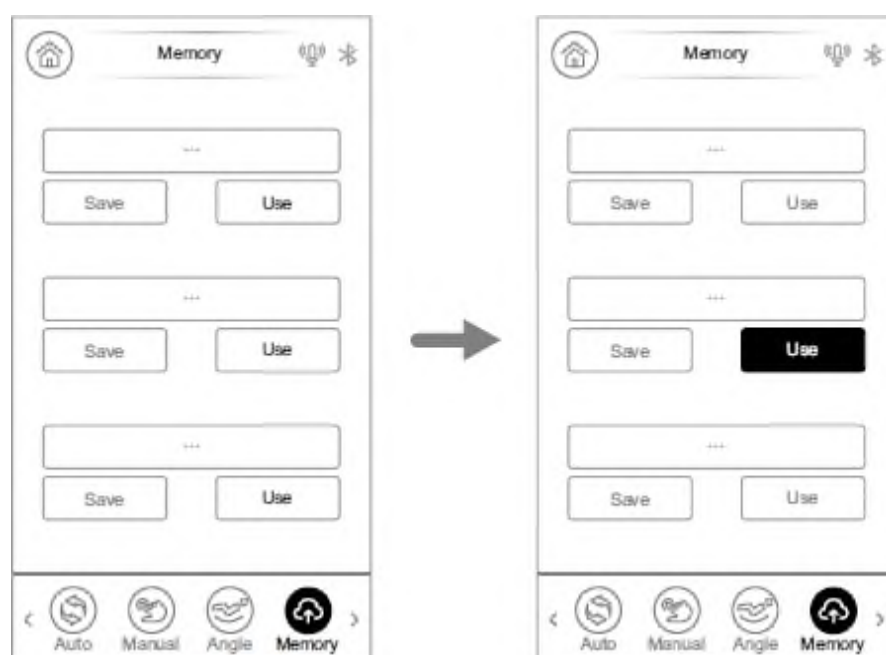


НАСТРОЙКИ

Интерфейсът е разделен на информация за продукта и системни настройки. Информация за продукта: Идентификационен номер и версия на софтуера

Системни настройки: Bluetooth, гласово управление, музика, четене на текст, рестартиране, ниска консумация на енергия, език и други настройки.

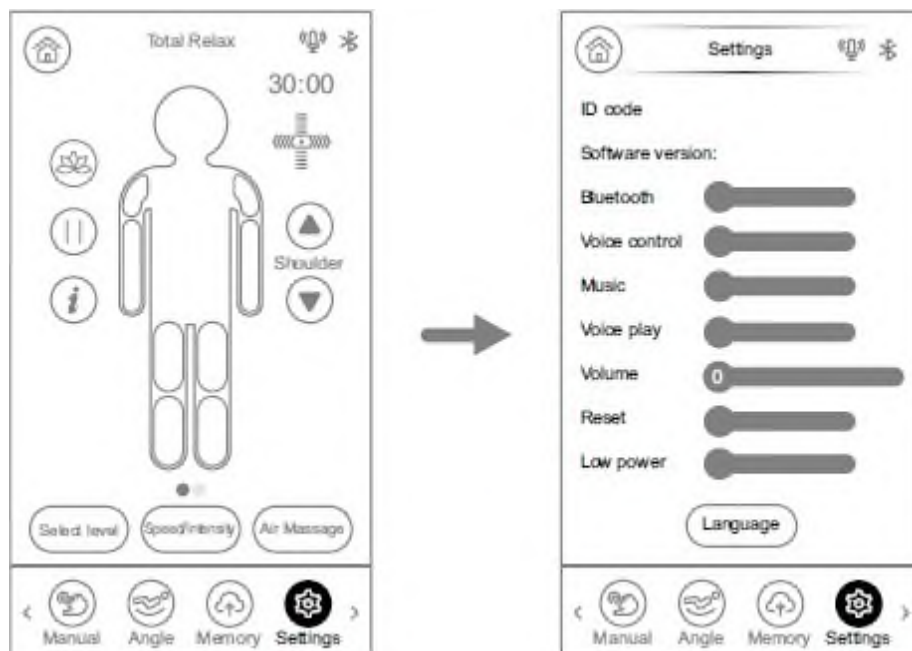


Информация за продукта

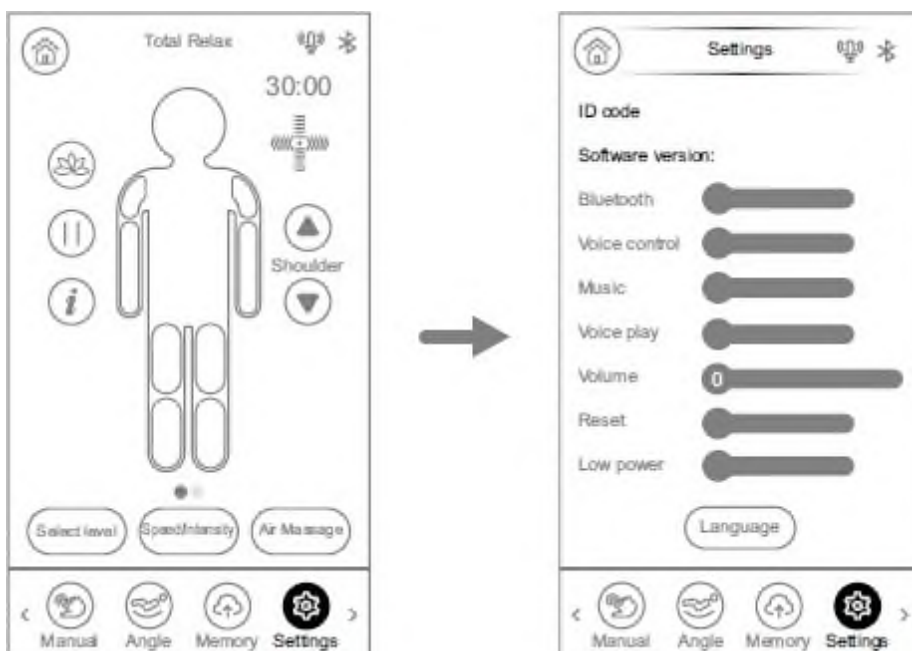

Bluetooth

След като Bluetooth е включен и свързан, можете да възпроизвеждате музика чрез вашето смарт устройство.

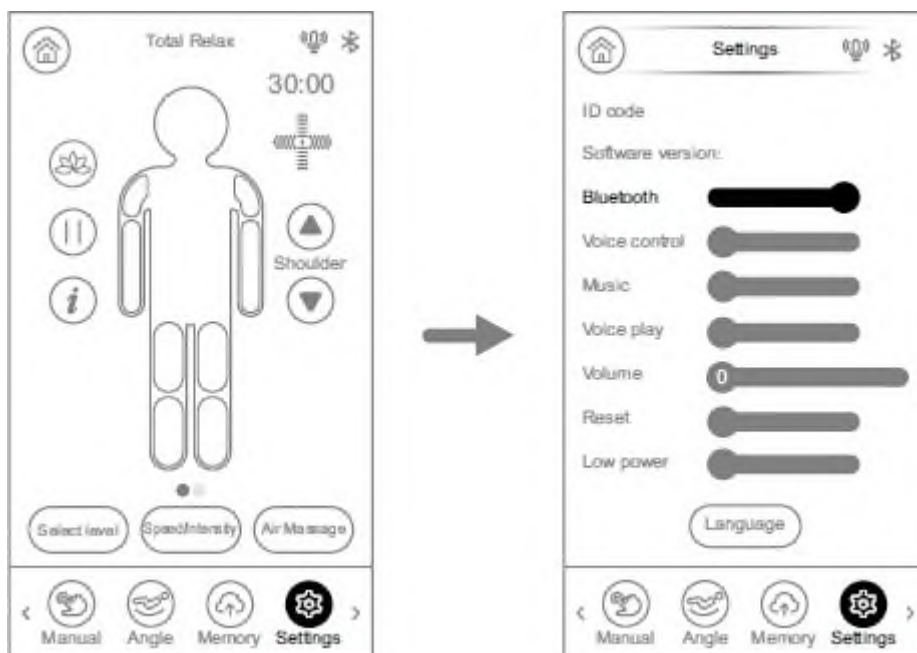


Активирайте Bluetooth на стола.

Активирайте Bluetooth на вашето смарт устройство и потърсете ново устройство. Столът ще бъде обозначен като IMCM -XXXX (X = произволно присвоен код). След това можете да възпроизвеждате аудио файлове чрез вашето смарт устройство.

Управление с гласов асистент

Преди да използвате функцията, трябва да активирате управлението чрез гласовия асистент.

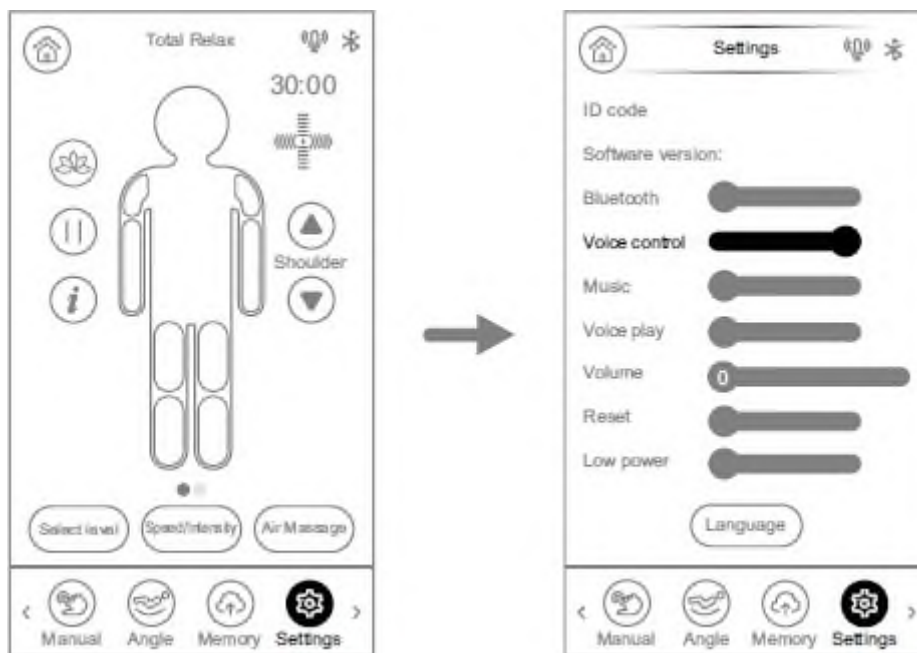

След като столът е спуснат или е в режим на готовност, командата, отправена към дясната облегалка „Hi Alice“ или „Hey Alice“, ще активира асистента (ако не е активиран, трябва да стартирате функцията в настройките). След това асистентът отговаря „I am here“.

На лявата подлакътница също можете да задържите бутона за 3 секунди, за да включите или изключите функцията за гласовия асистент.


След активиране на гласовия асистент имате 6 секунди, за да въведете командата.

Активиране: „Hi Alice“ / „Hey Alice“			
ВКЛ.	Команда		Отговор
01	Затвори масаж		Добре, затвори масажа
02	Включване на масаж		Ааа
03	Пълна релаксация		Добре, пълна релаксация
04	Енергиен тласък		Добре, енергиен тласък
05	Сладки сънища		Добре, Сладки сънища
06	Грижа за врата и раменете		Добре, грижа за врата и раменете
07	Обедна почивка		Добре, обедна почивка
08	Тайландски масаж		Добре, тайландски масаж
09	Отворете въздушния клапан		Отворете въздушния клапан.
10	Затворете въздушния клапан		Добре, затворете въздушния клапан
11	Повдигнете седалката		Добре, повдигнете седалката
12	Спуснете седалката		Добре, Понижи позицията на седалката
13	Смяна на другия режим		Добре, Смяна на другия режим
14	Спуснете се малко		Добре, спускай се малко.
15	Вдигни малко		Добре, повдигни се малко.

Забележка: Команди 14 и 15 могат да се използват само след команда 13.


Фонова музика

При активиране на тази функция фоновата музика започва да звучи по време на масажите: „Общо отпускане“, „Китайски масаж“, „Облекчаване на умората“ и „Сладки сънища“.

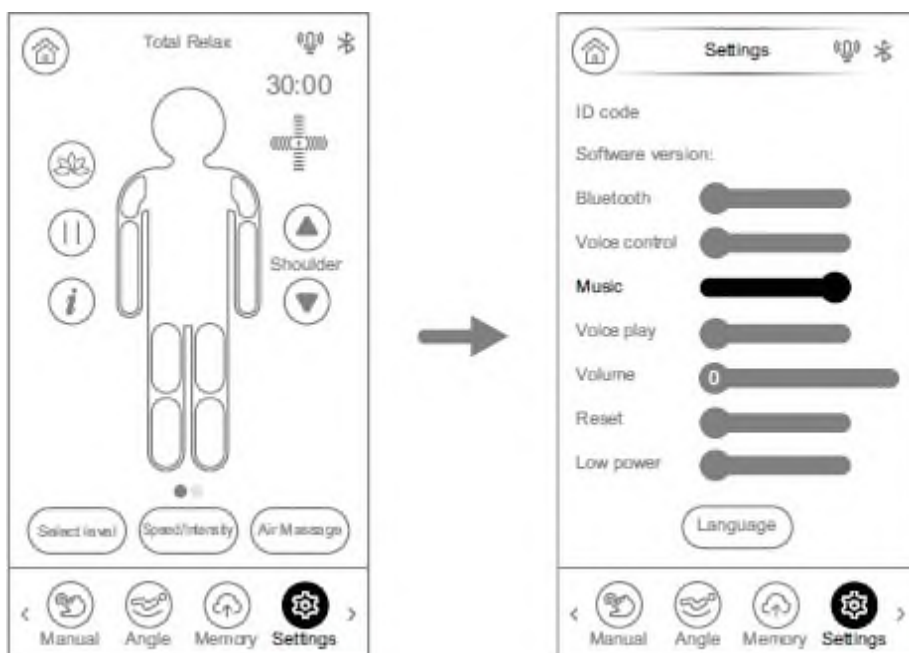


Четене на текст

След като се стартира, столът ще прочете избраните функции по време на настройката.

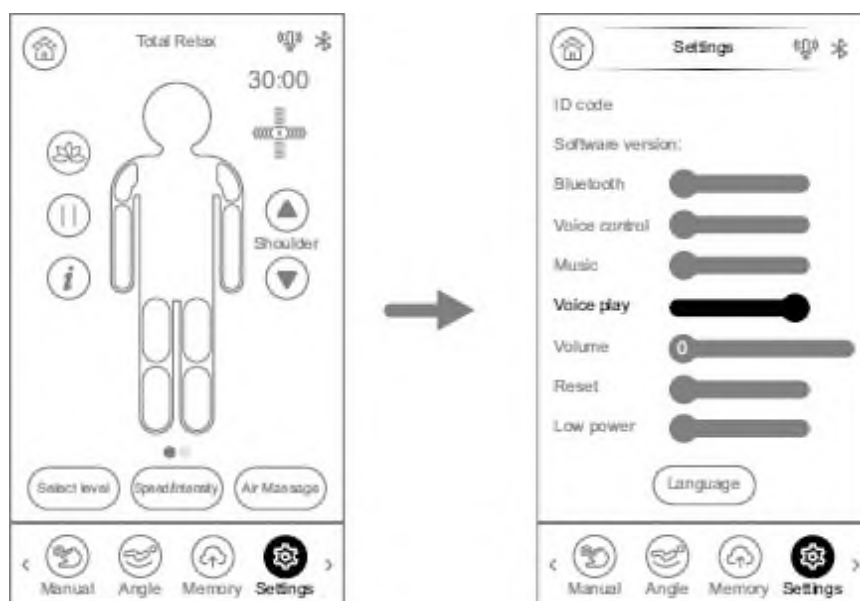


Сила на звука

Можете да използвате плъзгача, за да регулирате 15 нива на силата на звука.

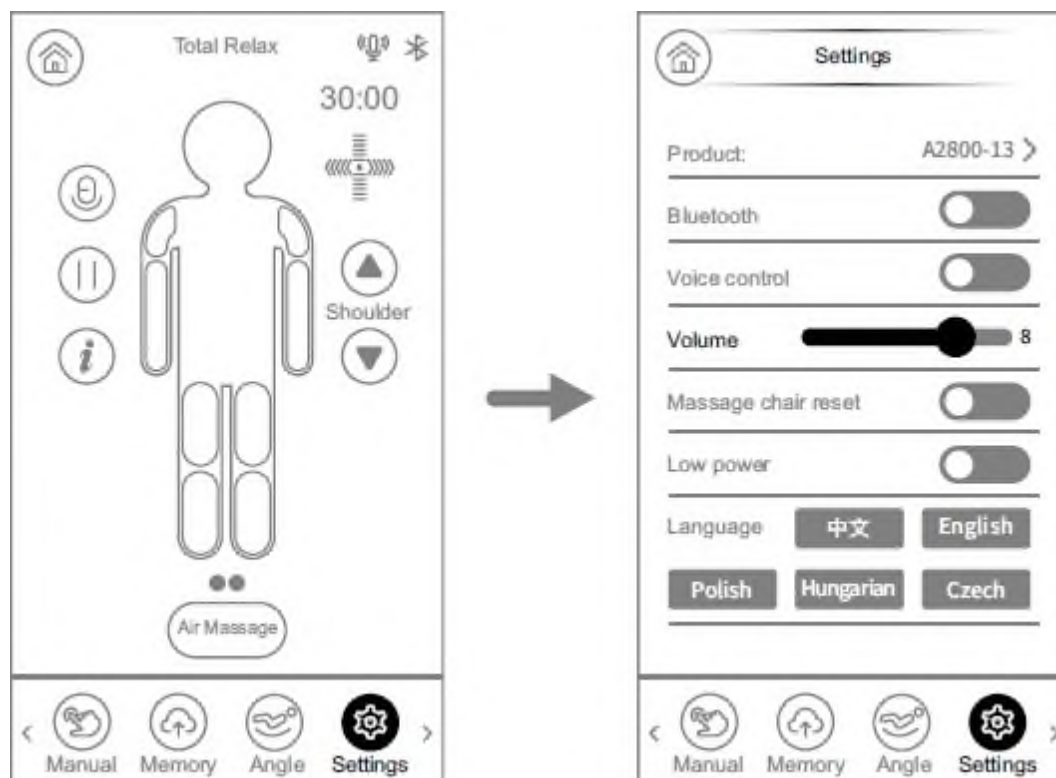


Връщане на стола в първоначалното му положение

Ако функцията „Връщане на масажния стол в изходно положение“ е активирана, столът ще се върне в първоначалното си положение след приключване на масажа.

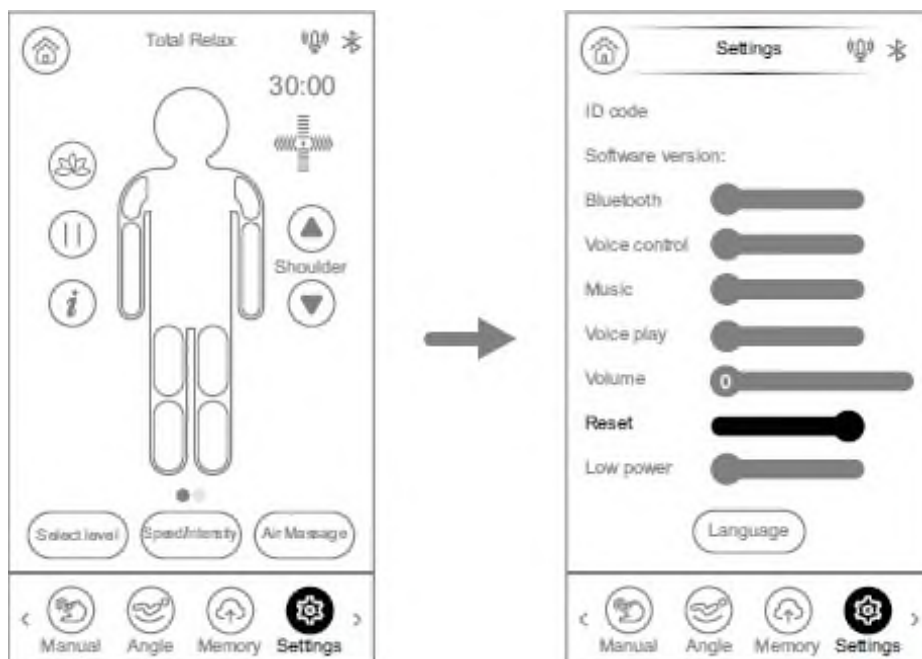


Ниска консумация на енергия

Ако функцията е активна, столът изключва всички функции при изключване и може да бъде пуснат само с бутона за включване.

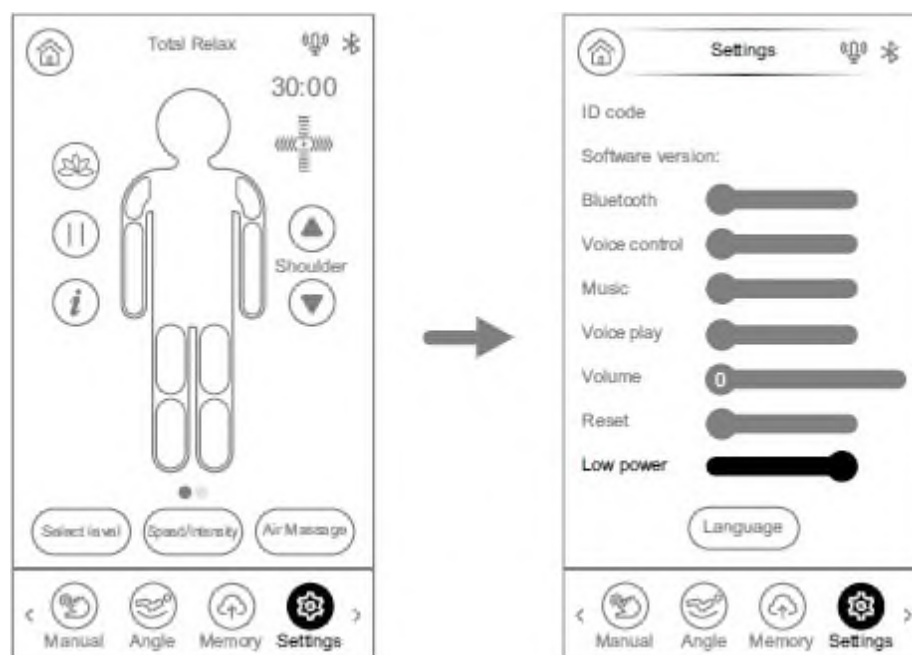

Настройки на езика

Изберете езика на интерфейса на стола.

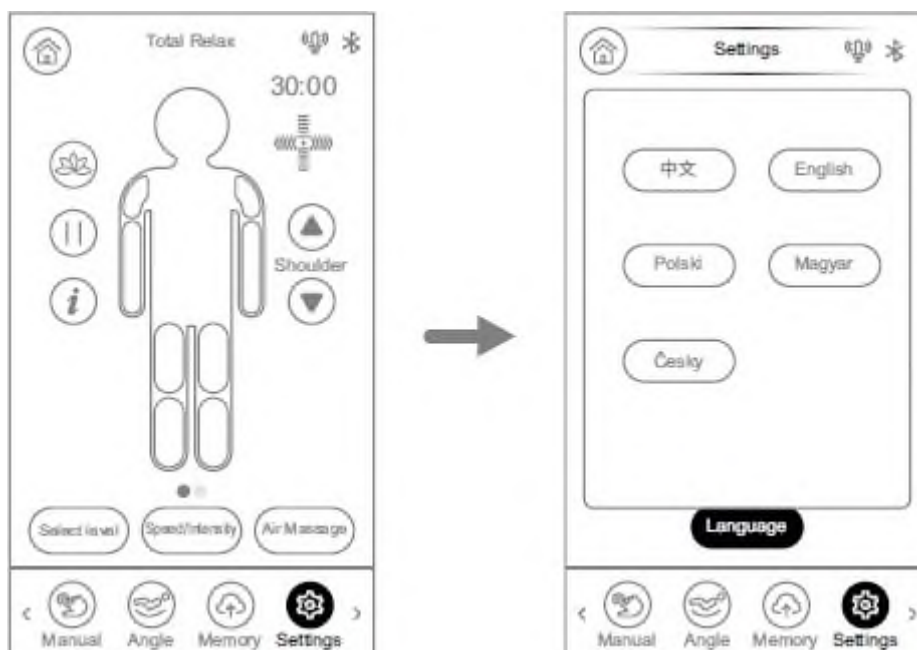


Изключване на масажа

Задръжте натиснат бутона за включване/изключване в горната част на контролера, за да изключите масажа. Можете да използвате гласова команда, за да изключите всички функции.


Когато изтече зададеното време, всички функции се изключват.

Позицията на облегалката ще се върне към първоначалното си положение, ако е активирана настройката „нулиране на масажния стол“.

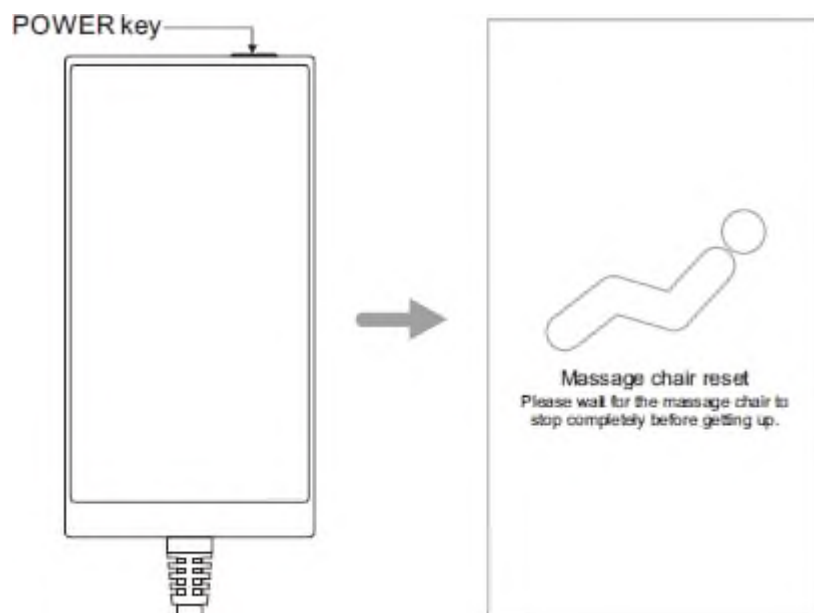

Изключване от електрозахранването

1. Изключете захранващия прекъсвач.
2. Изключете устройството от електрическата мрежа.
3. Изключете захранващия кабел от стола.

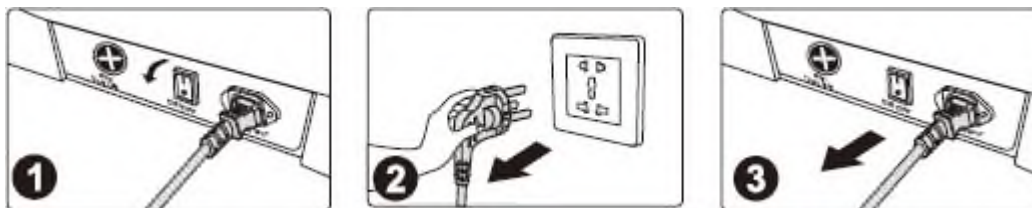

ПОЧИСТВАНЕ


Почистете кожата с суха, мека кърпа. Не използвайте агресивни почистващи средства. Ако използвате продукти върху кожата, следвайте инструкциите на производителя.

За почистване на синтетична кожа използвайте следния разтвор:

- топла вода, съдържаща 3% – 5% неутрален препарат.

Избършете замърсената зона с мека кърпа, напоена с разтвора, и след това изсушете.

Винаги подсушавайте стола с кърпа и след това го оставете да изсъхне естествено. Не използвайте сешоари или други източници на топлина.

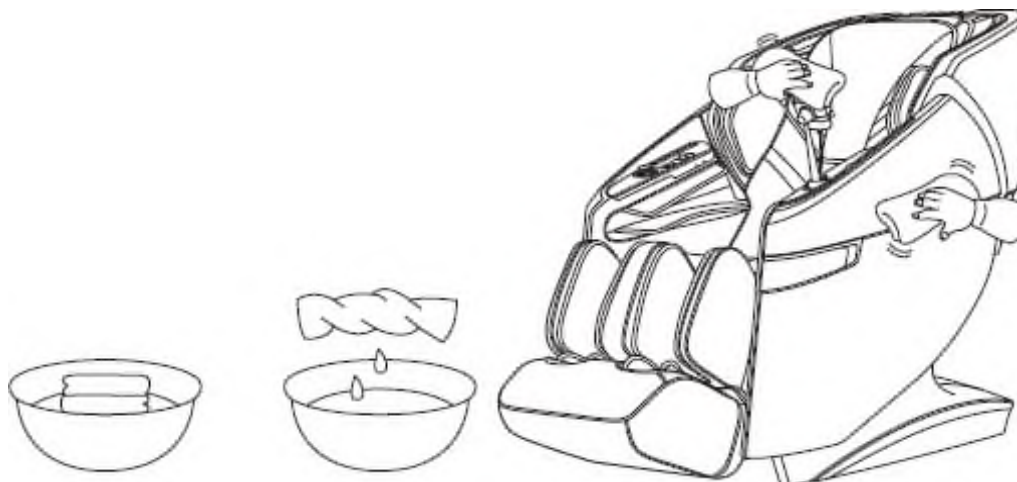

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинално напрежение	110 – 120 V 60 Hz
	220–240 V, 50 Hz/60 Hz
Номинална мощност	180 W
Оригинален таймер	20 мин
Клас на безопасност	Клас I

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на експлоатационния срок на продукта или ако евентуалният ремонт е нерентабилен, изхвърлете стола в съответствие с местното законодателство и по екологичен начин в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

Чрез правилното изхвърляне ще опазите околната среда и природните ресурси. Освен това ще допринесете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни как да изхвърлите продукта правилно, обърнете се към местните власти, за да избегнете нарушаване на закона или санкции.

Не изхвърляйте батериите с битовите отпадъци, а ги предайте в пункт за рециклиране.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

Общи условия на гаранцията и определения на термините

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на рекламации се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др. Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Съгласно действащите правни разпоредби това зависи от това дали Купувачът е Краен клиент или не.

„Купувачът, който е краен потребител“ или просто „крайният потребител“, е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява Договора с цел осъществяване или насърчаване на собствена търговска или стопанска дейност.

„Купувачът, който не е краен потребител“, е търговец, който закупува стоки или ползва услуги с цел използването им за собствената си стопанска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупко-продажба и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между Продавача и Купувача. Всички гаранционни условия са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в договора за покупко-продажба, в допълнение към настоящия договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките. Законовият гаранционен срок, предоставен на потребителя, не се засяга.

Чрез гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, годни за обичайна или договорена употреба и че стоките ще запазят обичайните си или договорените си характеристики.

Батерии

6-месечна гаранция за батериите – гарантираме, че номиналният капацитет на батерията няма да спадне под 70% от общия ѝ капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно закрепване на седалката към рамката, недостатъчно затягане на педалите и кривошипите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мултиколело и др.)
- Непреодолима сила, природно бедствие
- Настройки, извършени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции

Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и евентуалните им повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките така, че да установи всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, съдържаща серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без серийния номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната претенция чрез тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната претенция.

Ако Купувачът съобщи за дефект, който не е обхванат от гаранцията (например в случай, че гаранционните условия не са били спазени, или в случай на погрешно съобщаване на дефекта и др.), Продавачът има право да изисква обезщетение за всички разходи, възникнали вследствие на ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис за услуги и транспортни разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да претендира обезщетение за разходите, възникнали вследствие на неоснователната гаранционна претенция.

В случай че Купувачът предяви рекламация за Стоките, която по закон попада в обхвата на гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукта с нов. С съгласието на Купувача Продавачът има право да замени дефектните Стоки със напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за предявяване на гаранционни претенции, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната рекламация в срок от 30 дни след доставката на дефектната стока, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или заменена стока бъде предадена на купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната рекламация. Когато продавачът не е в състояние да уреди гаранционната рекламация в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и купувачът трябва да се споразумеят за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на сумата.