



КОМАНДНО ТАБЛО

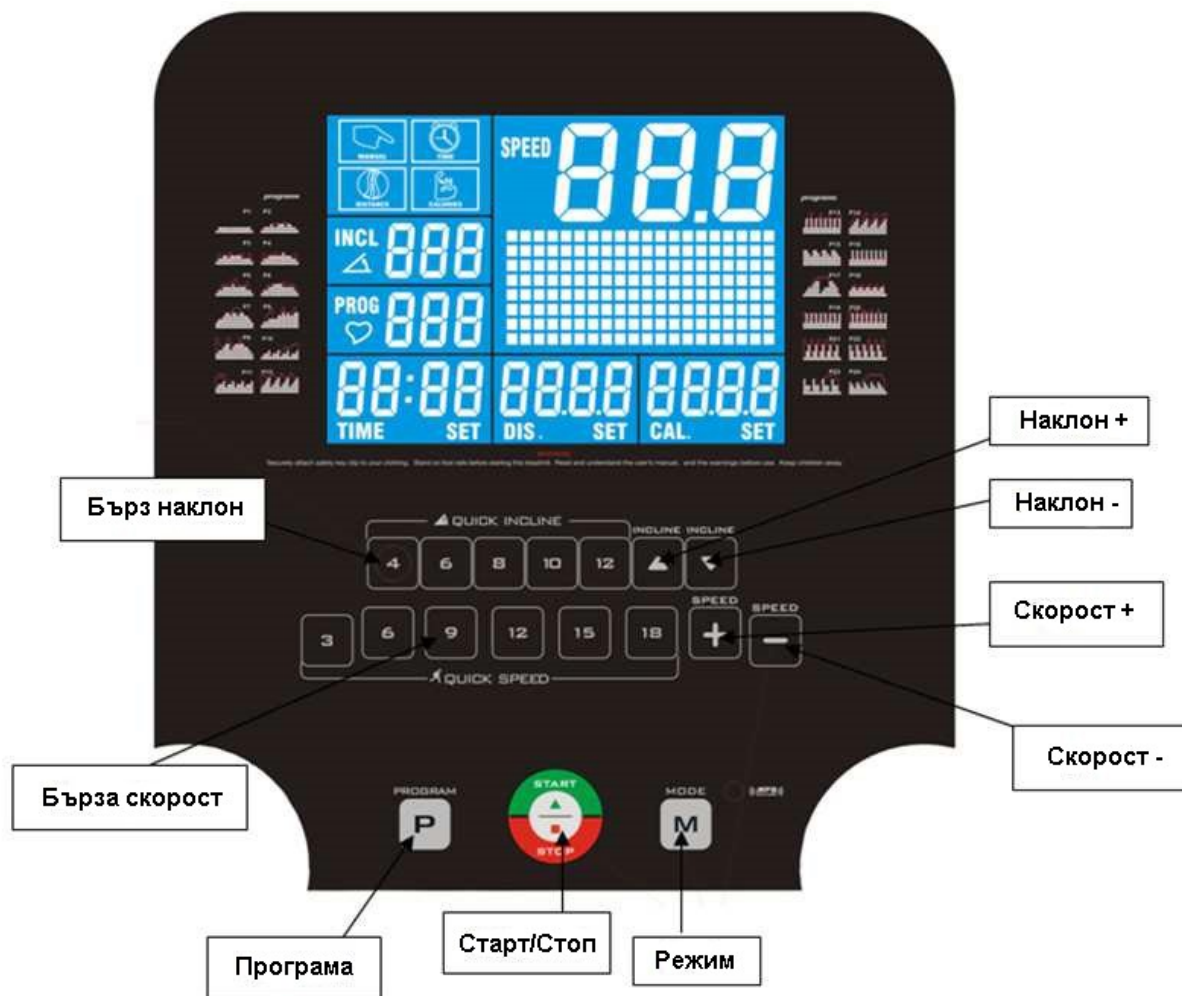


СТАРТИРАНЕ НА БЯГАЩАТА ПЪТЕКА:

След като свържете бягащата пътека към захранването, на дисплея ще се вижда това, което е на изображение 1 по долу:

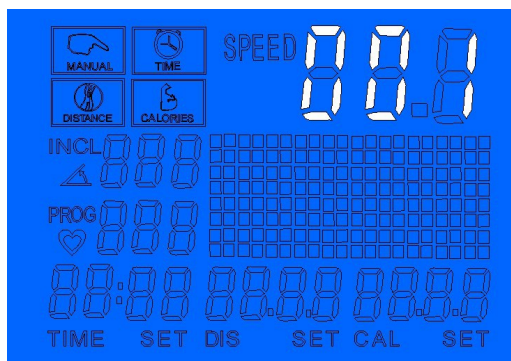


Изображение 1

Ако бягщата пътека е без ключа за защита, на дисплея ще се показва това, което е на изображение 2 по долу:

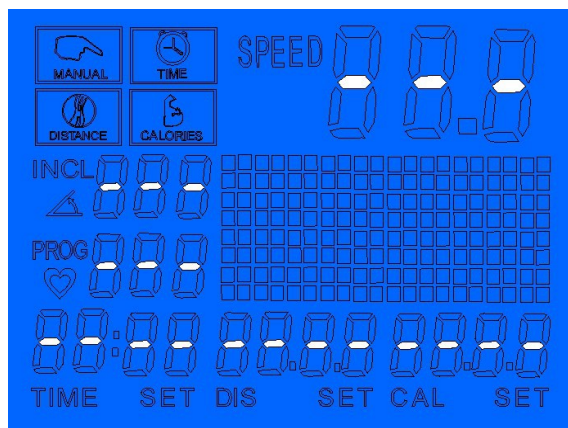

Изображение 2

С ключа за защита дисплеят ще изглежда като изображение 3 по долу:

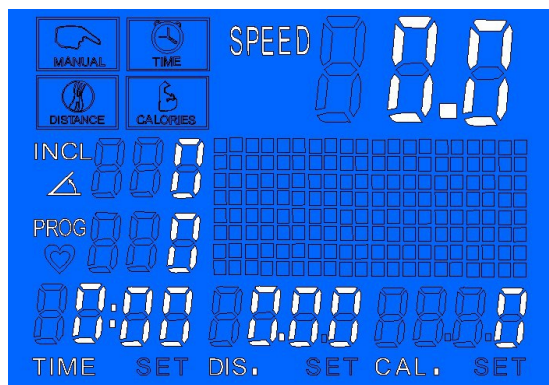

Изображение 3

LCD ДИСПЛЕЙ:

На 10" LCD дисплей се визуализират елементите на програмата. Програма и Пулс са на един и същ дисплей, ако няма сигнал на пулса, тогава е в режим "PROG", в който може да се настроят програмите, а ако е на пулс (изображението със сърце), тогава се визуализира пулса.

На изображение 3 се виждат отделните елементи от дисплея:

- TIME – време;
- CAL. – калории;
- INCL. – наклон;
- PROG. – програма;
- DIS. – разстояние;
- SPEED – скорост;



- - пулс.

Когато бягщата пътека е спряна, в режим PROG се визуализират 24 програми P0-P24-P0.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛЮЧА ЗА ЗАЩИТА:

1. Ключ за защита

След като извадите ключа за защита, на дисплея ще се покаже това – „----“ и пътеката ще издаде звук– „БИБИ-БИ“ и ще спре. Звукът ще спре, когато поставите ключа на мястото му. След поставяне на ключа в рамките на 2 секунди ще бъдат изтрети всички данни.

2. Бутон ПРОГРАМА:

За да влезете в настройките на програмата натиснете бутона P:

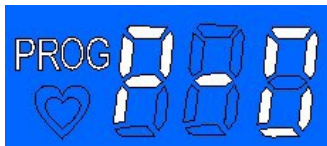

P0 е програмата на потребителя, в тази програма, посредством бутона ”MODE”, можете да зададете стойности на трите програми изброени по-долу:

- време(Time);
- разстояние(Distance);
- калории(Calories);


Time 30:00 → Distance 1.00 → Calories 50

3. БУТОН ЗА СКОРОСТ SPEED +/- :

От програмата P1-P24 натискайки бутона Speed +/- можете да настроите скоростта на пътеката.

4. FAT функция:

Натиснете бутона “P”(Program), изберете функцията “FAT” след това натиснете „SPEED +/-” бутона и направете съответните настройки, след това натиснете бутона “MODE”. След като направите съответните настройки и на екрана като се визуализира “FAT”, поставете двете си ръце на сензорите, намиращи се върху дръжките на пътеката, които отчитат пулса. След 3 секунди ще се покаже резултатът.

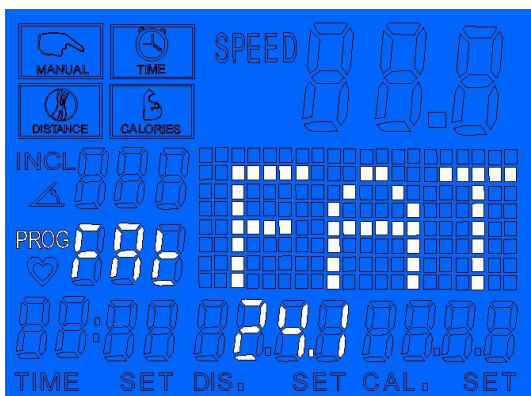


„01“ – за мъже, „02“ - за жени.

	Проектирана оригинална стойност	Диапазон
Година	25	10-99
Ръст	170CM	100-220
Тегло	70KG	20-150

За човешки норми е прието, стойността на масните натрупвания, ако е под 19 означава че сте слаби, препоръчително е стойността да е между 20 и 25. Ако е между 26 и 29 това предполага, че сте леко напълнели. Ако надвишава 30, това означава, че трябва да отслабнете.

5. СТАРТ/СТОП БУТОН:

За да стартирате бягащата пътека натиснете бутона START/STOP, на дисплея ще се визуализира “3, 2,1, Go” и пътеката ще издаде звук „БИИ“. След като изберете програма натиснете още един път START/STOP бутона за да започне изпълнението ѝ.

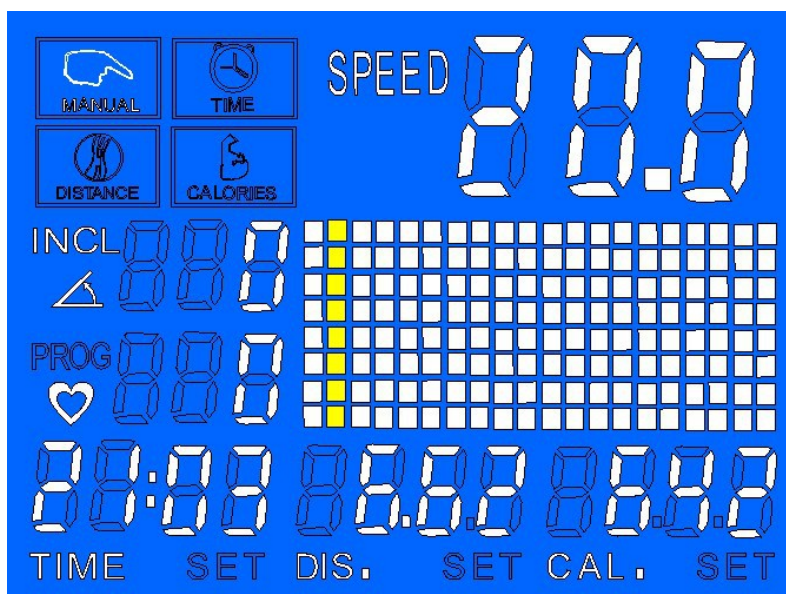

6. БУТОН ЗА НАКЛОН - Incline+/- :

Натиснете бутона Incline+/- за да намалите или увеличите наклона на пътеката. Можете също така да използвате номерираните бързи бутони за наклон.

7. БУТОН ЗА СКОРОСТ - SPEED +/- :

С помощта на този бутон можете да увеличите и намалите скоростта на пътеката със стъпка 0.1 км/ч.

От P0-P24 можете да изберете времето, натискайки бутона Speed+/-.

Съобщения за грешки:

SYMPTOM DESCRIPTION SOLUTION

E1	Грешка в конзолата	На екрана се появява E1 и звуков сигнал 3 пъти Решение: Тази грешка се появява, когато има лоша връзка между конзолата и компютъра. Най – вероятна причина е разхлабена връзка при кабелите.
E2	Кабела на монитора не е добре	Пътеката не може да тръгне звуков сигнал 9 пъти и се появява E2 на екрана. Проверете свързващия кабел и включете пътеката отново
E3	Грешка в сензора за скоростта	Пътеката не може да тръгне, звуков сигнал 9 пъти и изписва E3. Ако до 10 секунди пътеката се рестартира всичко е добре. Ако не се появи сигнал за скоростта за повече от 3 секунди, проверете сензора, при необходимост го сменете
E4	Пътеката настройва наклона автоматично	Проверете кабела за мотора и свързващия кабел. Проверете захранващия кабел. Ако всичко е добре, при старт пътеката ще се самонастрои и ще тръгне
E5	Включена защита от претоварване на мотора или друга част от пътеката	Пътеката не може да тръгне, звуков сигнал 9 пъти и E5. Ако пътеката се рестартира и тръгне до 10 секунди, всичко е наред. Защитата се включва ако входното напрежение е по високо

		и има риск от повреда на уред. Проверете захранването. Също така може да се включи ако някоя част не е свързана правилно или е претоварен. Проверете пътеката.
E6	Грешка в мотора	Проверете входното напрежение да не е много слабо. Проверете дали всички кабели са свързани правилно и добре