



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ

IN 7471 Детски скутер с крачна спирачка WORKER Safari 100

IN 7470 Детски скутер с крачна спирачка WORKER Whizz 100



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА	4
СГЛОБЯВАНЕ	4
МОНТАЖ НА СПИРАЧНА СИСТЕМА	4
ПОДДРЪЖКА	5
УНИЩОЖАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	5
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ.....	5

ИНСТРУКЦИИ

Благодарим ви, че закупихте този детски скутер. Надяваме се, че децата ви ще се насладят на возенето. Моля, прочетете всички ръководства и ги пазете за бъдещи справки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт е предназначен за ползване само от един човек.
- Този продукт не е играчка и децата могат да карат скутера само под наблюдението на възрастни.
- Повечето инциденти се случват през първите 10 минути от карането. Преди употреба се уверете, че всички винтове и механизмът за бързо фиксиране са здраво затворени и че механизмът за сгъване е правилно закрепен. Уверете се, че всички настройки на дръжката са правилно поставени и плътни. Проверете колелата за повреди и ако се въртят свободно, проверете дали всички връзки са правилно затегнати.
- Ако спирачната система се използва постоянно, опасно е да я докоснете, тъй като тя ще бъде много гореща. Възможност да се нараните.
- Не използвайте продукта при лоши условия. Ако е тъмно или през нощта.
- След всяка употреба, моля, проверявайте всички компоненти и отново проверявайте всички винтове и проверявайте за разхлабени компоненти. Почистете продукта особено от разлив на масло. Важно е продуктът да е готов за следваща употреба.
- Носете подходящо облекло за каране. Уверете се, че която и да е част от облеклото няма да се забие в колелото.
- Силно се препоръчва да използвате каска, протектори за лакът, коляно и китка.
- Не карайте боси, с отворени обувки, специални медицински обувки. Уверете се, че връзките на обувките са добре стегнати, за да не се окажат в колелото по време на каране. Не носете гладка подметка.
- Скутерът трябва да се управлява с двете ръце, така че не махайте ръцете си от кормилото.
- Използвайте скутера само на равна, суха и гладка повърхност, без препятствия, скали или чакъл. Избягвайте мокри повърхности, пясък, чакъл, забавящи се прагове и други препятствия, които могат да доведат до блокиране на предното колело.
- Не карайте скутер нагоре и надолу по хълмове. Можете да повредите скутера или неговите спирачки. Възможността за нараняване може да бъде сериозна.
- Натиснете спирачния лост върху кормилото и проверете дали работи. Скобата може да се нагрее за дълготрайно натоварване. Не го докосвайте, това може да причини нараняване.
- Не карайте по платното за движение и обръщайте внимание на околните пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти и други ползвачи скутери. Използвайте скутера само на безопасни места без никакви препятствия..
- Спазвайте местните правила за шофиране, когато карате скутер. Разберете дали законът изисква да се използва защитно оборудване.
- Не добавяйте компоненти, които не са доставени със скутера. Не се опитвайте сами да модифицирате скутера.
- Предоставените аксесоари са съвместими с рамката, вилката и други части. Аксесоарите на трети страни може да не са съвместими. Всякакви корекции на скутера могат да намалят безопасността по време на използването му. Моля, консултирайте се с вашия дилър относно подмяната или модификацията на някои части.
- Препоръчителната възраст е от 3 години и повече.
- Макс. Тегло на потребителя: 60 кг.
- Продуктът отговаря на стандарта: EN 71.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- 1 Рамка със задно колело, лентова спиращка, стойка
- 1 предно колело
- Вилици
- Дръжка
- 1 комплект с гайки, болтове, шайби, предпазител за удар и инструменти
- Инструкции
- Друг компонент, който е част от продукта, не е от значение за настройка и употреба

СГЛОБЯВАНЕ

Прикрепете амортисьора нагоре и в средата на кормилото. Накрая тествайте спиращата функция. Тя може да се нуждаят от настройка (затягане).

- Инсталацията трябва да бъде извършена от възрастен.
- Направете така, че основната рамка да е правилно поставена! Преди да поставите в тръбата на вилницата, поставете един от двата плоски пластмасови пръстена (1) и края на тръбата (2) върху тръбата, така че да лежат между тръбата и вилницата, след като са свързани заедно. Поставете другия край на тръбата върху тръбата отгоре.
- За да прикрепите и регулирате кормилото, издърпайте предпазителя на скобата (3), лоста на дръжката (4) и втория плосък пластмасов пръстен / шайба над тръбата. След това кормилото може да бъде прикрепено към тръбата. Скобата трябва да бъде затегната както през тръбата на рамката, така и през тръбата на

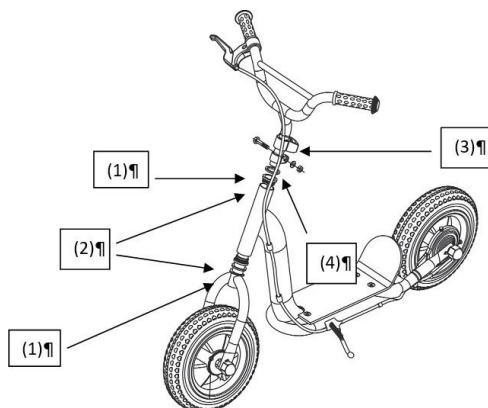


кормилото. В този случай се уверете, че кормилото е успоредно на предното колело и е настроено на желаната височина. Кормилото не трябва да се премества повече от маркировката MAX / максимална височина /. Затегнете скобата на коланчето на дръжката с винта на предпазната глава (уверете се, че главата на винта е закрепена към дръжката), докато шайбата с гайката е от другата страна на скобата на кормилото. Прикрепете амортисьора нагоре и в средата на кормилото. Последно тествайте спиращата система. Тя може да се нуждаят от настройка (затягане).

- Инсталацията трябва да бъде извършена от възрастен.

МОНТАЖ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА

- Спиращата система е изцяло сглобена от производителя.
- Ако спиращката не функционира, моля коригирайте я с винта (2).
- Преди употреба се уверете, че спиращката е изправна.
- Ако регулирате спиращката система, уверете се, че колелото е свободно, за да предпазите спиращката от повреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато регулирате спиращката, затегнете всички болтове и проверете ефективността на спиращката система. Този скутер е оборудван с крачна спиращка, когато спирате, просто повдигнете десния или левия си крак върху спиращката на задното колело.

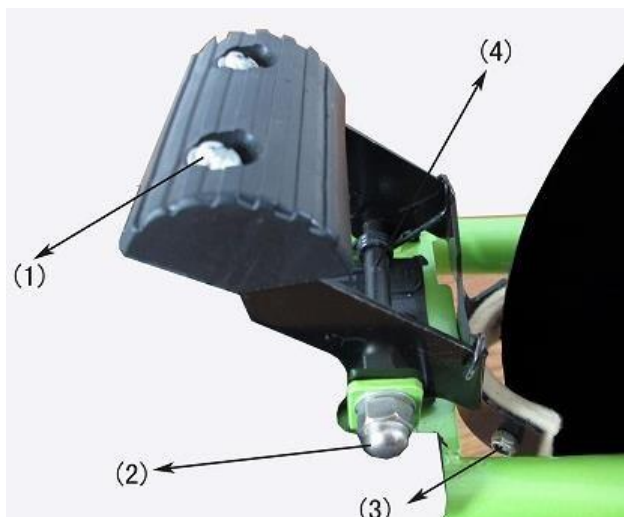

ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте продукта с чиста и суха кърпа. Не използвайте агресивни химически препарати.
- Продуктът да се съхранява на сигурно място, където е защитен от атмосферните условия, които могат да го повредят.
- Преди всяка употреба проверявайте продукта за възможни повреди и износени части.
- Почиствайте редовно лагерите с мека кърпа. Сменете колелата, ако е необходимо.
- Не правете никакви промени на скутера, освен препоръчаните от производителя.

УНИЩОЖАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци. За да предотвратите възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Можете да получите информация за изхвърлянето от местните власти.

За да избегнете повторно използване на устройството, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.



УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

Общи условия за гаранция и дефиниция на термините

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за предаване на рекламация.

Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не.

"Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или стопанска дейност.

"Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия
Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат.

С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифициран човек
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20.

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.

В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за иски за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменена стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

Офис:
Телефон:
E-mail:
Web:

Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20
0894 566 060
office@yako.bg
www.yako.bg
www.insportline.bg