



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – BG
IN 13251 Тротинетка WORKER Span



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ НА ТРОТИНЕТКАТА	4
КОНСТРУКЦИЯ	5
СГЛОБЯВАНЕ	5
СГЪВАНЕ	5
ПОДДРЪЖКА	6
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ	6

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Проверявайте тротинетката преди всяко каране. По време на сглобяването на регулируемата тръба, ръкохватките и механизъм за съване трябва да чувате щракане.

БЕЛЕЖКА: Спирачката се загрява поради спиране, не докосвайте спирачката веднага.

- Този продукт не е играчка. Това е спортно оборудване за свободно време и спорт.
- Спиране: натиснете спирачката с крак.
- Повечето злополуки се случват в началото и през първия месец на употреба. Бъдете внимателни и не надценявайте способностите си.
- Винаги носете защитно оборудване: протектори за колена и лакти, защитни ръкавици.
- Само един човек може да използва продукта по това време.
- Спазвайте местните разпоредби и закони.
- Опитайте се да избягвате да карате на места с много хора.
- Не карайте по мокра и хлъзгава повърхност.
- Използвайте спортни обувки.
- Не модифицирайте и не променяйте скутера. Този скутер не е създаден за прескачане на препятствия или акробатика.
- Обърнете допълнително внимание, когато карате близо до хора.
- Wedo не препоръчва използването на скутера на тъмно или привечер.
- Максимално натоварване: 100 KG
- Съгласно стандарт EN 14619.

ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ НА ТРОТИНЕТКАТА

Този скутер осигурява лесна манипулация и може да се използва почти навсякъде: може да се сгъне за момент за лесно транспортиране или съхранение. Това е бързо и екологично транспортно средство, което ще ви транспортира навреме до желаното от вас място, без да застрашава околната среда. Благодарим ви, че закупихте този продукт, който може да бъде описан като транспорт за бъдещето.



1. Ръкохватка
2. Държач за ръкохватка
3. Пружинна дръжка
4. Спирачка / калник
5. Сгъваем механизъм
6. Пружинни щифтове за ръкохватките
7. Кормило
8. Държач на регулируемия лост
9. Контролен прът

КОНСТРУКЦИЯ

СГЛОБЯВАНЕ

A. Разгъване на тротинетката

Отворете (разгънете) тротинетката. Отпуснете механизма за сгъване (5) и повдигнете контролния прът (9), докато чуete звука на щракане на ключалката - това автоматично ще осигури механизма за сгъване (5).

B. Ръкохватки

Отстранете ръкохватките (1) от пластмасовите държачи и ги пхнете в кормилото (7), докато чуete щракащия звук на ключалката. Проверете дали пружинните щифтове за ръчно захващане (6) са преминали през отворите. Откопчайте лоста за бързо освобождаване и следвайте инструкциите по-долу.

C. Регулиране на височината

Отворете лоста на ръкохватката (8) и настройте височината (ще чуete звука на щракане, когато закрепвате кормилото) и след това затворете лоста на дръжката (8).



СГЪВАНЕ

D. Разглобяване на кормилото


Отворете ръкохватката (8) на кормилото и натиснете пружинния щифт на кормилото (3). След това спуснете кормилото до най-ниското положение. След това затворете лоста на дръжката (8).

E. Премахване на ръкохватките

Натиснете пружинния щифт на дръжките (6) от ръкохватките (1), след това издърпайте от кормилото (7) и ги поставете в пластмасови държачи.


F. Сгъване на контролния прът

Разхлабете механизма за сгъване (5) и натиснете контролния прът (9), докато чуete щракването на предпазния щифт - това автоматично ще заключи механизма за сгъване (5).

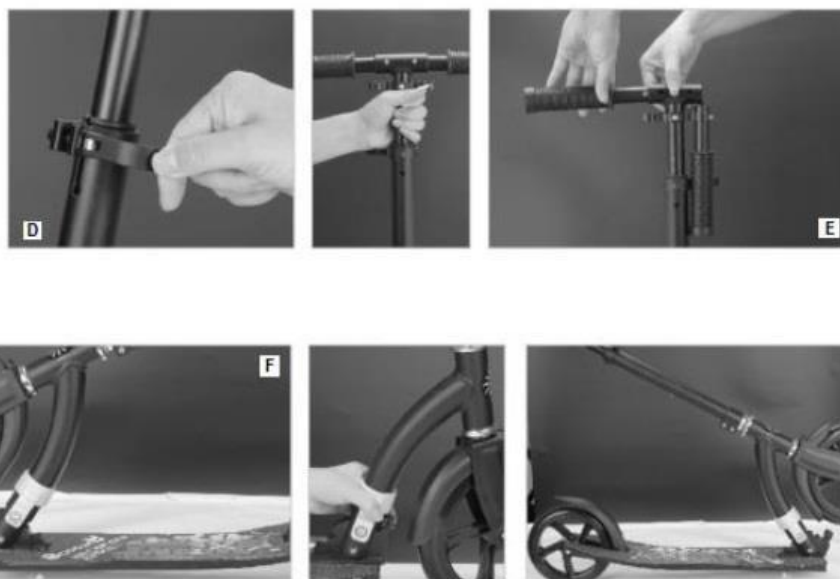

ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте дали всички затягащи части са закрепени правилно - особено болтовете на колелата, сгъваемият механизъм, спирачката, кормилото и окачването. Тези части могат да бъдат разхлабени след употреба.
- Използвайте само оригинални резервни части.
- Отстранете всички остри предмети от скутера.
- Съхранявайте скутера на чисто място.
- Не се опитвайте да модифицирате никоя част от скутера като спирачка, контролен прът, механизъм за сгъване и т.н.

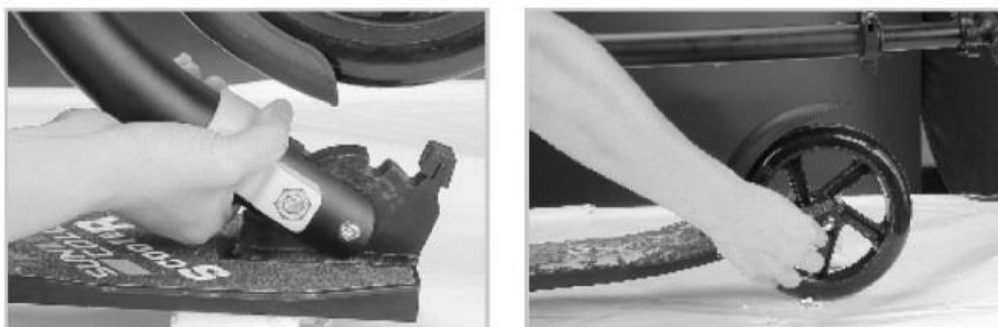

Редовно проверявайте лагерите и колелата, заменете ги, ако е необходимо.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ

Общи разпоредби и определения

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки.

Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр. Русе, ул. Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиента трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки
4. един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и тел. за
5. контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
6. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална
7. опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонттира стоката в рамките на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
8. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
9. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в
- изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен
- сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация.

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: