



Ръководство за употреба на ролери

Описание на продукта

1. Рамка: РР или полиамид
2. Шаси: Алуминий или РР, спирачка - РР
3. Вътрешна обувка: найлон със синтетична кожа, вътрешна подплата - полиуретанова пяна
4. Колела: 82A PU ламиниран, ABEC 7, ABEC-5, ABEC-3, ABEC-1, 608Z лагери

Инструкции за употреба:

1. Не правете структурни промени по ролерите, които могат да повлияят неблагоприятно на безопасността.
2. Ролерите са предназначени за спортно и развлекателно каране на равна и твърда повърхност. Най-подходяща е гладка асфалтова, бетонна повърхност или дървена настилка. Използването по некачествена повърхност - груб асфалт, пясък, чакъл, павеа и др. или прекомерното натоварване (каране по стълби, скокове и др.) може да повреди ролерите
3. Карайте ролерите внимателно, според вашите умения. Препоръчваме използването на предпазни средства - каска, ръкавици, протектори. Консултирайте се с вашия доставчик за подходящи предпазни средства. При използване на ролери от малки деца препоръчваме постоянен надзор от родител или друг възрастен.
4. При каране на ролери по автомобилен или пешеходен път, спазвайте Закона за движение по пътища. Избягвайте карането по мокри, мазни и прашни повърхности.
5. Използвайте спирачката правилно. Наклонете стъпалото с пета към земята (стъпалото трябва да върви напред, палеца на обувката нагоре под ъгъл 45 градуса) и натиснете спирачката с крак, като държите тялото изправено. Не демонтирайте спирачката! Поради факта, че ефективността на спирачката може да бъде намалена поради износване, е необходимо да я проверявате непрекъснато, препоръчваме преди всяко използване на ролерите.
6. Преди всяко използване на ролерите проверявайте закрепването на колелата и се уверете, че всички винтове са правилно затегнати. При разхлабване затегнете с правилния размер отверка.
7. Проверявайте състоянието на колела за износване. При нужда ги сменете.
8. В случай на установен дефект е необходимо незабавно прекратяване на употребата на ролерите, поради риск от евентуално нараняване на скейтъра.
9. Не използвайте ролерите при температури под -5 ° C, през нощта и на мокри повърхности.
10. Износването на лагери и колела не се покрива от гаранцията.
11. Алуминиевото шаси обикновено е по-шумно от РР шасито. Нивото на шума на ролери е пряко пропорционално на продължителността на използване (износени колела и


лагери) и не е причина за рекламация. Също така, колелата от PVC с по-евтини лагери (608Z, 608ZZ) обикновено са по-шумни от други.

Инструкции за поддръжка:

1. Извършвайте редовна поддръжка на ролерите - това повишава вашата собствена безопасност при каране.
2. Ако се налага ремонтане на ролерите, препоръчваме да се обърнете към специалист.
3. Никога не смазвайте лагерите с вазелин или масло. Препоръчваме графитни или силиконови смазки.
4. За почистване на вътрешната подложка и корпуса на ролера използвайте кърпа и сапунена вода. Оставете ролерите да изсъхнат при стайна температура
5. Никога не използвайте органични разтворители за почистване.
6. Премахнете незабавно острите ръбове, които възникват при използване на ролери.
7. Препоръчваме ви да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Инструкции за потребителите

- a) Карайте ролерите по подходяща повърхност (чиста и суха повърхност и ако е възможно, също без участие на други участници в движението)
- b) При каране на кънки, винаги носете защитно оборудване (протектор за ръце / китки / лакти, каска и др.)
- c) Този модел има възможност за регулиране на дължината. Това става чрез натискане на специален бутон за управление (виж фиг. 8), не е необходимо да се използват допълнителни инструменти.
- d) Не правете структурни промени по ролерите, които могат да повлияят неблагоприятно на безопасността.
- e) Използвайте спирачката правилно. Наклонете стъпалото с пета към земята (стъпалото трябва да върви напред, палеца на обувката нагоре под ъгъл 45 градуса) и натиснете спирачката с крак, като държите тялото изправено. Не демонтирайте спирачката!

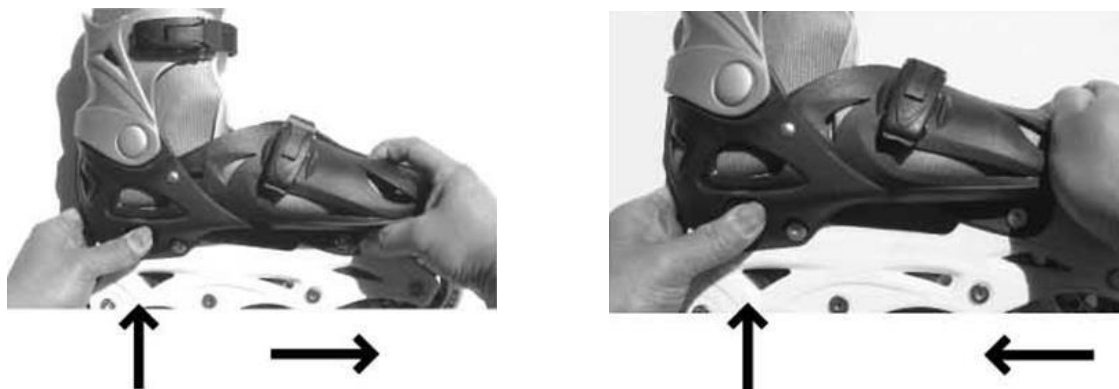

Натиснете бутона за управление. С другата ръка издърпайте върха на обувката и регулирайте кънките до желаня размер. След това отпуснете бутона отново.

Сервиз и поддръжка

1. Извършвайте редовна поддръжка на ролерите - това повишава вашата собствена безопасност при каране.
2. Ако се налага ремонтване на ролерите, препоръчваме да се обърнете към специалист.
3. Никога не смазвайте лагерите с вазелин или масло. Препоръчваме графитни или силиконови смазки.
4. За почистване на вътрешната подложка и корпуса на ролера използвайте кърпа и сапунена вода. Оставете ролерите да изсъхнат при стайна температура
5. Никога не използвайте органични разтворители за почистване.
6. Премахнете незабавно острите ръбове, които възникват при използване на ролери.
7. Препоръчваме ви да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Подмяна на колелата: За да замените колелата, използвайте шестостенния ключ № 4. Винаги използвайте колела със същия размер. Препоръчваме да използвате PU колела, които са с по-добро качество и имат по-добри характеристики на движение.

Смяна на лагера: За подмяна използвайте приложения вътрешен шестостен № 4. Отстранете колелата, изтласкайте лагерите. Използвайте лагери 608Z, ABEC1-ABEC7, от които лагерите ABEC 7 са с най-високо качество.

Класификация

Клас А включва ролери с товароносимост от 20 и 100 кг.

Клас Б включва ролери с товароносимост между 20 и 60 кг и дължина на крака под 260 мм.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ

Общи разпоредби и определения

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиента трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и тел. за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072

4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: