




УПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО – BG
IN 23096 Масажер inSPORTline Barryfer

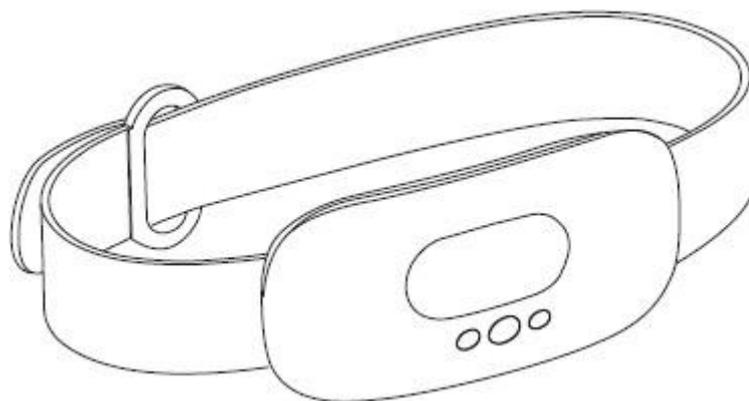

СЪДЪРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТНИ ИНСТРУКЦИИ	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА.....	5
УПОТРЕБА.....	5
ЗАРЕЖДАНЕ.....	5
ПОДДРЪЖКА	6
СКЛАДИРАНЕ	6
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ.....	6
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	7
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ.....	7

БЕЗОПАСНОСТНИ УКАЗАНИЯ


- Преди употреба прочетете ръководството и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- За по-добро преживяване, регулирайте колана, така че да седи правилно.
- Не потапяйте устройството във вода, то не е водоустойчиво.
- Ако искате да промените положението на устройството, първо го изключете. Никога не премествайте или променяйте положението на устройството, докато то е в експлоатация.
- Устройството не е играчка. Не е предназначено за деца.
- Ако се почувствате зле, спрете да използвате устройството и се свържете с вашия лекар.
- Ако съхранявате устройството за по-дълъг период от време, зареждайте го поне веднъж месечно.
- По време на употреба махнете всички бижута и метални предмети от обсега на устройството. Електродите могат да причинят късо съединение или токов удар при контакт с метални предмети.
- Не използвайте непрекъснато на едно място повече от 30 минути.
- Ако сте чувствителни към топлина, не използвайте устройството.
- Не използвайте устройството на места с висока температура или висока влажност.
- Не използвайте устройството, ако имате някакво заболяване или нараняване на кожата.
- Не използвайте устройството, ако използвате някакви медицински електрически устройства, като кардиостимулатор и др.
- Не използвайте в близост до други устройства, които излъчват електромагнитни или високочестотни вълни.
- Не модифицирайте и не ремонтирайте устройството сами.
- Съхранявайте го на сухо и добре проветриво място.
- Не поставяйте тежки предмети върху уреда.
- Устройството се изключва автоматично след 15 минути употреба.
- Устройството не замества медицинска или терапевтична помощ.
- Устройството е предназначено само за домашна употреба, не е подходящо за търговски или медицински цели.
- Продуктът не е подходящ за лица под 16-годишна възраст.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Устройството не е подходящо за потребители, страдащи от: чувствителна кожа, високо или ниско кръвно налягане, цереброваскуларни заболявания, тумори, нарушения на кръвосъсирването, възпаления или други заболявания. Преди употреба винаги се консултирайте с лекар.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



1. Дисплей
2. Бутон за стартиране / режими
3. Намаляване на интензивността
4. Увеличаване на интензивността
5. Ремък
6. Електроди
7. Въздушни възглавници
8. Порт за зареждане
9. USB кабел за зареждане

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

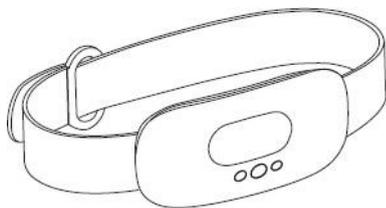

Масажер



USB кабел за зареждане



Ръководство

УПОТРЕБА

Забележка: Преди употреба навлажнете електродите с кърпа или влажна салфетка.



Поставете колана на корема и регулирайте ремъка на желаната дължина.



За да включите или изключите устройството, задръжте бутона за стартиране за 3 секунди.

Натиснете бутона за режими, за да промените режима. Интензивността се променя с бутоните + и

-.

ЗАРЕЖДАНЕ

- Ако батерията е слаба, индикаторът започва да мига в червено.
- Свържете зарядното устройство, индикаторът ще мига в червено по време на зареждането, а след зареждането ще мига в бяло.
- Време за зареждане: 2 – 3 часа
- Устройството съдържа литиева батерия. Ако планирате да съхранявате устройството за повече от 3 месеца, зареждайте батерията редовно.

ПОДДРЪЖКА

- Изключете устройството преди почистване.
- Почистете замърсяванията с суха и мека кърпа.
- Почистете електродите след употреба с влажна кърпа или салфетка. В случай на замърсяване можете да почистите електродите с дезинфектант или 75% алкохол и мека кърпа.

СКЛАДИРАНЕ

- Дръжте извън обсега на деца.
- Дръжте далеч от слънчева светлина, високи температури и влажни места.
- Съхранявайте на сухо и добре проветриво място.

Често задавани въпроси

Проблем	Причина	Решение
Не може да се стартира	Ниско ниво на батерията	Заредете продукта
Не е възможно зареди / индикаторът не показва информация	USB кабел не е правилно свързан	Свържете правилно кабела
	USB кабелът не е заряден	Използвайте правилния USB кабел
Драйверът не работи	Батерията е слаба	Сменете батерията
Дисплей работи но не масажира	Електроди не докосват кожата	Уверете се, че електродите докосват кожата
	На кожата има замърсявания или чужди предмети	Почистете и подсушете кожата или премахнете чуждите предмети
Усеждане за изтръпване	Електродите не докосват директно кожата	Регулирайте размера така, че електродите да докосват кожата
	Работата е прекалено продължителна	Времето на работа е 15 минути
	Интензивността е висока	Намалете интензивността
	Кожата е прекалено чувствителна	Спрете да използвате продукта
Слаба стимулация	Електродите не са в пряк контакт с кожата	Електродите трябва да докосват кожата
	Електродите са мръсни	Почистете електродите
	Интензивността е ниска	Настройте интензивността

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	HZ-IADN-1
Размери	23 x 10,5 x 9 cm
Материал	ABS + силикон
Време за зареждане	2 – 3 часа
Вход	5 V
Честота на импулсите	2230 Hz ± 10
Ширина на вълните	448 µS
Автоматично изключване	15 мин
Относителна влажност - употреба	<80%
Околна температура - употреба	+5 °C - +40 °C
Атмосферно налягане - употреба	86 kpa – 106 kpa

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или в случай, че по-нататъшното му ремонтване е икономически неизгодно, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по начин, който не вреди на околната среда. Отнесете продукта до най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

С правилната ликвидация ще спомогнете за съхранението на ценни природни ресурси и ще допринесете за предотвратяването на отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да не нарушите правилата и да не ви бъдат наложени санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените отпадъци, а ги предайте на местата, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи условия на гаранцията и определение на термините

Съгласно действащите правни разпоредби е от значение дали купувачът е краен потребител или не. „Купувачът, който е краен клиент“ или просто „краен клиент“ е юридическо лице, което не сключва и изпълнява договора с цел да извършва или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност. „Купувачът, който не е краен клиент“ е бизнесмен, който купува стоки или ползва услуги с цел да използва стоките или услугите за собствената си търговска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупка и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни искове са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия Гаранционен срок Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките, не е посочено друго. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга. С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Съгласно действащото законодателство се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител. „Покупател потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа в

рамките на своята търговска или друга стопанска дейност. „Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или ползва услуги с цел своята стопанска дейност с тези продукти или услуги.

Този купувач се ръководи от рамковия договор за покупка и търговските условия в обхвата, който го засяга.¹⁴

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо): • Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите • Неправилна поддръжка • Механични повреди • Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.) • Неизбежно събитие, природно бедствие • Настройки, извършени от неквалифицирано лице • Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, в която е

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO

www.yako.bg



insportline

www.insportline.bg