



УПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО – BG
IN 27705 Масажна вана за крака inSPORTline Klarispa



СЪДЪРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТНИ ИНСТРУКЦИИ	3
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	4
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	4
УПОТРЕБА.....	4
УПРАВЛЕНИЕ.....	5
Превключвател на устройството.....	5
Контролер.....	5
ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ	6
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	6
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	6

SevenSport s.r.o. си запазва правото да извършва промени и подобрения на своя продукт без предизвестие. Посетете нашия уебсайт www.insportline.bg, където ще намерите най-новата версия на ръководството.

БЕЗОПАСНОСТНИ УКАЗАНИЯ

- Прочетете внимателно ръководството и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- По време на поддръжка и почистване никога не потапяйте устройството във вода.
- Винаги седяйте, когато използвате устройството. Никога не стъпвайте върху устройството.
- Не се опитвайте да извадите устройството от контакта с мокри ръце. Не работете с устройството с мокри ръце.
- Не използвайте устройството, ако имате наранявания на краката или стъпалата или се възстановявате след операция.
- Не използвайте непрекъснато повече от 30 минути. Препоръчваме да използвате максимум 2 пъти дневно (сутрин и вечер).
- Не използвайте, ако сте сънливи, уморени или по време на сън.
- Винаги изключвайте устройството след употреба. Никога не оставяйте устройството без надзор, когато е включено.
- Никога не използвайте устройството в близост до източник на топлина.
- Деца под 18 години, лица с физически или умствени увреждания и възрастни хора не могат да използват устройството без надзор от възрастен.
- Никога не използвайте устройството, ако захранващият кабел или щепселът са повредени.
- Никога не използвайте повреден уред.
- Лица, страдащи от кожни заболявания, травми или възстановяващи се след операция, могат да използват апарата само след консултация с лекар.
- За ремонт използвайте само оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от оторизиран сервиз.
- Не използвайте в помещения с висока влажност, като сауни или бани.
- Ако не използвате устройството за дълъг период от време, проверете го преди първата употреба.
- Прекомерната употреба може да доведе до прегряване и да намали живота на устройството.
- Устройството не замества медицинските грижи.
- Само за домашна употреба.
- За да избегнете дразнене на кожата, не използвайте устройството повече от 60 минути.
- Консултирайте се с лекар преди употреба.
- Масажът никога не трябва да бъде неприятен. Ако почувствате болка или масажът не е комфортен, незабавно го преустановете.
- Никога не премествайте уреда, като дърпате захранващия кабел.
- Преди да го изключите от захранването, превключете главния прекъсвач в положение „изключено“.
- Дръжте захранващия кабел далеч от топлина и влага.
- Не използвайте 30 минути преди и след хранене.
- Съхранявайте устройството на сухо и хладно място. Не оставяйте вода вътре, ако стайната температура е по-ниска от 0 °C.
- Преди да го включите, напълнете го с вода. Можете да използвате вода с температура до + 35 °C.
- Батерия на контролера: 1x CR2025 бутонна батерия


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не включвайте и не използвайте устройството, ако вътре няма вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройството е предназначено само за домашна употреба и не е предназначено за медицинска употреба. Децата могат да използват устройството под наблюдението на възрастен. Това устройство не е играчка.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинално напрежение	~ 230 V
Честота	50 Hz
Номинална мощност	500 W
Съдържание	7 л


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

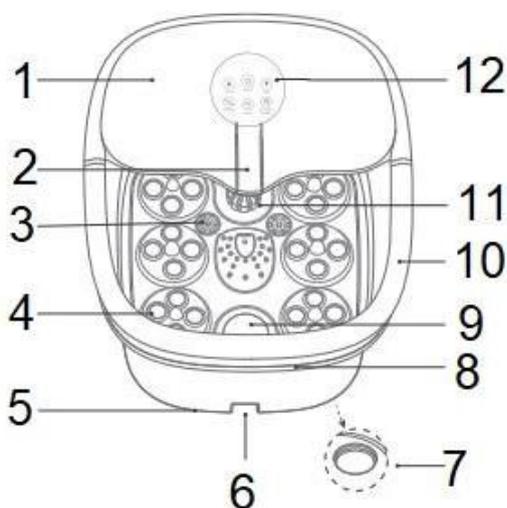

- 1. Панел
- 2. Опорна ножка
- 3. Масаж с мехурчета
- 4. Масажни ролки
- 5. Основа
- 6. Изключвател
- 7. Неплъзгащи се крачета
- 8. Рамка на капака
- 9. Дисплей
- 10. Дръжки
- 11. Отопление
- 12. Контролен панел

УПОТРЕБА

Свалете капака и издърпайте опората.

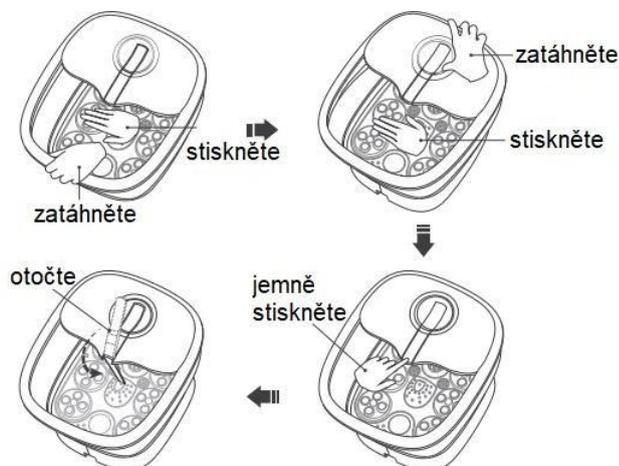

Добавете вода (7 л) с температура ± 35 °C. Свържете към електрическата мрежа. Стартирайте, ще се чуе звуков сигнал и уредът ще премине в режим на готовност.

УПРАВЛЕНИЕ

Превключвател на уреда


Натискането на бутона стартира уреда и загряването започва от първоначалната стойност 41 °С.

Повторното натискане увеличава температурата на загряване на водата до 43 °С – 45 °С –

изключено.


Веднага щом стартирате ваната, се показва текущата температура. Ако температурата на водата надвиши 52 °С, ваната се изключва и се чува звуков сигнал.

Контролер

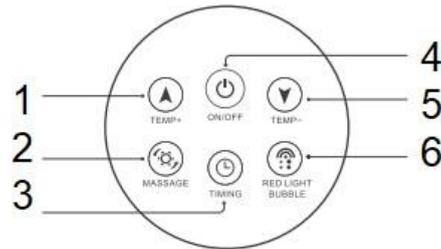

1. Температура +	4. Изключвател
2. Масаж	5. Температура -
3. Таймер	6. Червена светлина / балонна масаж

Обхватът на дистанционното управление е 1 м в 90° от приемника.

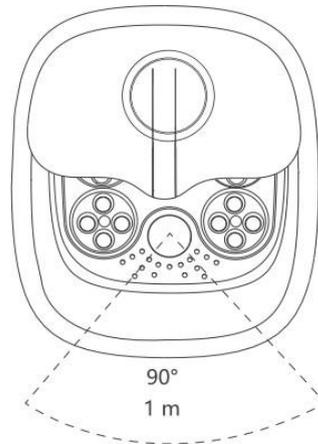

Превключвател (включен/изключен)

Натискането на превключвателя включва или изключва ваната. Дисплеят показва текущата температура на водата, ако ваната е изключена, на дисплея се показва OF.

Ако температурата на водата надвиши 52 °С, ваната се изключва и се чува звуков сигнал.

Настройка на температурата (temp + / -)

Началната температура е 41 °С. С помощта на бутоните + и – можете да настроите температурата на желаната стойност. Температурата се регулира с 1 °С. Максималната температура е 48 °С, а минималната е 35 °С.

Отоплението се включва или изключва в зависимост от температурата на водата и зададената температура. Изключването на отоплението се съпровожда от звуков сигнал.

Ако разликата между температурата на водата и зададената температура е по-голяма от 2 °С, отоплението се включва.

Настройка на таймера (timing)

Първоначалната стойност е 30 минути. Максималната стойност е 60 минути, а минималната – 10 минути.

Червена светлина / мехурчета (red light / bubble)


Натискането на бутона превключва между червена светлина и мехурчета.

Настройка на типа масаж (massage)

Натискането на бутона ви позволява да изберете един от трите типа масаж, като изборът се извършва циклично чрез натискане на бутона.

Смяна на батерията

Извадете държача на батерията и сменете батерията. Поставете батерията с положителния полюс (+) надолу.

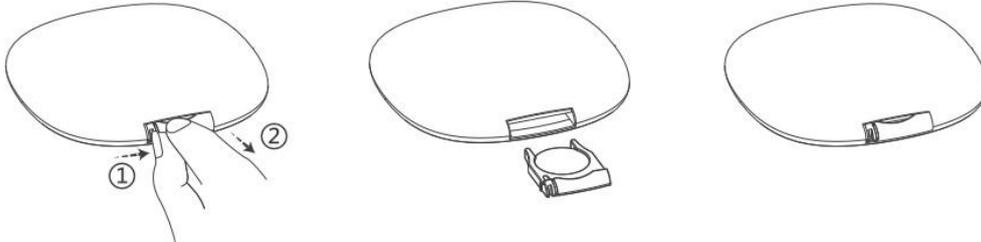

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа.

Излейте водата от ваната. Почистете повърхността с мека кърпа. Не почиствайте електрическите компоненти с влажна кърпа, дръжте ги далеч от вода. Не използвайте агресивни почистващи средства и разтворители за почистване.

За съхранение излейте водата от ваната. Изсушете ваната с мека кърпа или я оставете да изсъхне на безопасно, сухо и добре проветриво място.

След като уредът изсъхне, сглобете всички компоненти и ги съхранявайте на сухо, сенчесто и добре проветриво място. За по-голяма сигурност можете да съхранявате продукта в оригиналната му опаковка.

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или в случай, че по-нататъшното му ремонтане е икономически неизгодно, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по начин, който е щадящ към околната среда. Занесете продукта в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

С правилната ликвидация ще спомогнете за съхранението на ценни природни ресурси и ще допринесете за предотвратяването на отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да не нарушите правилата и да не ви бъдат наложени санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените отпадъци, а ги предайте на местата, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи условия на гаранцията и определение на термините

Съгласно действащите правни разпоредби е от значение дали купувачът е краен потребител или не. „Купувачът, който е краен клиент“ или просто „краен клиент“ е юридическо лице, което не сключва и изпълнява договора с цел да извършва или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност. „Купувачът, който не е краен клиент“ е бизнесмен, който купува стоки или ползва услуги с цел да използва стоките или услугите за собствената си търговска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупка и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни искове са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия Гаранционен срок Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките, не е

посочено друго. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга. С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Съгласно действащото законодателство се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител. „Попкупател потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност. „Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или ползва услуги с цел своята стопанска дейност с тези продукти или услуги.

Този купувач се ръководи от рамковия договор за покупка и търговските условия в обхвата, който го засяга.¹⁴

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо): • Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манизелите • Неправилна поддръжка • Механични повреди • Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.) • Неизбежно събитие, природно бедствие • Настройки, извършени от неквалифицирано лице • Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, в която е

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg