



**ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО –  
IN 18010 Масажер за крака inSPORTline Otterchill**



## СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .....	3
УПОТРЕБА.....	4
СМЯНА НА БАТЕРИЯТА.....	4
АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ .....	4
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ .....	5

## ИНСТРУКЦИИ


- Прочетете внимателно ръководството.
- След употреба винаги изключвайте щепсела.
- Ако устройството влезе в контакт с вода, незабавно спрете да го използвате, не го довъртайте и изключете устройството от електрическата мрежа.
- Не използвайте по време на баня или под душ.
- Не съхранявайте на влажни места или в близост до вода.
- Не го потапяйте във вода.
- Не оставяйте включения уред без надзор. След употреба изключете уреда от контакта.
- По време на масаж не покривайте крайниците и уреда с възглавница или друго покривало.
- Бъдете внимателни, когато използвате уреда в близост до деца или хора с намалени умствени или физически способности.
- Използвайте го само по предназначението, посочено от производителя. Не модифицирайте продукта.
- Не използвайте, ако захранващият кабел е влажен или повреден. Ако устройството е повредено, свържете се с производителя или експерт по ремонт.
- Не дърпайте захранващия кабел.
- Дръжте захранващия кабел далеч от източници на топлина.
- Винаги оставяйте вентилационните отвори свободни.
- Не поставяйте предмети във или близо до вентилационните отвори.
- Само за вътрешна употреба.
- Първо изключете устройството и едва след това го извадете от контакта.
- Не използвайте функцията за отопление, ако сте чувствителни към топлина. Дръжте далеч от деца и хора с намалени умствени или физически способности.
- Използвайте устройството само в седнало положение.
- Не използвайте непрекъснато повече от 1 час. Препоръчително е да използвате устройството на интервали от 20 минути.
- Хората, страдащи от: хронични или остри кожни заболявания, сърдечни проблеми, физически травми, треска, след инсулт или инфаркт, както и бременни жени и хора с умствени нарушения, не трябва да използват продукта.
- Не използвайте под въздействието на наркотици или алкохол.
- Не използвайте един час преди и след хранене.
- Почиствайте продукта с влажна кърпа. Не използвайте агресивни алкохолни или водни разтвори.
- Не ремонтирайте или модифицирайте продукта. Винаги се свързвайте с производителя.
- Не сядайте и не стойте върху масажния апарат.
- За да избегнете раздразнение на кожата, носете чорапи по време на масажа.
- Не излагайте на удари.
- Не поставяйте чужди предмети във вентилационните отвори.

## УПОТРЕБА

- Включете щепсела в контакта.
- На дисплея ще се появи OF, което означава, че уредът е готов и в режим на икономия на енергия. Масажът започва с натискане на бутона ON/OFF. На дисплея ще се появи OO. Масажът започва на 1 ниво на вибрация.
- С помощта на бутоните + и – настройте степента на вибрация. Уредът има 15 нива на вибрация. Дисплеят ще покаже изгорените калории след настройка на интензивността на масажа.
- За да включите отоплението, натиснете бутона за отопление - обозначен като FIR на корпуса на апарата и Infrared на дистанционното управление. Отоплението може да се включи отделно.
- Таймерът може да бъде настроен на 10, 20, 30 минути. Масажът ще се изключи след изтичане на зададеното време.
- За да изберете предварително зададен масаж, натиснете бутона SELECT. С помощта на бутоните + и – можете да изберете масаж.
- 4 предварително зададени режима: Режим „Виталитет“
  - Релаксационен режим
  - Рефлексомасаж
  - Режим за отслабване
- Можете да настроите продължителността на предварително зададения масаж.
- Изгорените калории се показват след няколко секунди.
- Масажът започва с ниска интензивност. След това можете да настроите желаната интензивност. Не използвайте повече от 30 минути.
- След употреба изключете от контакта.


## ЗАМЯНА НА БАТЕРИЯ

- Батерията се намира на задната страна на контролера.
- Натиснете малката скоба и извадете отделението за батерията.
- Използвайте „ЛИТОВИ“ батерии CR2025.

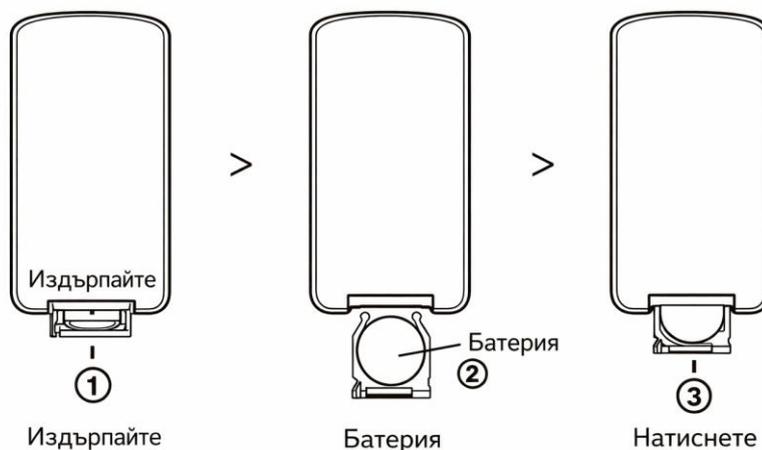

## **АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ**

Масажният апарат може да се използва и върху други части на тялото. Вибрациите помагат за отпускане на мускулите и намаляване на сковаността при употреба върху прасците, бедрата, гърба или талията. Може да се използва редовно в областта на корема и бедрата.

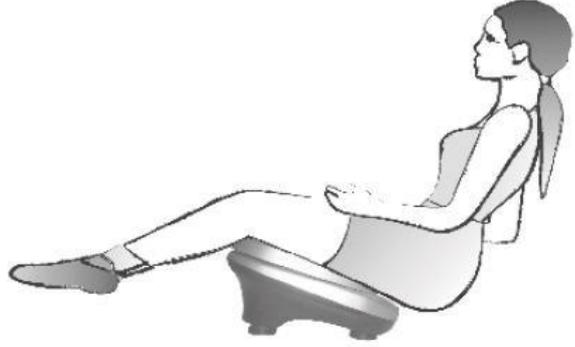	<p>Поставете краката си в центъра на масажната подложка.</p>
	<p>Облегнете се с гърба и раменете на масажната подложка, за да намалите болката в областта на врата, раменете и ръцете.</p>
	<p>Седнете удобно и поставете средата на масажната подложка под бедрата си. (Носете дълги панталони).</p>

## УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ИСКАНИЯ

### Общи условия на гаранцията и определение на термините

Съгласно действащите правни разпоредби е от значение дали купувачът е краен потребител или не. „Купувачът, който е краен клиент“ или просто „краен клиент“ е юридическо лице, което не сключва и изпълнява договора с цел да извършва или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност. „Купувачът, който не е краен клиент“ е бизнесмен, който купува стоки или ползва услуги с цел да използва стоките или услугите за собствената си търговска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупка и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни искове са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

**Гаранционни условия** Гаранционен срок Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките, не е посочено друго. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга. С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Съгласно действащото законодателство се прави разграничение между купувач, който е

потребител, и купувач, който не е потребител. „Покупател потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност. „Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или ползва услуги с цел своята стопанска дейност с тези продукти или услуги.

Този купувач се ръководи от рамковия договор за покупка и търговските условия в обхвата, който го засяга.<sup>14</sup>

**Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):** • Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите • Неправилна поддръжка • Механични повреди • Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.) • Неизбежно събитие, природно бедствие • Настройки, извършени от неквалифицирано лице • Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

**Процедура за предявяване на гаранционни претенции** Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, в която е посочен сериен номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната претенция чрез тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната претенция.

Ако Купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (например в случай, че гаранционните условия не са изпълнени или в случай на съобщаване на дефекта по грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, възникнали от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно валидния ценоразпис за услуги и транспортни разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, рекламацията по гаранцията не се приема. Продавачът си запазва правото да претендира обезщетение за разходите, възникнали в резултат на неправомерната рекламация по гаранцията. В случай че Купувачът предяви претенция за Стоките, която е законно покрита от Гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки с напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за гаранционни рекламации, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната рекламация в срок от 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или заменена стока е предадена на купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната рекламация. Когато продавачът не е в състояние да уреди гаранционната рекламация в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и купувачът сключват споразумение за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде сключено, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на сумата.

**Дистрибутор:**

---

**САКСО ООД**

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

**Централен офис и склад:**

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



**YAKO**  
www.yako.bg



**insportline**  
www.insportline.bg