



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

**IN 21966, 21967, 21968, 23319, 23320 Freestyle тротинетка
inSPORTline Mantis, Osprey, Vulture, Vixen, Baracuda**

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
ЗАБЕЛЕЖКИ.....	3
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
СГЛОБЯВАНЕ.....	4
ПРЕДИ И СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА.....	5
ИНСТРУКЦИИ ЗА КАРАНЕ.....	5
СИСТЕМА ЗА КОМПРЕСИРАНЕ (ако тротинетката включва).....	6
ПОДДРЪЖКА.....	6
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ.....	8

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно инструкциите преди сглобяване.

Проверявайте всички винтове и гайки преди всяка употреба.

За безопасно каране винаги носете предпазна каска, протектори за коленете, лактите и китките и здрави обувки. Не карайте тротинетката боси.

Не използвайте тротинетката върху мокри повърхности, пясък, листа и др.

Тротинетката не е предназначена за каране в пътно движение, нито за шофиране на тъмно.

Периодично проверявайте болтовите връзки, затягащите механизми, спирачките и правилната настройка на системата за управление, за да предотвратите възможен инцидент по време на каране.

Не препоръчваме да модифицирате тротинетката по никакъв начин.

Не спирайте прекалено рязко и внезапно, това може да причини падане.

Производителят не носи отговорност за щети, които могат да възникнат при използване на този продукт.

Тротинетката е предназначена само за 1 водач.

Не се опитвайте сами да модифицирате тротинетката.

Сертификат: EN 14619:2019, клас A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Механизмите за намаляване на скоростта (спирачни накладки, джанти, гуми или задна крачна спирачка) се нагорещават по време на употреба. Не ги докосвайте веднага след каране.

КОГАТО КАРАТЕ, ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНА ЕКИПИРОВКА (КАСКА,РЪКАВИЦИ И ДР.)

Товароносимост: 100 кг

ЗАБЕЛЕЖКА

Продуктът не е подходящ за деца под 36 месеца, има нестабилна основа. Крие опасност от падане.

Подходящо за деца 7+ години.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Карането на тротинетка крие рискове. Могат да възникнат опасни ситуации, падане или злополука, което да доведе до сериозни или фатални наранявания. **ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.**


Само един човек може да кара тротинетката. Максимална товароносимост: 100 кг. Децата могат да използват тротинетката само под наблюдението на възрастен. Карайте тротинетката само на безопасни места, т.е. върху равна, чиста и суха повърхност с много свободно пространство без никакви препятствия, камъни или чакъл. Не карайте на места, където се движат моторни превозни средства. Преди каране проверете правилната настройка на системата за управление, затягането на всички винтове и затягащи лостове, закрепването и работата на колелата. Всички части трябва да са добре закрепени и да не показват следи от механични повреди. Използвайте предпазни средства – каска и протектори за колена, лакти и китки. Не карайте тротинетката при намалена видимост (през нощта или в тъмнина) или при мокро или мразовито време.

След като приключите с карането, проверете отново състоянието на частите (особено свързващите) и се уверете, че не са разхлабени, счупени, замърсени от мръсотия, масло или терен и не показват признаци на износване. Тротинетката трябва да е напълно изправна преди всяко каране. Запознайте се с местните правила и разпоредби, преди да карате по обществени пътища. Не се надценявайте и бъдете изключително внимателни, докато карате. Използвайте спортни обувки, за да карате тротинетката. Не карайте боси или с отворени обувки. Внимавайте да не оплетете връзките на обувките в колелата. Избягвайте мокри повърхности, пясък, чакъл, неравности и други препятствия, които могат да доведат до блокиране на предното колело. Карането през неравности е особено опасно, така че винаги ги избягвайте. Не карайте по пътищата за моторни превозни средства и внимавайте за пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти и други тротинетки. Използвайте тротинетката само на безопасни места без никакви препятствия. Стълбове, бордюри, хидранти, паркирани превозни средства и близки транспортни средства могат да застрашат безопасността. Тротинетката не е предназначена за каране по неравни повърхности (калдъръмени камъни, черни пътища и др.). Дефекти, причинени от неправилна употреба на продукта, не могат да бъдат рекламирани. Не опитвайте никакви трикове, освен ако не сте достатъчно подготвени за тях. Капакът на задното колело (калник) служи за спиране. Когато стъпите върху него, тротинетката намалява скоростта до спиране. Калникът се загрява при спиране, така че не го пипайте след спиране.

**СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДУКТА. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ.**

СГЛОБЯВАНЕ


Тротинетката може да се сглобява само от възрастен.

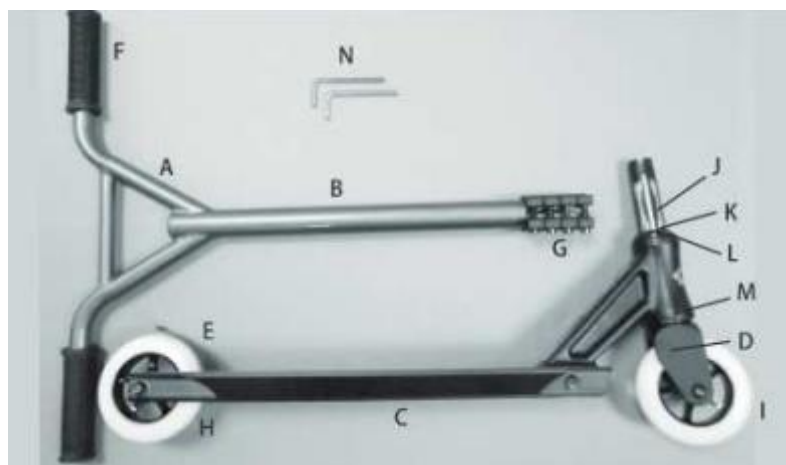

- A – Кормило
- B – Кормилен лост
- C – Повърхност за стъпване
- D – Предна вилка
- E – Заден калник/спирачка
- F – Ръкохватка
- G – Скоба
- H – Задно колело
- I – Предно колело
- J – Подложка
- K – Втулка
- L – Втулка
- M – Подложка
- N – Шестограмни ключове

Разхлабете затягащата втулка и прикрепете лоста към предната вилка. Завийте по посока на часовниковата стрелка, докато прътът стъпи върху гайката на главината.

Регулирайте кормилото така, че да е перпендикулярно на предното колело и по посока на движението, вижте снимка, предното колело трябва да е в една линия с повърхността за стъпване (трябва да гледа напред). След всяка употреба проверявайте дали всички винтове са затегнати, за да предотвратите счупване на кормилото.

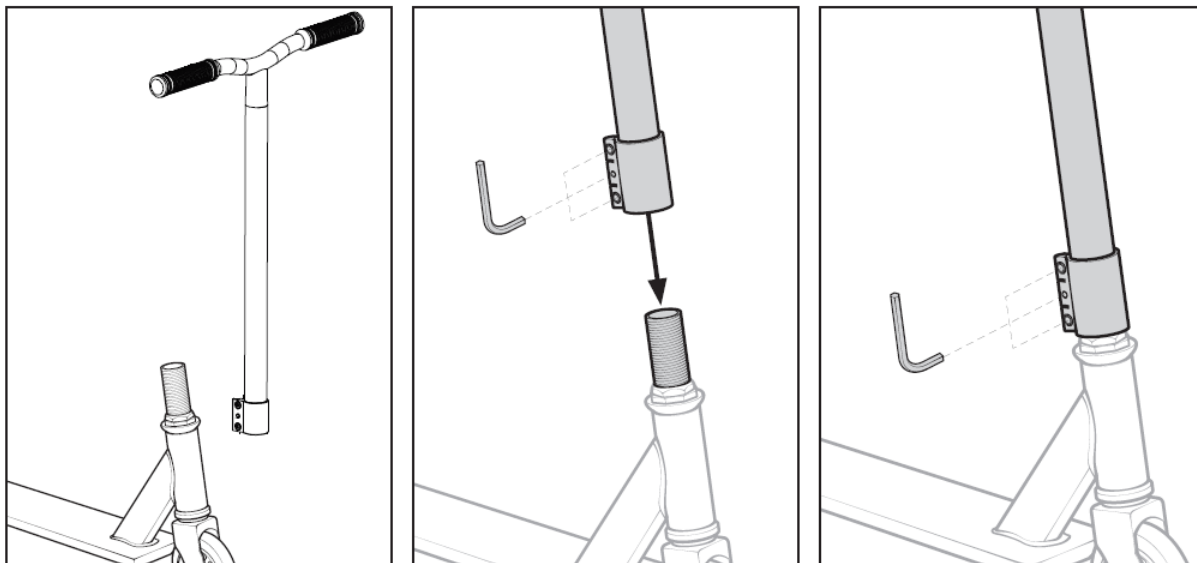

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доставените аксесоари са съвместими с рамката, вилката и други части. Аксесоари от други производители може да не са съвместими. Не правете никакви намеси в структурата на тротинетката. Консултирайте се с вашия доставчик за подмяна или ремонт на която и да е част. **ПРОВЕРЯВАЙТЕ ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТРОТИНЕТКАТА ПРЕДИ ВСЯКО КАРАНЕ, НАСТРОЙТЕ ПРАВИЛНО КОРМИЛНАТА СИСТЕМА.** ПРАВИЛНАТА ПОДДРЪЖКА НАМАЛЯВА РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ.

ПРЕДИ ВСЯКО КАРАНЕ

Уверете се, че заключващите механизми са правилно захванати. Проверете стегнатостта на гайките, вертикалността на кормилото и позицията на предното колело. Проверете свързващите системи: спирачките, осите на колелата трябва да са регулирани правилно и да не са повредени. В същото време проверете степента на износване на колелата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА КАРАНЕ

а) Тротинетката трябва да се използва внимателно, карането ѝ изисква много умения. Карането изисква способност за управление и поддържане на баланс на тялото, за да се избегнат падания и инциденти, които причиняват наранявания на потребителя и другите. б) При каране потребителят стои на платформата за стъпване (стъпало), отскача от земята с крак и контролира кормилото. Редувайте редовно своя отскачащ крак. в) Хванете двете дръжки (с две ръце), докато карате. Намалете скоростта, когато завивате или карате на право и има риск да загубите равновесие. г) Преди да слезете от тротинетката, е необходимо първо да намалите скоростта. След като тротинетката спре напълно, слезте първо с единия крак, а след това с другия. д) Намалявайте скоростта, като стъпвате върху частта, разположена над задното колело на тротинетката. Когато се стъпи върху тази част (калник), тротинетката ще забави или ще спре. ф) Не скачайте от тротинетката, докато карате.

g) Спирачката се нагрява при постоянна употреба. Не е препоръчително да докосвате спирачния механизъм веднага след спиране. h) Начинаещите трябва да започнат да използват тротинетката под наблюдението на друг (възрастен) човек, който ще им помогне да поддържат равновесие и т.н. i) Преди да започнете да карате, тествайте контролите на тротинетката, за да избегнете падане по-късно. j) При спускане спирачният път се удължава и нивото на безопасност се намалява. Потребителят винаги трябва да се движи с такава скорост, че да може да спре навреме и безопасно.

ГЛАВИНА

СИСТЕМА ЗА КОМПРЕСИРАНЕ Сглобката на главината трябва да бъде компресирана, за да функционира правилно. Системата за компресия осигурява необходимото налягане, така че лагерите да са на правилното място. Когато се регулира правилно, лагерите ще се движат и въртят свободно и плавно. Лагерите са консумативи и трябва да се сменят редовно при износване. Ако искате да получите възможно най-доброто представяне, вашият продукт трябва да бъде

сглобен правилно. Не трябва да се движи напред-назад и не трябва да е твърде хлабаво или стегнато.

Стъпка 1: Разхлабете скобата и свалете кормилния лост, като го издърпате от вилката. Разхлабете предния мост и свалете предното колело.

Стъпка 2: Поставете края на регулиращия лост във вилката и поставете шестостенния ключ, така че гайката да не може да се върти. Сега регулирайте главината. За да го закрепите, завъртете го по посока на часовниковата стрелка, за да го освободите, завъртете го обратно на часовниковата стрелка. Може да се завърти лесно след настройка, но не забравяйте, че това не е "игра" и всичко трябва да се затегне здраво. Накрая сглобете тротинетката.




ПОДДРЪЖКА

Препоръчваме да поверите поддръжката на професионален сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Безопасността може да бъде гарантирана само чрез правилна поддръжка.

Лагери: Внимавайте да не карате през вода, масло или пясък, тъй като това може да повреди лагерите. За да поддържате лагерите в добро състояние, редовно проверявайте дали колелата се въртят правилно - обърнете тротинетката и завъртете колелата с пръсти. Ако не се въртят, трябва да се провери състоянието им. Развийте оста на колелото, издърпайте оста, свалете колелото и внимателно избутайте двата лагера. Ако са износени или компресирани, трябва да купите нови. Ако няма видими повреди, те трябва да се смажат. Използвайте хартиена или платнена кърпа, за да отстраните всякакви мазнини, кал или прах от лагерите, смажете лагерите със самосмазващ се спрей или вазелин. Прикрепете отново лагерите, оста и колелото към тротинетката.

Продължете така и с второто колело. Основната предпоставка за избор на подходящи лагери е производителят и цената. В повечето случаи е вярно, че доказан производител ще предложи качествен лагер, независимо от посоченото обозначение и стандарт, а напротив, закупуването на лагер от неизвестен производител без предварителен съвет или опит с дадения тип лагер е риск, независимо дали лагерът е маркиран като ABEC 5 или ABEC 9. Също толкова често лагерите с по-висока цена ще бъдат с по-добро качество от лагерите с по-ниска цена, отново независимо от конкретното им обозначение. Колелцата ще се износят с течение на времето или могат да се пробият, ако се използват често върху грапави повърхности. Особено колелото на задната спирачка. Препоръчва се да се проверяват и подменят редовно за безопасност. Оригиналният продукт не трябва да се променя по никакъв начин, освен . както е посочено в това ръководство относно поддръжката. Препоръчително е да ги проверявате редовно. Те могат да се разхлабят след определено време, в който случай трябва да бъдат затегнати отново, или да загубят своята ефективност, в който случай трябва да сменете с нови. Проверете ставите за пукнатини или разкъсвания. Рамката рядко се чупи. Въпреки това, тя може да бъде повредена, огъната или напукана, особено при рязък удар с висока скорост. Проверявайте редовно цялостното състояние на конструкцията. Ако откриете повреда на рамката, не използвайте тротинетката.

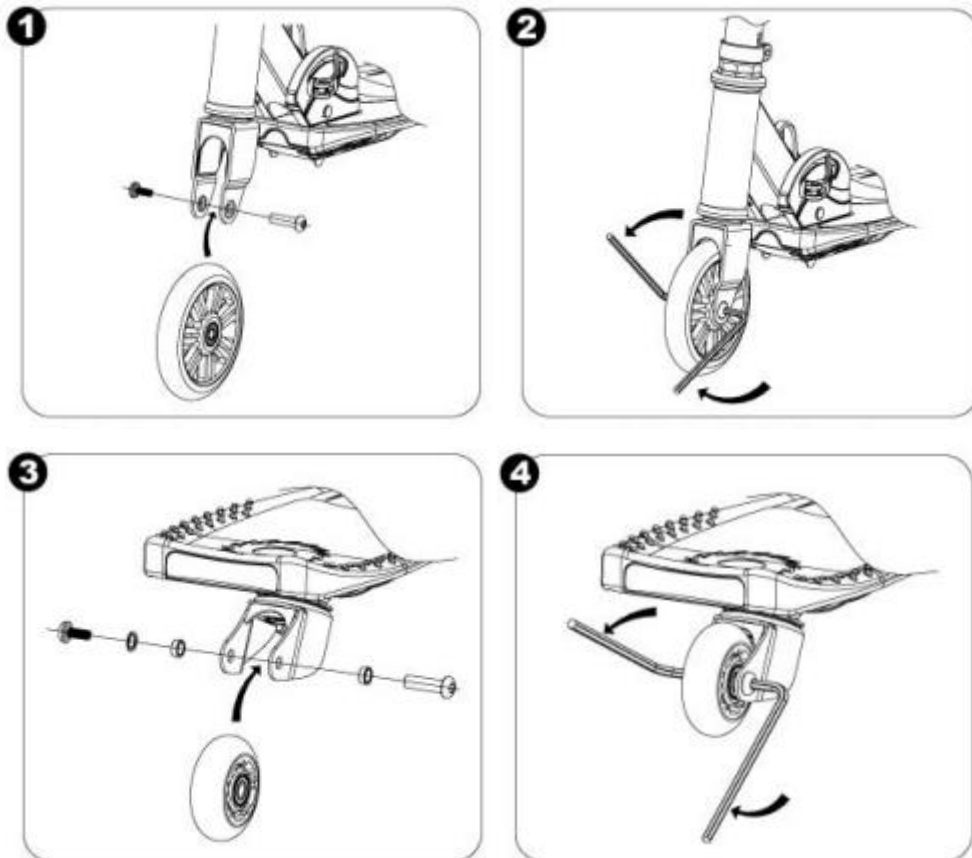

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на полезния живот на продукта или в случай, че по-нататъшният ремонт вече не би бил икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране. Като изхвърляте в съответствие с разпоредбите, ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушаване на разпоредбите и последващо наказание.

Не изхвърляйте батериите в обикновените отпадъци, а ги предайте на места, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките.

Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат.

С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.

Неправилна поддръжка.

Механични повреди.

Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.).

Неизбежно събитие, природно бедствие.

Корекции, направени от неквалифициран човек.

Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20.

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без серийен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.

В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики.

Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск.

Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, които ще намерите на следния адрес:

<https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация>

Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20

E-mail: office@yako.bg

Телефон: 0894 566 060

Web: www.yako.bg

[www.insportline. bg](http://www.insportline.bg)