



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - BG
IN 23641 Масажен стол inSPORTline Cortela



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	5
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	6
ФУНКЦИЯ	7
КОНТРОЛЕР	8
ДИСПЛЕЙ	8
БУТОНИ	9
УПОТРЕБА	10
СВЪРЗВАНЕ	10
ВКЛЮЧВАНЕ	10
ПАУЗА	12
МЕНЮ	12
АВТОМАТИЧЕН МАСАЖ	13
СПЕЦИАЛЕН АВТОМАТИЧЕН МАСАЖ	14
РЪЧЕН МАСАЖ	15
НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА, ШИРИНАТА И ИНТЕНЗИТЕТА	21
НАСТРОЙКИ	23
БУТОНИ	27
НАСТРОЙКИ	27
БУТОН ЗА БЪРЗ	28
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МАСАЖНИЯ СТОЛ	28
МОНТАЖ	29
ВЪЗГЛАВНИЦИ	31
ЗАЩИТА НА ПОДА	31
СПЕЦИФИКАЦИИ	32
ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА	33
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, РЕКЛАМАЦИИ	33

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поставете продукта върху равна и твърда повърхност и оставете поне 0,6 м свободно пространство около него.
- Децата могат да се движат около този продукт само под наблюдението на възрастен.
- Използвайте само добре заземен контакт и подходящ захранващ кабел.
- Изключвайте щепсела след всяка употреба или по време на поддръжка, за да избегнете наранявания или повреждане на продукта.
- Моля, използвайте този продукт в съответствие с инструкциите в ръководството.
- Не използвайте неразрешени модификации или аксесоари.
- Само за употреба на закрито.
- Преди първата употреба, моля, прочетете внимателно ръководството.
- Използвайте този продукт, както е описано в ръководството.
- Препоръчителното максимално време за употреба е 20 минути.
- Не използвайте устройството, ако е повредено. (рамка, кожа и др.)
- Не използвайте стола, ако вентилацията е блокирана.
- Не поставяйте на стола тежки предмети или предмети с остри ръбове.
- От съображения за безопасност не заспивайте по време на масажа.
- Не използвайте стола, след като сте консумирали алкохол или други наркотични вещества, или ако сте болни или ви се вие свят.
- Не използвайте стола в рамките на един час след хранене.
- Моля, бъдете предпазливи и не използвайте прекалено интензивен масаж.
- **Максимално натоварване:** 150 кг

ПОЗИЦИЯ НА МАСАЖНИЯ СТОЛ

- Не използвайте стола при високи температури или във влажна среда (например баня).
- Не използвайте стола веднага след като сте вземали душ или сауна.
- Не използвайте в прашни или неподходящи помещения.
- Важно е да се осигури достатъчно пространство и вентилация.

ХОРА, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРОДУКТА

- Хора, страдащи от остеопороза.
- Хора, които имат сърдечни проблеми или използват електронно медицинско оборудване (например пейсмейкър).
- Хора, страдащи от треска.
- Бременни жени.
- Хора, страдащи от кожни заболявания.
- Деца под 14-годишна възраст или хора, страдащи от психични заболявания, могат да използват този продукт само под наблюдението на възрастен.
- Хора, на които лекарят е препоръчал почивка, или хора, страдащи от заболявания.
- Не използвайте този стол, ако тялото ви е мокро.
- Не използвайте функцията за загряване, ако сте чувствителни към топлина.

БЕЗОПАСНОСТ


- Поддръжката трябва да се извършва само от квалифицирано лице. Потребителите не трябва да разглобяват стола или да извършват поддръжката сами.
- След всяка употреба изключвайте кабела от контакта.
- Не използвайте продукта, ако захранващият кабел, щепселът или контактът са повредени.
- Ако не използвате стола за дълъг период от време, съхранявайте го на чисто и сухо място и закрепете захранващия кабел.
- Не излагайте стола на високи температури, пряка слънчева светлина и не го поставяйте в близост до източници на топлина.
- Ако захранващият кабел, щепселът или контактът са повредени, потърсете помощ от професионалист или квалифицирано лице.
- За почистване използвайте само влажна гъба. Не използвайте разтворители, бензин или алкохол за почистване.
- Механичните части са сглобени и изработени така, че да изискват минимална поддръжка.
- Обърнете специално внимание да не повредите стола с остри предмети.
- Не бутайте стола по неравна повърхност, винаги го вдигайте и след това премествайте.
- Не оставяйте стола да работи за дълги периоди от време.

ЧЕСТИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ


- Нормално е моторът да издава звуци.
- Ако столът не работи, проверете захранващия кабел, щепсела и контакта, както и дали превключвателят е в положение ON.
- След изтичане на времето за масаж, масажният стол ще се изключи. Продуктът ще се изключи автоматично, ако се прегрее— изчакайте поне половин час преди следващия масаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако поставката за крака се повдигне, не упражнявайте натиск върху нея. Можете да повредите продукта или да се нараните.

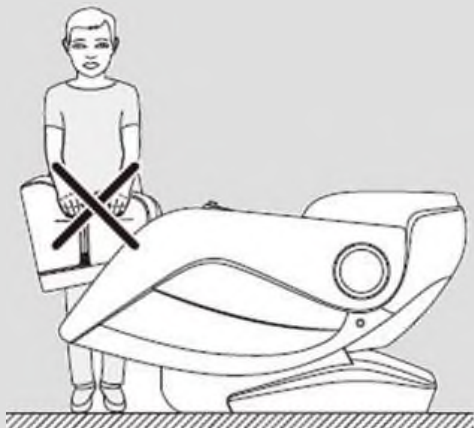

Никога не изключвайте захранващия кабел по време на употреба или когато столът е в режим на готовност. След употреба препоръчваме да изключите стола и да извадите захранващия кабел.

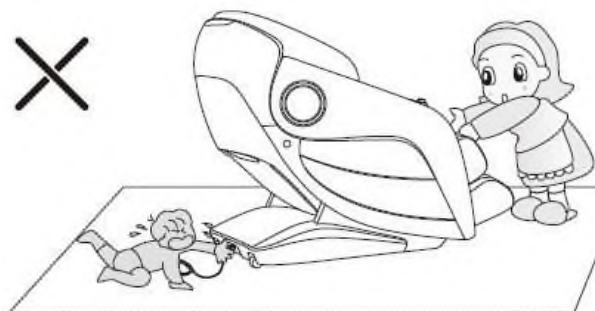



Преди да седнете, уверете се, че масажните глави не изпъкват от седалката. Можете да повредите главите или да се нараните.

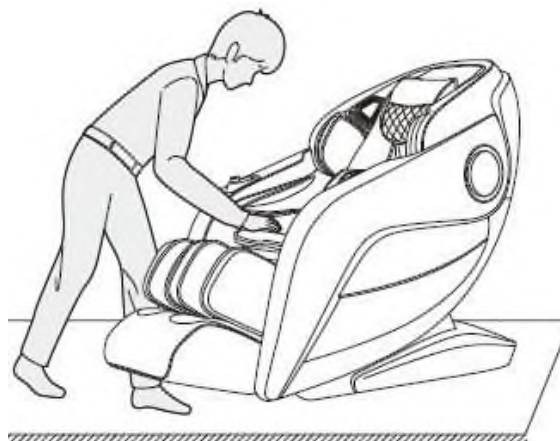

Преди да използвате функцията за регулиране на ъгъла, уверете се, че имате достатъчно свободно пространство и че зад стола няма други хора, деца или домашни любимци.



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

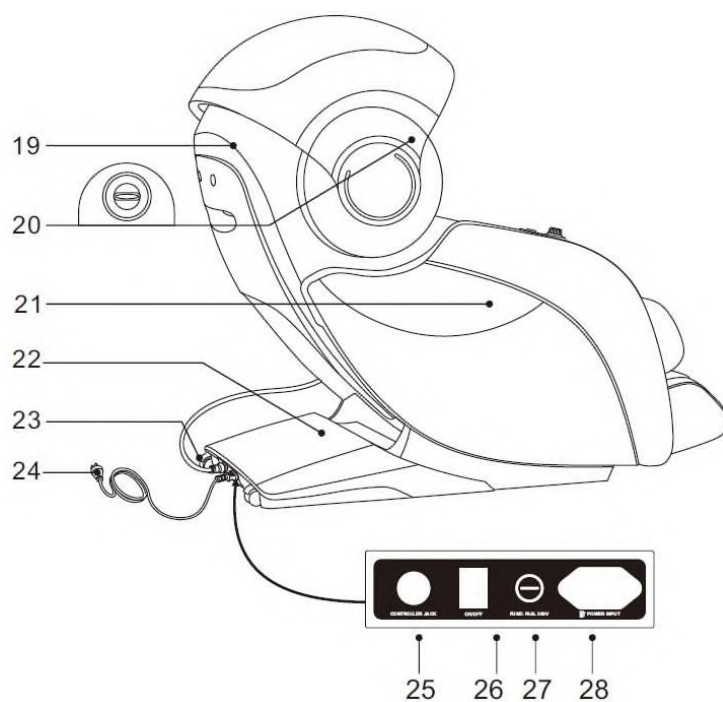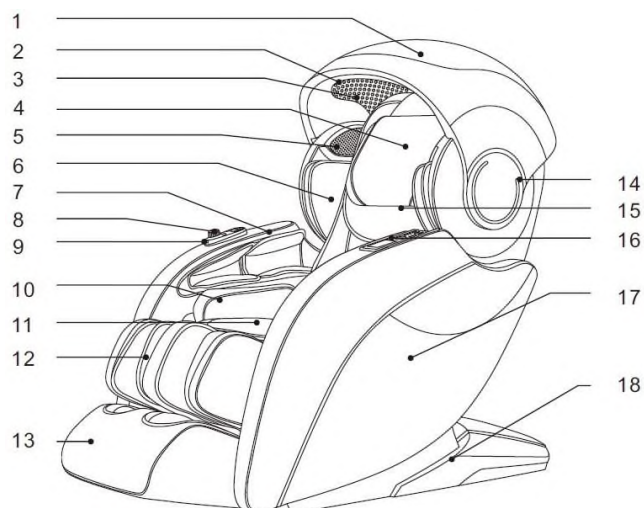


1. Каска
2. Синя LED светлина
3. Светлини
5. 3D високоговорители и ароматерапия
4. Възглавници
6. Въздушни възглавници за горната част на ръцете
7. Въздушни възглавници за ръцете
8. Бутони за бързо използване
9. USB порт за зареждане
10. Въздушни възглавници за седалките
11. Седалка
12. Опора за краката
13. Опора за краката
14. LED осветление
15. Облегалка
16. Контролер
17. Подлакътници
18. Страничен капак
19. Заден капак
20. Отвор за ароматни масла
21. Страничен декоративен капак
22. Капак на задвижването
23. Колела
24. Захранващ кабел и щепсел
25. Свързване на контролера
26. Превключвател
27. Предпазители
28. Електрически контакт

ФУНКЦИЯ

- Столът съдържа 3D масажни глави, които се движат нагоре и надолу, напред и назад, като работят безшумно.
- Той автоматично открива позицията на раменете и регулира позицията на масажните глави. Той автоматично открива формата на човешкото тяло и регулира движението на масажните глави напред и назад.
- 6 вида масажи: шиацу, седалище, дълбок масаж, врат и рамене, разтягане на гърба, релаксиращ масаж.
- 3 специални масажни функции: терапия със синя светлина, лечебна, спа.
- 3 позиции за съхранение на информация.
- 5 позиции за масаж на горната част на тялото: цялостен масаж, частичен, фиксиран, горна и долна част на гърба, рамене.
- 6 техники за масаж: масаж на раменете, разтриване, потупване, Шиацу, разтриване и потупване, 3D масаж; за всички техники е възможно да се настройат 5 скорости, в режимите Шиацу и двойно потупване можете да настроите 5 позиции на ширината на масажните глави.
- Масаж с въздушни възглавници: горна част на ръката (8 въздушни възглавници), долна част на ръката (4 въздушни възглавници), масаж на гърба (4 въздушни възглавници), масаж на краката (22 въздушни възглавници), масаж на стъпалата (12 въздушни възглавници), масаж на седалището (4 въздушни възглавници). 3 опции на интензитет.
- Загриване на гърба и краката, като източник на инфрачервена светлина се използва въглеродно влакно.
- Рамката на облегалката използва технология с релси, така че облегалката не заема излишно място, когато е наклонена.
- Масаж на талията с въздушни възглавници.
- Бързи бутони за управление отдалечно.
- Масажни ролки за масаж на краката. Поставката за крака автоматично открива разстоянието и след това регулира най-удобния ъгъл.
- Ергономична облегалка.
- 8 магнита в областта на краката.
- Регулируеми LED светлини от дясната и лявата страна.
- USB порт за зареждане отдалечно.
- Подвижен навес за релаксиращ масаж със синя светлина.
- Ароматерапия.
- Драйвер с цветен TFT дисплей.
- Възможност за свързване на телефон или таблет със смарт устройство чрез Bluetooth.
- 3D високоговорители.
- Двуслойна възглавница за по-голям комфорт.

КОНТРОЛЕР

ДИСПЛЕЙ

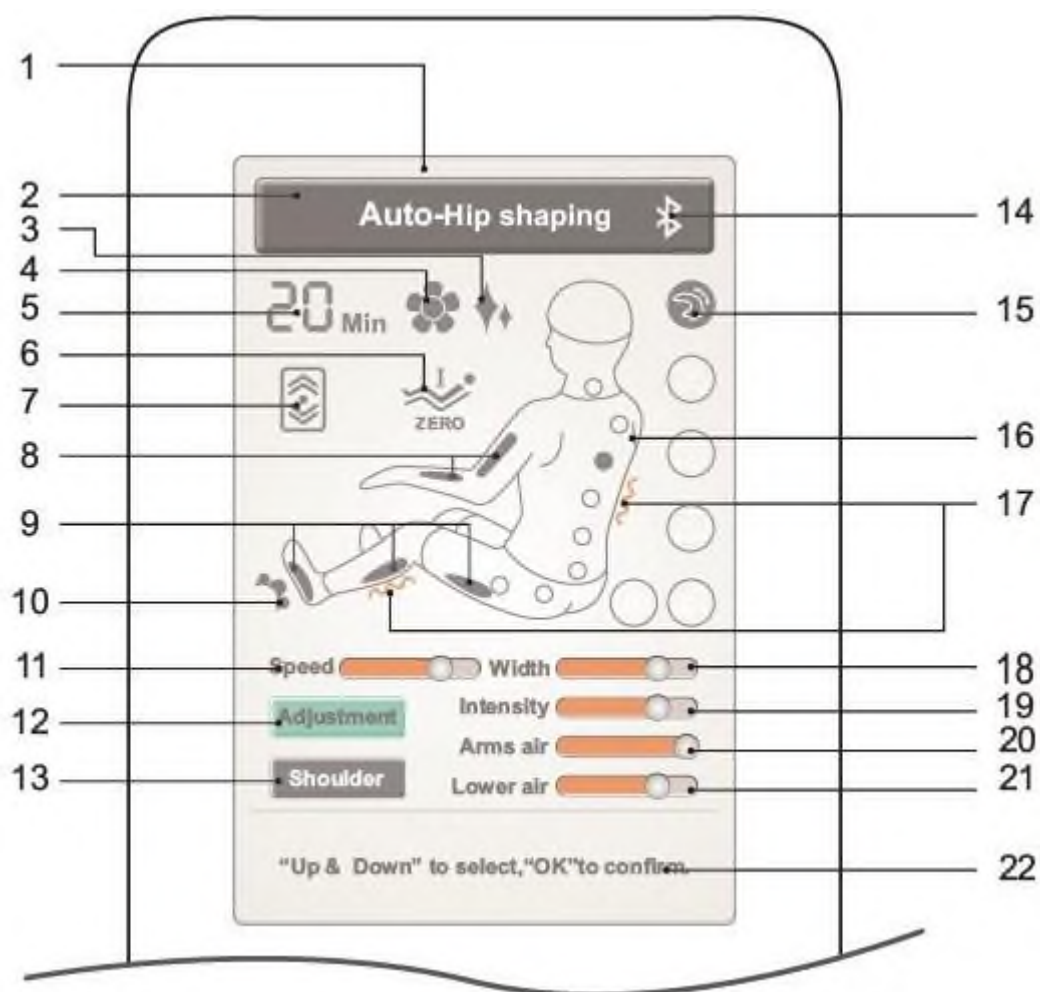


1. LCD дисплей	12. Регулиране
2. Тип масаж	13. Регулиране на позицията на ръцете
3. Навес	14. Bluetooth
4. Ароматерапия	15. Тип масаж
5. Таймер	16. Зона на масажирание
6. Нулева гравитация	17. Настройки на нагряването
7. Показване на типа масаж на гърба	18. Регулиране на ширината
8. Масаж на ръцете с въздушни възглавници	19. Интензивност на масажа
9. Масаж на краката с въздушни възглавници	20. Регулиране на интензивността на ръцете
10. Масажни ролки	21. Регулиране на интензивността на

БУТОНИ


1.	Пауза: спира текущия масаж	11.	Връщане
2.	Захранване	12.	Интерфейс за ръчен масаж
3.	Навигационен бутон нагоре	13.	Отопление
4.	Бутон за потвърждение	14.	Повдигане на опората за краката
5.	Навигационен клавиш наляво	15.	Спускане на опората за краката
6.	Десен бутон за навигация	16.	Настройка за нулева гравитация I
7.	Навигационен бутон надолу	17.	Настройка за нулева гравитация II
8.	Меню	18.	Свързана настройка на облегалките и опорите за краката
9.	Интерфейс за автоматичен масаж	19.	Свързано регулиране на облегалките и опорите за краката
10.	Регулиране		

УПОТРЕБА


СВЪРЗВАНЕ

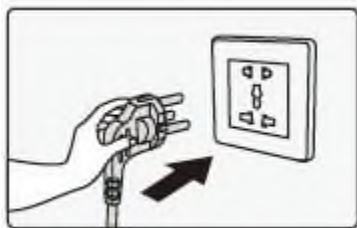

Включете в контакта.

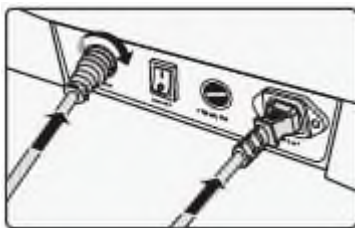

Свържете контролера и
включете захранващия
кабел.

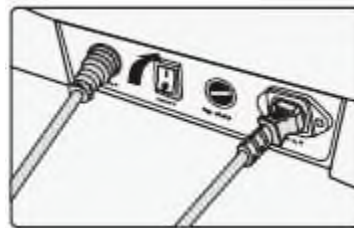


Включете захранващия прекъсвач

ВКЛЮЧЕТЕ



След включването столът е в режим на готовност.

Натиснете бутона за включване на дистанционното управление, облегалката остава в първоначалното си положение, подножката се повдига леко и чака да бъде избран автоматичен масаж. Ако масажът не бъде избран в рамките на 5 минути, столът автоматично ще се изключи.

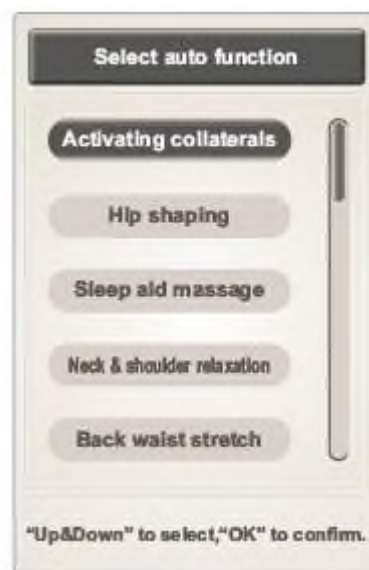


След като изберете някой от автоматичните режими, облегалката и краката се настройват в предварително зададената позиция.

След регулиране на облегалките, столът автоматично ще открие раменете и формата на тялото. Натиснете бутона за потвърждение, за да пропуснете откриването.

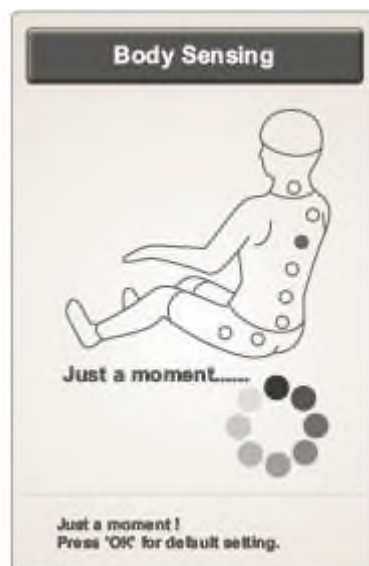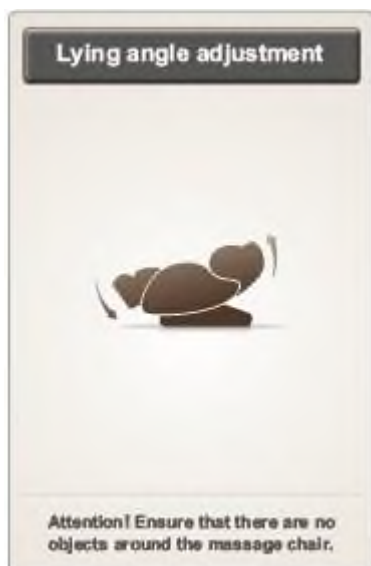

Когато раменете бъдат разпознати, се чува звуков сигнал. Ако позицията на масажните глави е различна от позицията на раменете, можете да регулирате позицията на главите с помощта на бутоните за нагоре и надолу. Можете да настроите до 11 позиции. Ако позицията на ръцете не бъде настроена в рамките на 10 секунди, масажът ще започне, или натиснете бутона за потвърждение, за да започнете веднага. Ако столът не може да открие позицията на раменете, масажът ще започне с предварително зададена стойност.

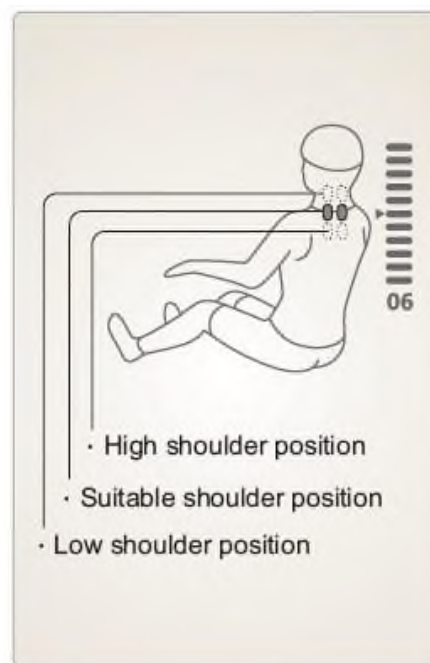

Бутон


Описание



Масажна глава нагоре


Масажна глава надолу

В интерфейса по-долу можете да изберете „настройка“ или „рамо“, след като изберете функцията, натиснете бутона „OK“.

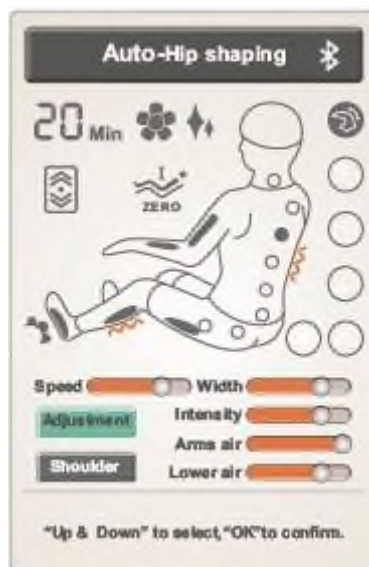

ПАУЗА

Ако натиснете бутона „пауза“ по време на масажа, столът временно ще спре всички функции. Натиснете отново функцията, за да започнете отново. Ако паузата е по-дълга от 20 минути, столът се изключва.

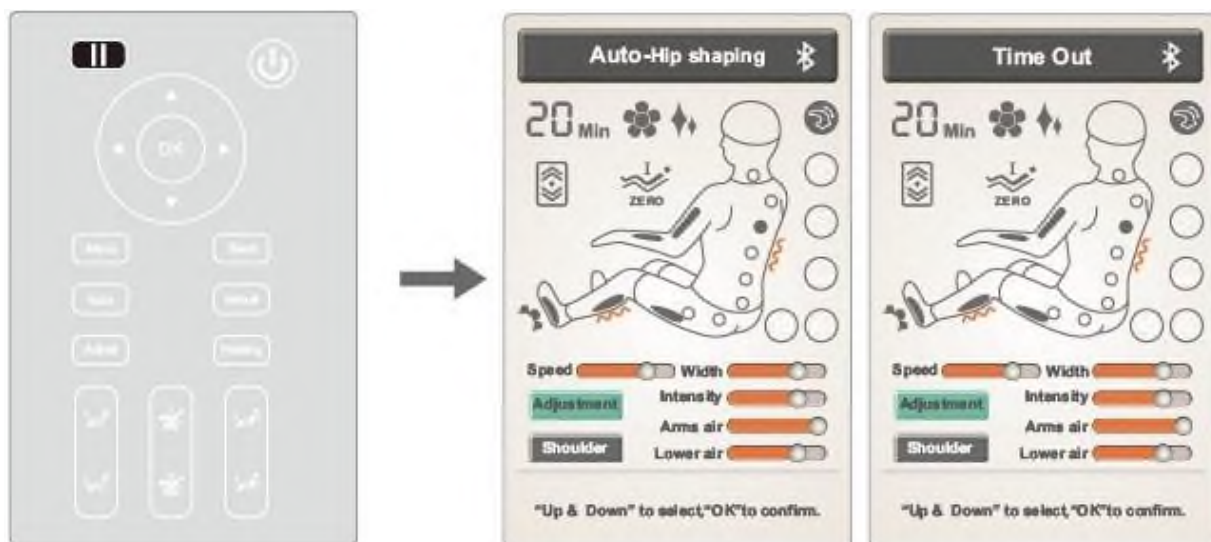


МЕНЮ

Натиснете „меню“, за да влезете в интерфейса на менюто. Можете да изберете автоматичен масаж, специален масаж, ръчен режим, настройка, персонализиран масаж, настройки, показване на информация за стола и други.


Навигирайте в менюто с помощта на бутоните нагоре и надолу, използвайте бутона „ок“, за да влезете.

Натиснете „назад“, за да се върнете към предишния интерфейс.

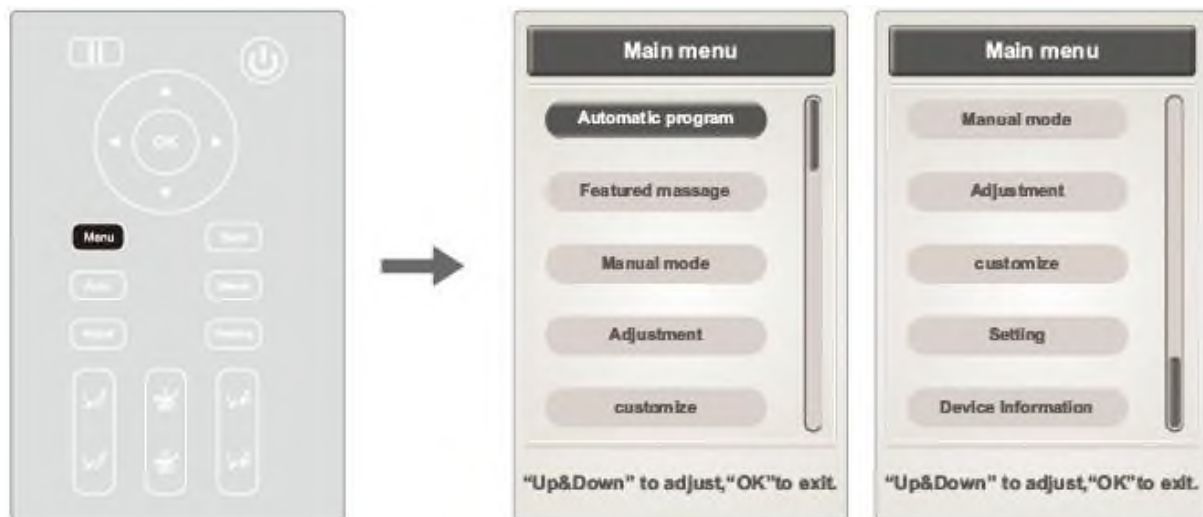

АВТОМАТИЧЕН МАСАЖ „“

Можете да изберете автоматичен масаж чрез менюто или като натиснете бутона „auto“ на дистанционното управление. Има 6 вида масаж, от които да избирате: активиране на колатералите, оформяне на бедрата, масаж за по-добър сън, масаж на врата и раменете, разтягане на гърба и кръста, дихателна гимнастика.

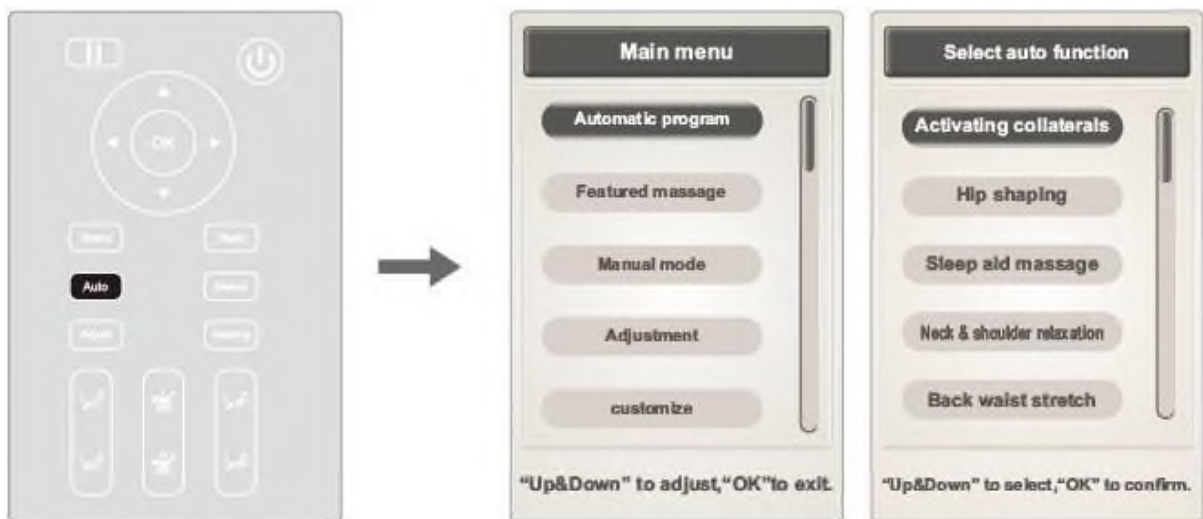


Масаж	Описание
Активиране на колатералите	Масаж на врата, раменете, гърба, кръста, седалището и др. Масаж с пръсти, стискане и потупване, в комбинация с ролки за масаж на краката и въздушни възглавници за краката. Масаж на цялото тяло.
Формиране на бедрата	Масаж на седалището и бедрата с въздушни възглавници.
Масаж за по-добър сън	Нежен и дълбок масаж на тялото.
Масаж на врата и рамене	Масаж на врата и раменете, разтриване и потупване на раменете.
Разтягане на гърба и кръста	Масаж на гърба и кръста с помощта на шиацу и други техники.
Дихателни упражнения	Масаж на цялото тяло с използване на всички техники. Вратът, раменете, гърбът и кръстът се масажират главно чрез разтриване и потупване. Талията също се масажират с пръсти.

СПЕЦИАЛЕН АВТОМАТИЧЕН МАСАЖ „ ”

В менюто изберете „Предлагани масажи” и изберете един от предлаганите масажи: „Синя баня”, „Здраве”, „Музикален спа”.

Навигируйте в менюто с помощта на бутоните за нагоре и надолу, потвърдете избора с натискане на „Ok”.

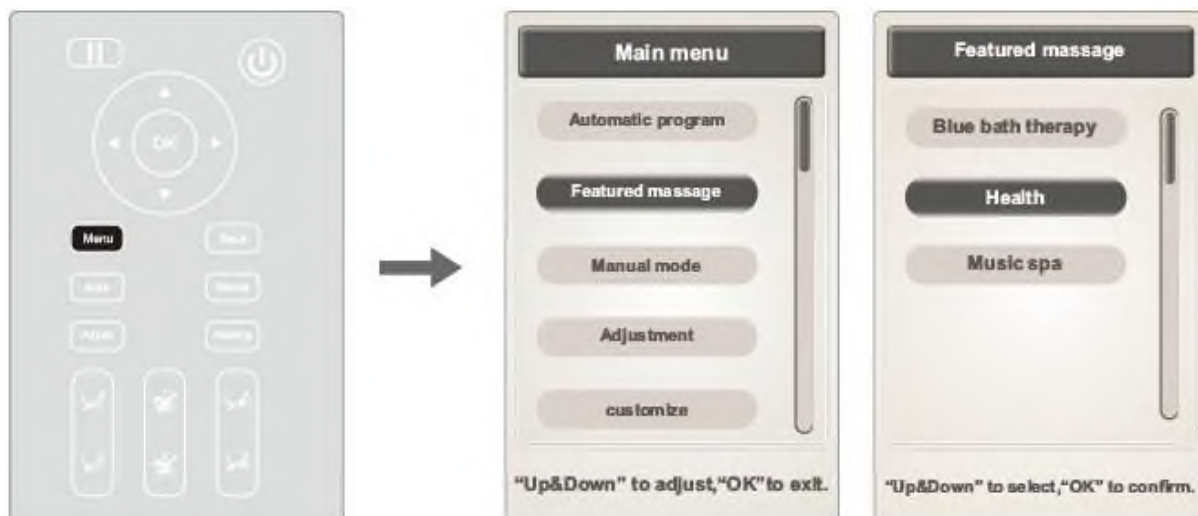


Масаж	Функция
Синя баня	Столът се поставя в режим на нулева гравитация и се изстрелва в небето със синя светлина. Започва масажът с разтриване.
Здрав	Столът се накланя и започва ароматерапевтичният масаж. Започва масажът с въздушни възглавници.
Музикален СПА	Столът се накланя и комбинира ароматерапия с масаж на цялото тяло и масаж с въздушни възглавници.

РЪЧЕН МАСАЖ С ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦ

Изберете „ръчен режим“ от менюто. Можете да изберете техниката на масаж, частта, която искате да масажирате, налягането на въздушната възглавница и други функции.


Можете да превключвате между менютата с помощта на бутоните надясно и наляво. Можете да навигирате в менюто с помощта на бутоните нагоре и надолу. Натиснете бутона „назад“, за да се върнете към предишния интерфейс.

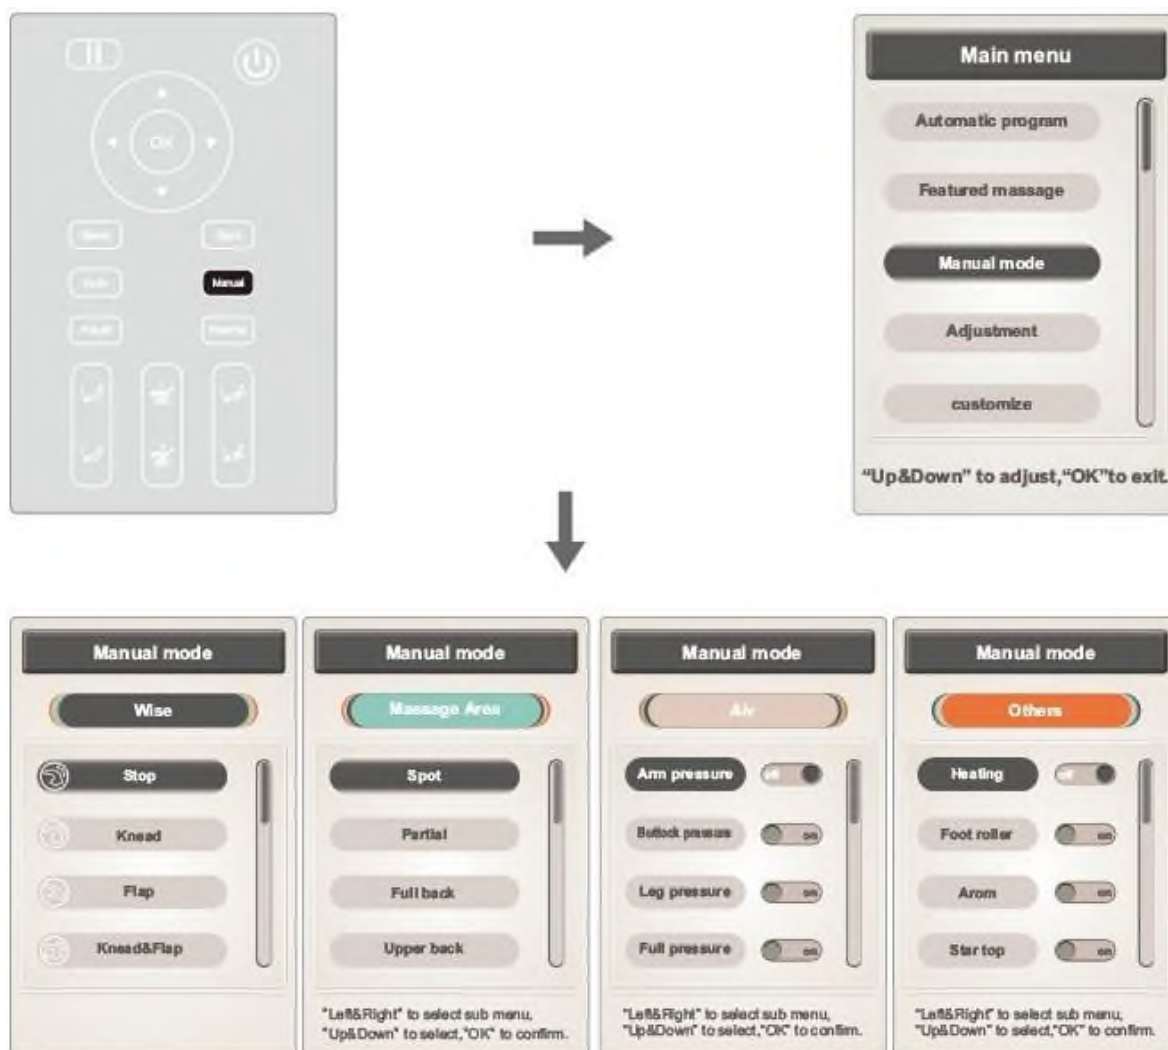

ИЗБОР НА МАСАЖНА ТЕХНИКА

Можете да избирате измежду 6 масажни техники: 3D масаж, разтриване, разтриване и потупване, масаж на раменете, потупване, Шиаци.

Навигирайте в менюто с помощта на бутоните нагоре и надолу, потвърдете избора с натискане на „ок“.

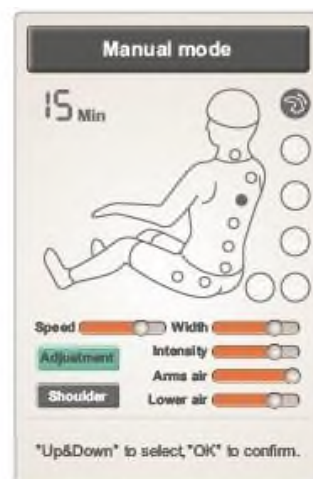


Функция	Настройки	Дисплей
3D масаж	4 вида от 3D масажи, различна скорост и интензивност.	   
разтриване	Скорост и сила.	
разтриване и потупване	Скорост и сила.	
повдигане на рамене	Скорост и сила.	
потупване	2 режима с различна скорост, ширина и интензивност.	 
Шиаци	Два типа с различна скорост, ширина и интензивност.	 

Натиснете бутона „Стоп“, за да спрете всички функции.

МЕСТО НА МАСАЖА

Спорт, частично, цял гръб, горна част на гърба, долна част на гърба, други.


Навигирайте в менюто с помощта на бутоните за нагоре и надолу, потвърдете избора с натискане на „ок“.

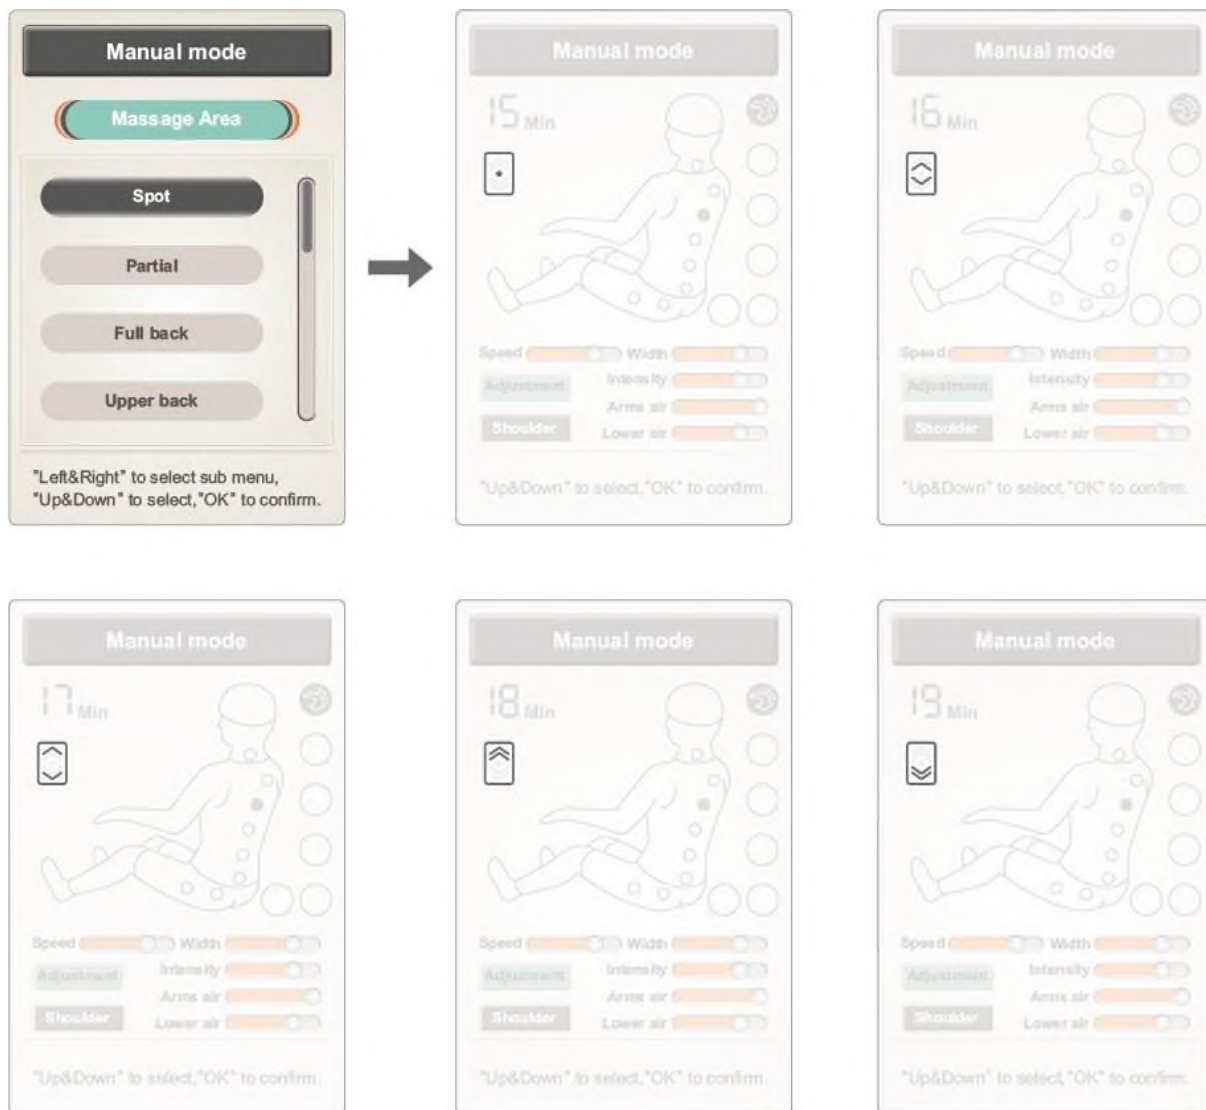

Местоположение	Описание	
място	Масаж на фиксирано място	Можете да промените местоположението с помощта на бутоните нагоре и надолу
Частичен	Масаж на малка област	
Цял гръб	Масаж на гръба	
горна част на гръба	Масаж на горната част на гръба	
долната част на гръба	Масаж на долната част на гръба	

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ

Можете да регулирате въздушните възглавници на ръцете, седалището, краката и/или цялостния масаж на тялото. Навигирайте в менюто с помощта на бутоните за нагоре и надолу, потвърдете избора с натискане на „ok“.

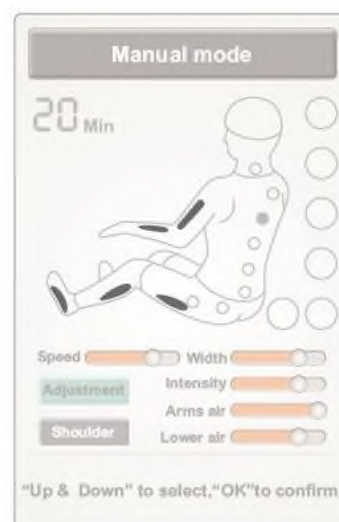

Въздушни възглавници

Описание

Ръка Активиране или деактивиране на въздушните възглавници за ръцете

Седалище Активиране или деактивиране на въздушните възглавници за седалището


Крака Активиране или деактивиране на въздушните възглавници за краката

Цялото тяло Активиране или деактивиране на въздушните възглавници за цялото тяло

ДРУГИ

В интерфейса „Други“ можете да настроите функциите за отопление, ролки за масаж на краката, ароматерапия, масаж на гръб и др.

Навигирайте в менюто с помощта на бутоните за нагоре и надолу, потвърдете избора с натискане на „OK“.

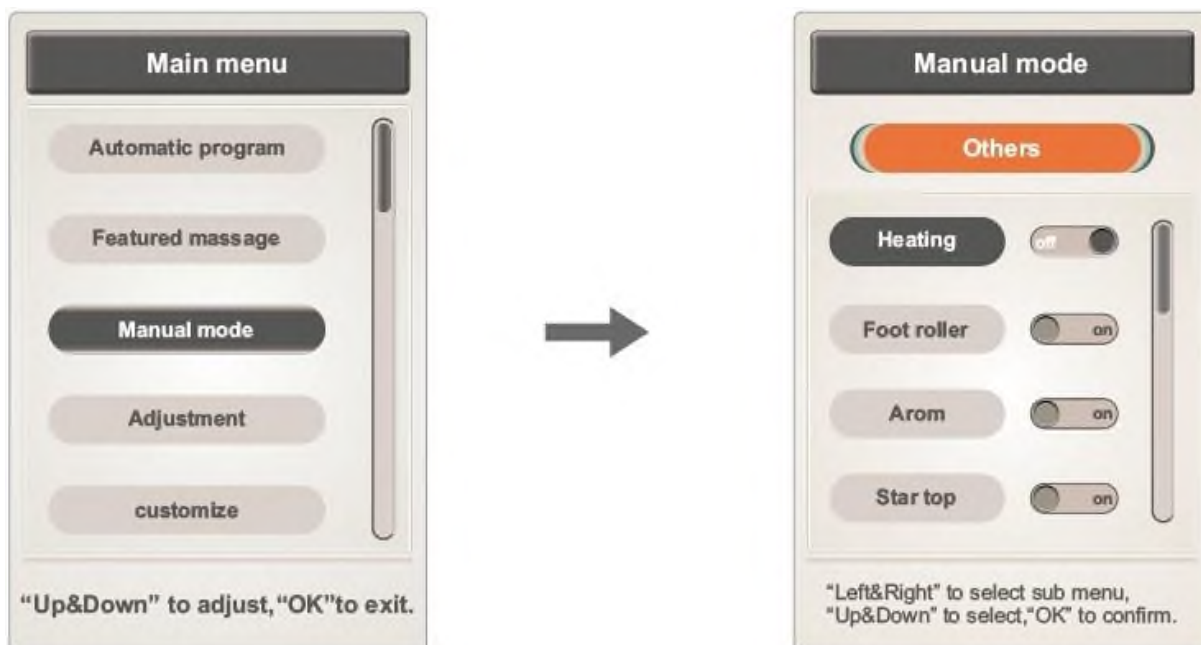

ОТОПЛЕНИЕ

Натиснете „OK“, за да стартирате или спрете нагряването. Времето за загряване е приблизително 3 минути. Можете да стартирате функцията и чрез бутоните за бърз избор на стола.


Навигирайте в менюто с помощта на бутоните за нагоре и надолу, натиснете „Назад“, за да се върнете.



РОЛКИ ЗА СТОПИТЕ

Натиснете „ok“, за да стартирате или спрете масажа на краката.


Навигирайте в менюто с помощта на бутоните за нагоре и надолу, натиснете „назад“, за да се върнете.

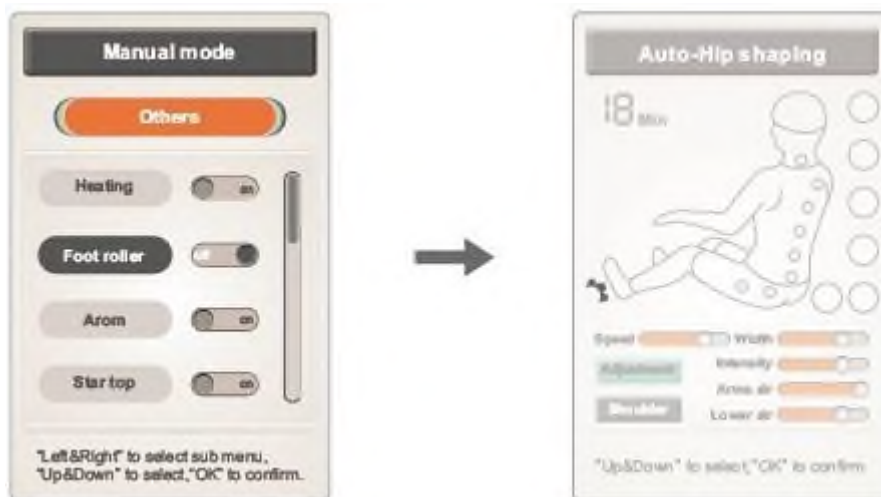

АРОМАТЕРАПИЯ

Натиснете „ок“, за да стартирате или спрете ароматерапията.


Навигирайте в менюто с помощта на бутоните за нагоре и надолу, натиснете „назад“, за да се върнете.

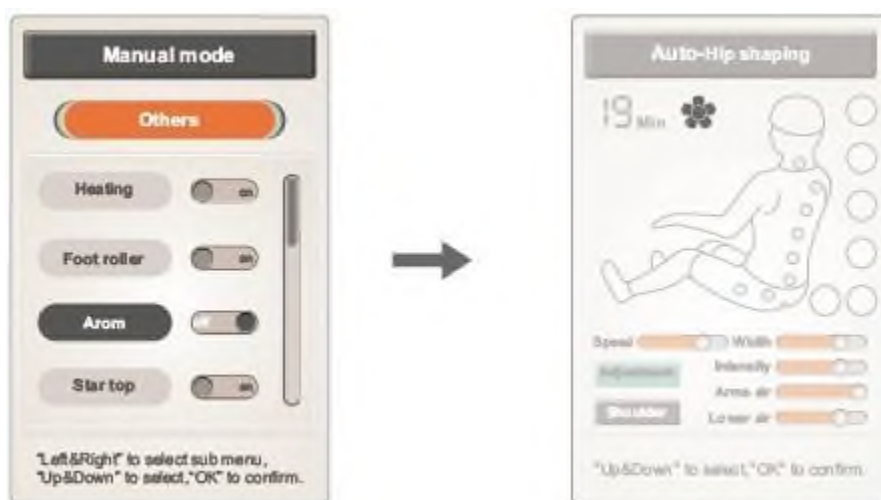

НАВЕС

Натиснете „ОК“, за да стартирате или изключите навеса.

Навигирайте в менюто с помощта на бутоните за нагоре и надолу, натиснете „Назад“, за да се върнете.

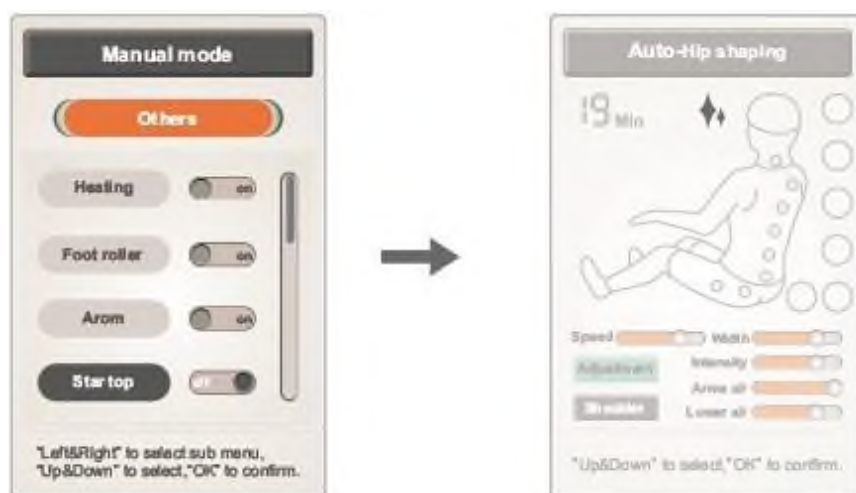


СКОРОСТ, ШИРИНА И ИНТЕНЗИТЕТ НАСТРОЙКА НА

Можете да регулирате стойностите в категориите масажна техника, зона, интензивност и др.

Използвайте бутоните надясно и наляво, за да се придвижвате в подменюто, използвайте бутоните нагоре и надолу, за да се придвижвате в менюто.

Потвърдете избора, като натиснете „ок“, за да се върнете без промени, натиснете „назад“.

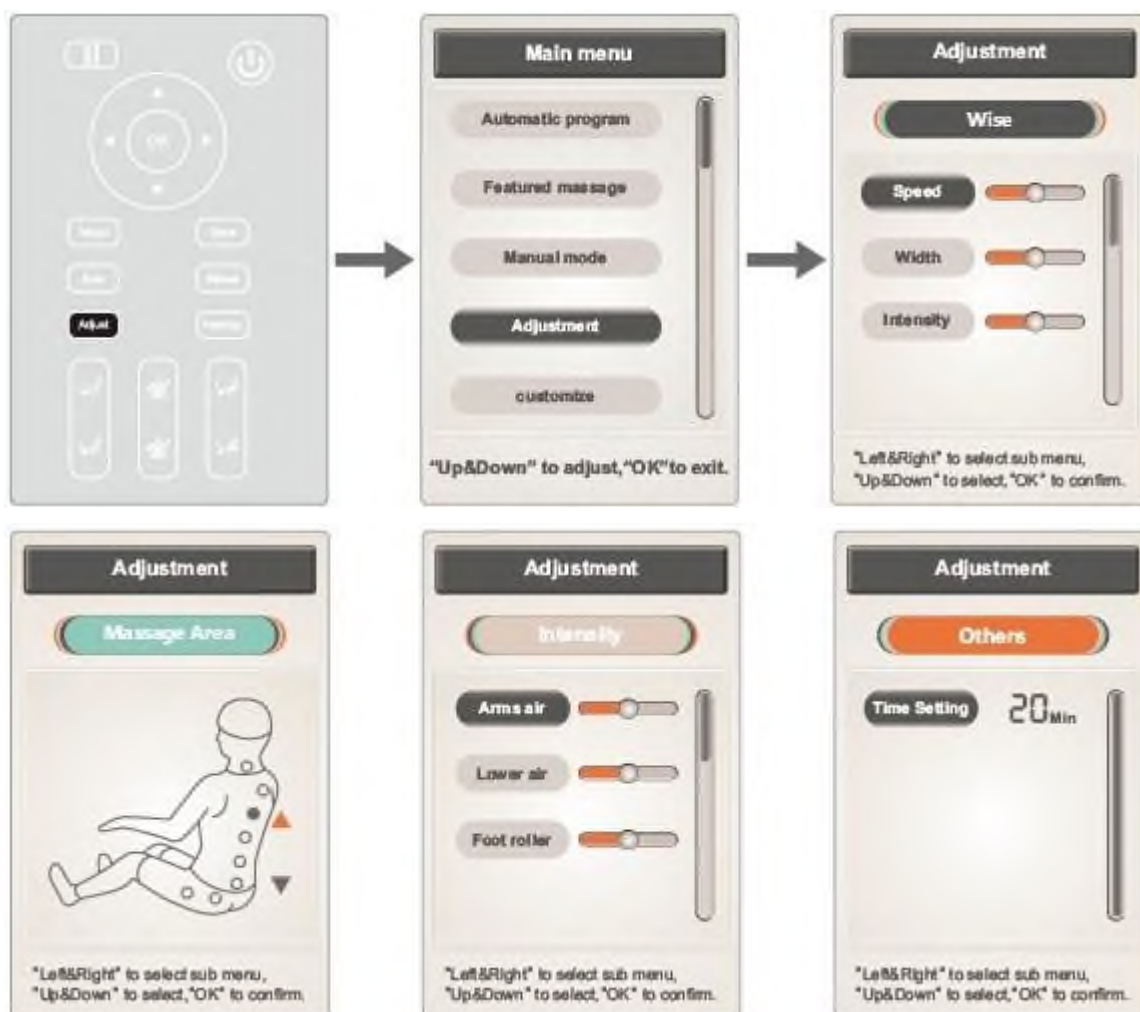

СКОРОСТ И ШИРИНА

Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да настроите „скоростта“ и „ширината“, потвърдете с натискане на „ок“.



Забележка: Можете да регулирате 5 скорости, в режимите на потупване и шиаци можете да регулирате ширината - 5 нива.

ЗОНА НА МАСАЖ

В режимите на фиксиран или частичен масаж можете да движите масажните глави, като задържите бутоните за нагоре и надолу. Отпуснете бутоните, за да спрете движението.


Натиснете бутона, за да промените зоната.



ИНТЕНЗИТЕТ

Можете да регулирате интензивността на въздушните възглавници за ръцете, краката и стъпалата.

Можете да промените интензивността с помощта на бутоните за нагоре и надолу, потвърдете с натискане на „ok“.

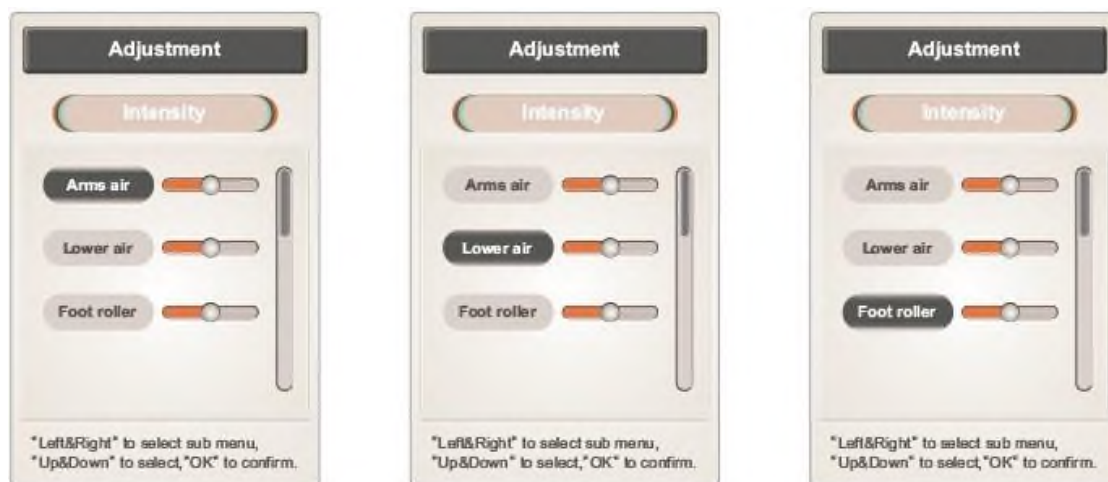

ВРЕМЕ

Натиснете „ok“, за да увеличите времето с 5 минути до максимум 40 минути. Ако надвишите 40 минути, времето ще бъде намалено до 5 минути.



ПЕРСОНАЛИЗИРАН

Можете да запазите свой собствен „персонализиран“ масаж в менюто.


Навигирайте в менюто с бутоните за нагоре и надолу, изберете масажа с бутоните заляво и надясно, потвърдете с „OK“.

Можете да запаметите информацията на
3 ваши масажа.

Съхранение: запаметяване

Извикване: зареждане


Натиснете „Назад“, за да се върнете към предишния интерфейс.

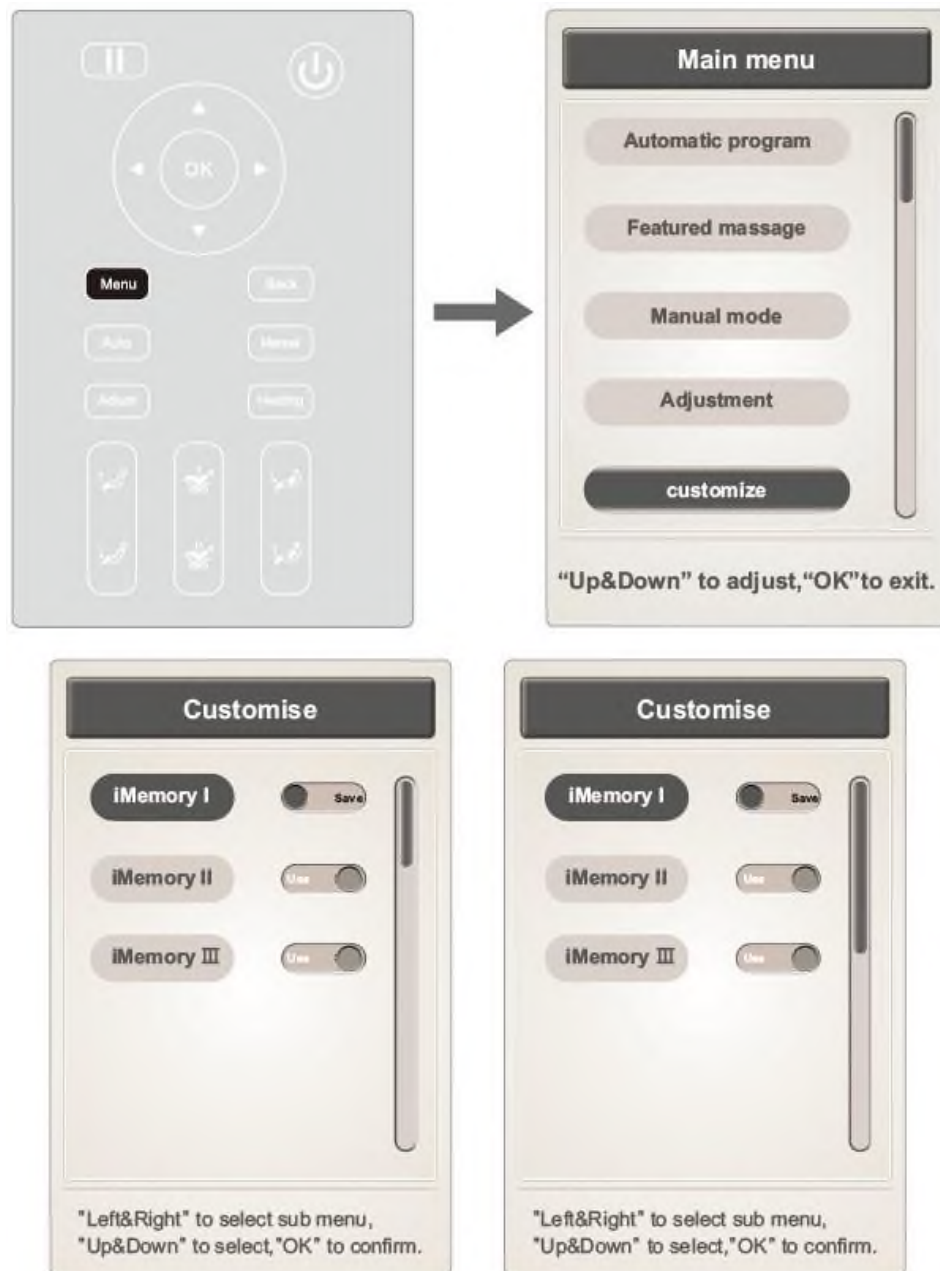

НАСТРОЙКИ

Изберете „настройки“ в менюто, за да се покажат настройките за „език“, „подсветка“, „екран за заключване“ и режим за пестене на енергия.


Навигирайте в менюто с бутоните нагоре и надолу, настройте с бутоните надясно и наляво, натиснете „Назад“, за да се върнете към предишния интерфейс.

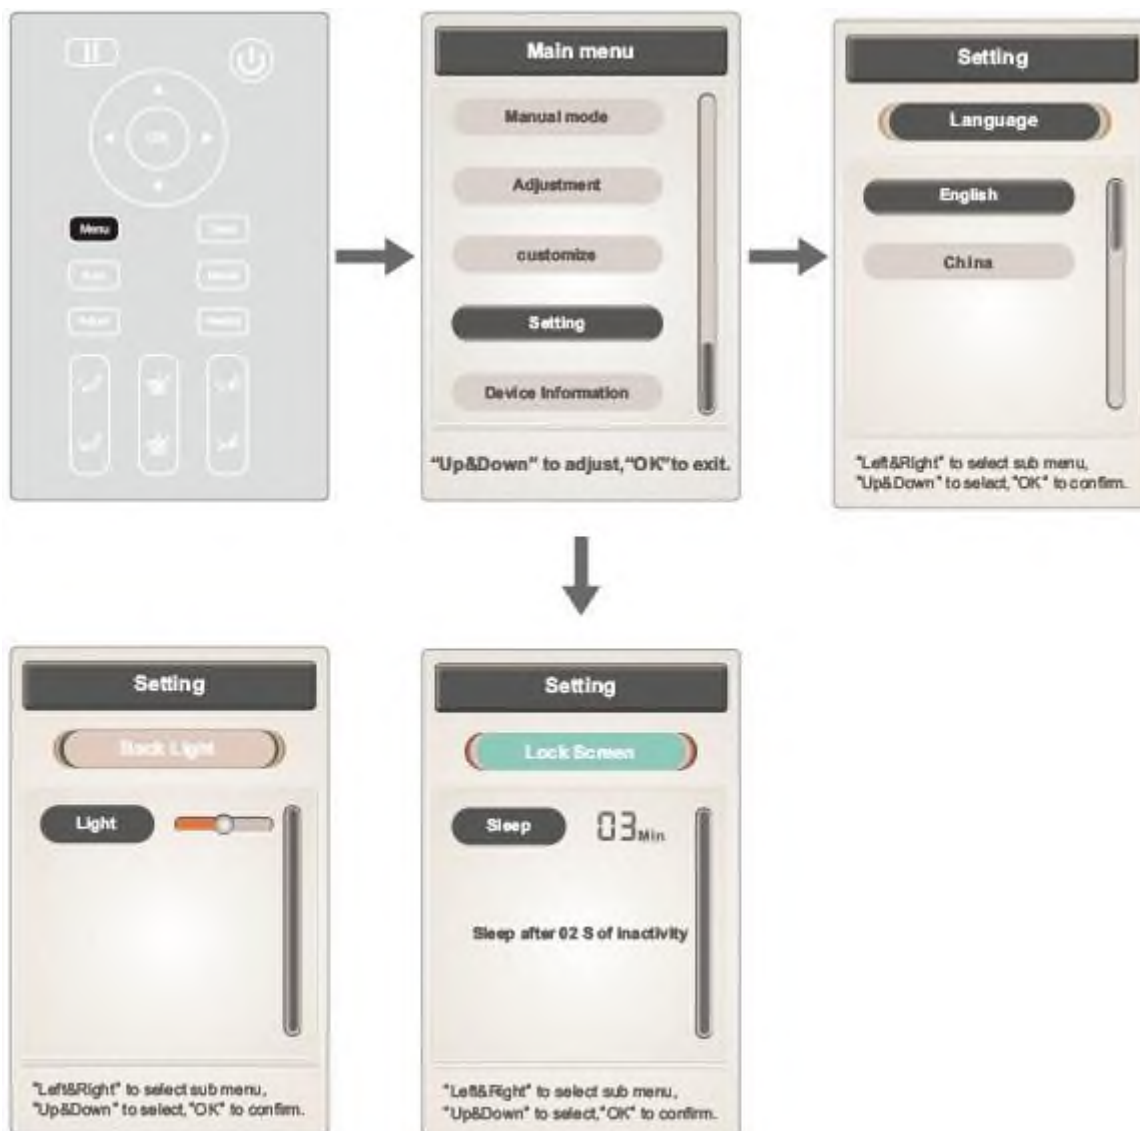

ЕЗИК

Език: изберете английски или китайски

В менюто използвайте бутоните за нагоре и надолу, за да навигирате.

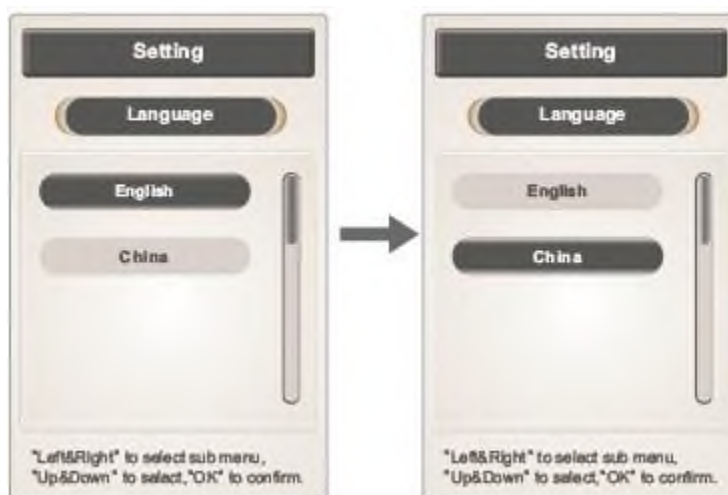

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

Заклучване на екрана: можете да настроите времето, да не изключвате екрана или да изключвате дисплея автоматично след 2 секунди бездействие.

За да настроите времето, натиснете „ok“ – можете да настроите 15 секунди, 30 секунди, 1 минута, 2 минути, 3 минути или никога да не се изключва.



ФОНОВА СВЕТЛИНА


Можете да настроите 5 нива на задно осветяване.

Натиснете „назад“, за да се върнете в главното меню.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО

Натиснете „меню“ и изберете „Информация за устройството“

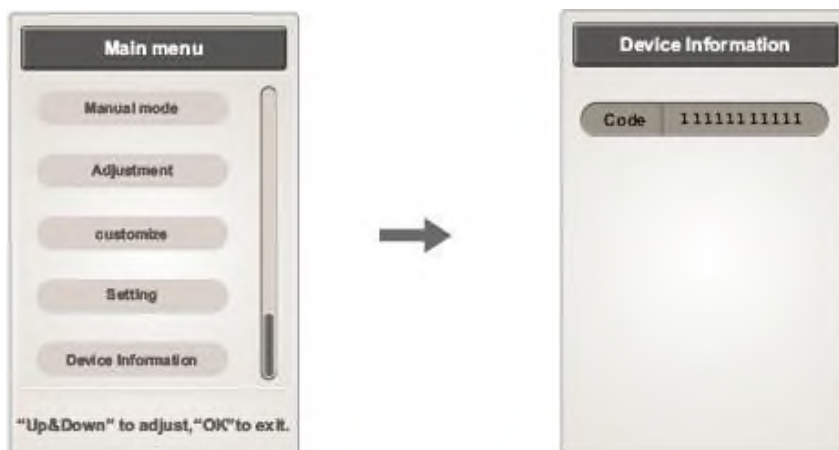

ЗЕРО-ГРАВИТАЦИЯ

Натиснете Zero I или Zero II



Функция	Описание
	Нулева гравитация I
	Нулева гравитация II

БУТОН ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Натиснете бутона за отопление, за да включите/изключите отоплението. Загряването отнема около 3 минути.



НАЗАД

Бутонът „Назад“ се използва за показване на информация за масажа.



БУТОНИ

НАСТРОЙКИ

Бутон	Описание
	Повдигане на опората за краката: задържането на бутона ще повдигне бавно опората за краката, освободете бутона, за да спрете. Когато приключите, столът ще регистрира дължината на краката.
	Спускане на опората за краката: задържането на бутона ще спуска бавно опората за краката, освободете бутона, за да спре. Когато приключите, столът ще регистрира дължината на краката.
	Спускане на опората за краката, повдигане на облегалката: задържането на бутона ще спуска бавно опората за краката и ще повдига облегалката, освободете бутона, за да спрете. Когато приключите, столът регистрира дължината на краката.
	Повдигане на опората за краката, спускане на облегалката: задържането на бутона ще спуска бавно облегалката и ще повдига опората за краката, освободете бутона, за да спрете. Когато приключите, столът ще регистрира дължината на краката.




БЪТОН ЗА БЪРЗ ИЗБОР „ ”

Бутон	Описание
	Натиснете, за да стартирате или спрете масажа
	Чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка: бавно повдигнете облегалката и спуснете опората за краката. След настройката столът открива дължината на краката.
	Чрез завъртане по часовниковата стрелка: бавно спускане на облегалката и повдигане на подножката. След настройката столът открива дължината на краката
	Натиснете, за да стартирате/спрете нагряването, време за нагряване около 3 минути.
	Натиснете, за да стартирате/спрете ароматерапията.
	Натиснете, за да стартирате/спрете ароматерапията.
	Натиснете, за да стартирате/спрете/превключите режима на нулева гравитация.
	Удължител за опора за краката. Задръжте, за да регулирате, освободете, за да спрете.
	Скъсяване на опората за краката. Задръжте, за да регулирате, пуснете, за да спрете.
AUTO	Избор на автоматичен масаж.
	Режим въздушен масаж.
	USB порт за зареждане

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СТОЛЪТ „ ”

Натиснете бутона за включване, за да изключите стола. Масажните функции се изключват, а позициите на подлакътниците се превключват в стандартните позиции.

За да изключите напълно, изключете превключвателя.

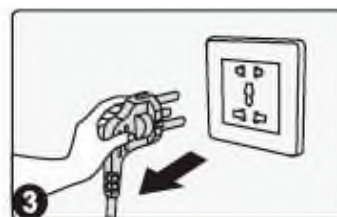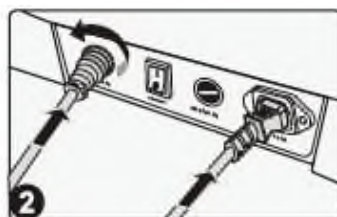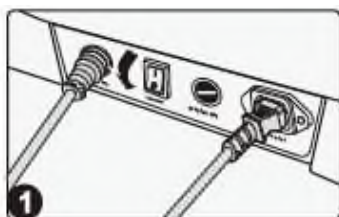

BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ


Включете стола и Bluetooth стола. След това използвайте вашето смарт устройство, за да намерите стола, името IMCM-XXXX (X е уникален номер), паролата е 0000.

МОНТАЖ


ПОДЛОЖКА ЗА КРАКА

Издърпайте кабелите и маркучите от стола (фиг. 1).

Свържете кабелите и маркучите, поставете кабелите и маркучите в стола, без да ги прищипвате (фиг. 2).

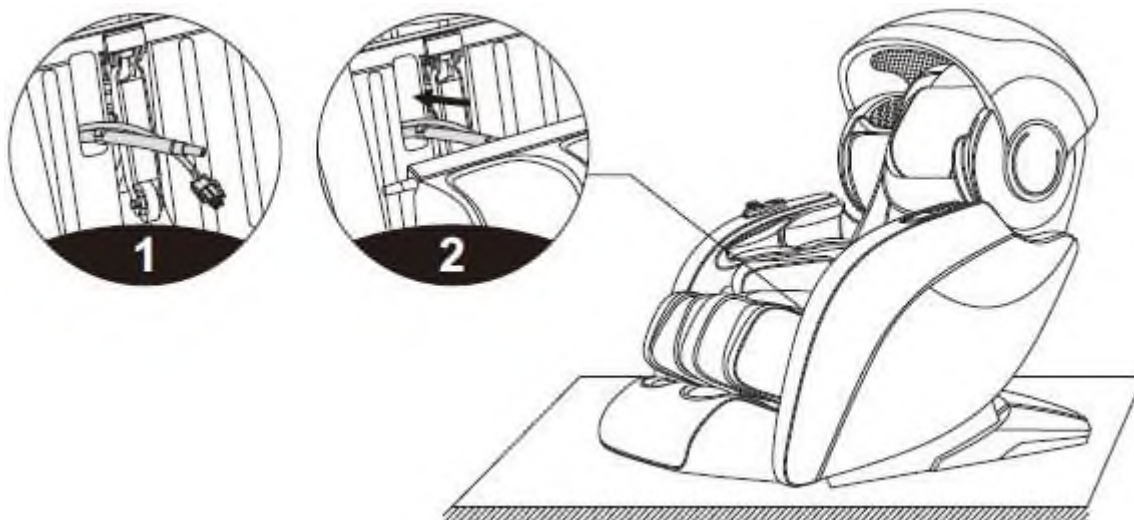


Закрепете втулките към скобите (по-голямата втулка трябва да е от външната страна) (фиг. 3). Издърпайте държача (фиг. 4).

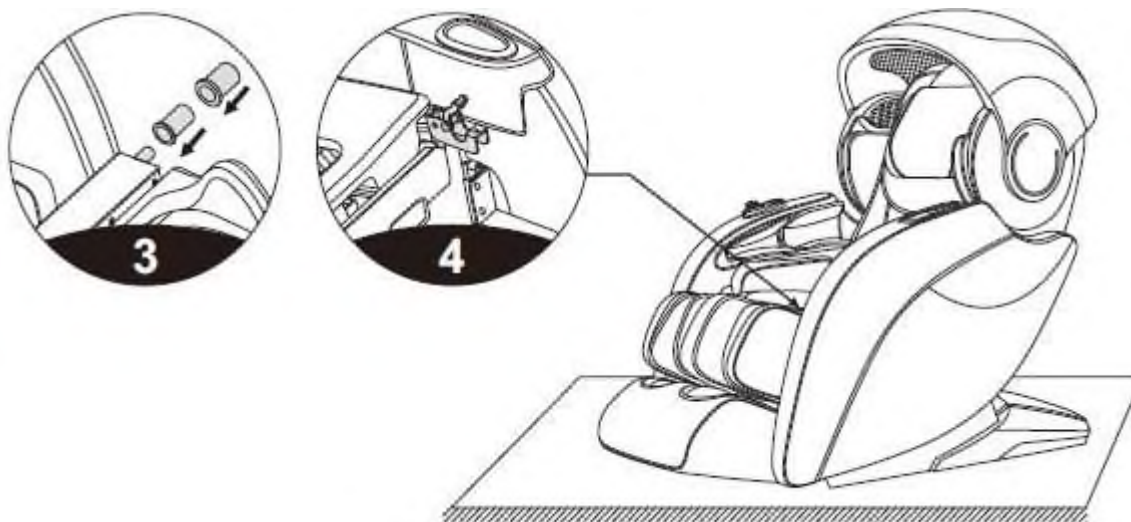


Закрепете опората за краката към скобата (фиг. 5).

Закрепете опората за краката с 2 винта M5x 14 - 12.9 и 2 шайби 6 x 12x 1.5 (фиг. 6).

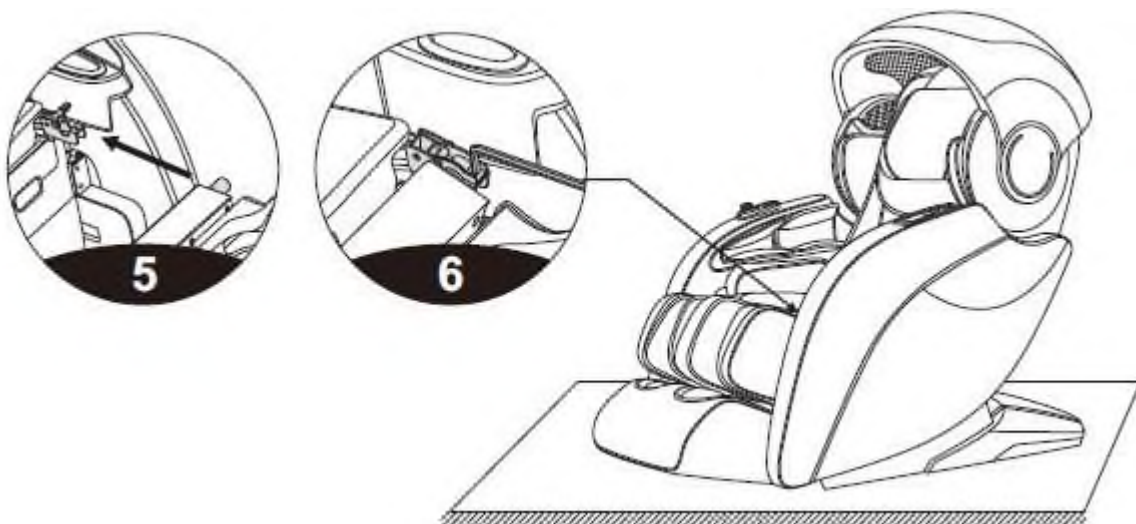


Закрепете капака на скобата (фиг. 7).

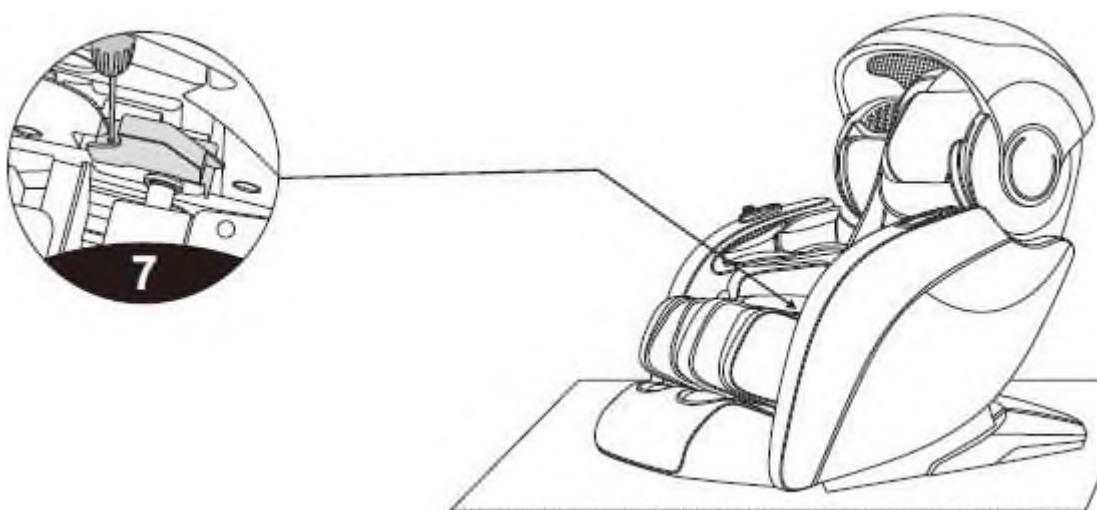


АРОМАТЕРАПИЯ

Спуснете седалката (фиг. 1).

Завъртете копчето и извадете ароматерапията (фиг. 2).

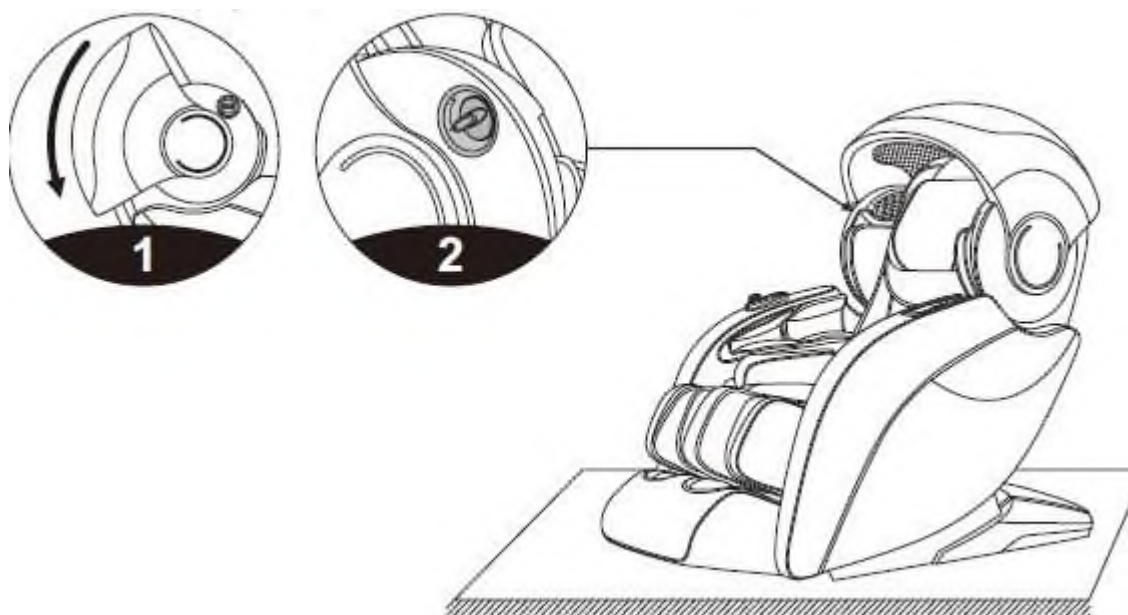


Поставете ароматерапията на мястото ѝ и я закрепете отново (фиг. 3). Уверете се, че е добре закрепена (фиг. 4).

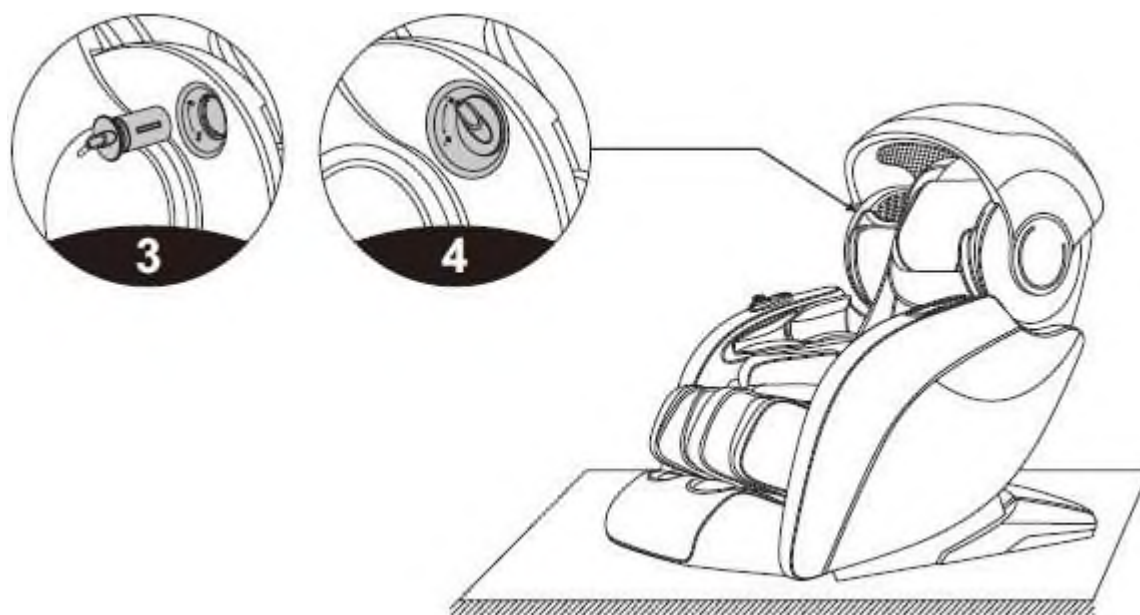


ВЪЗГЛАВНИЦИ

Възглавниците за облегалката са закрепени с цип (1), а възглавниците за облегалката за глава – с велкро (2).

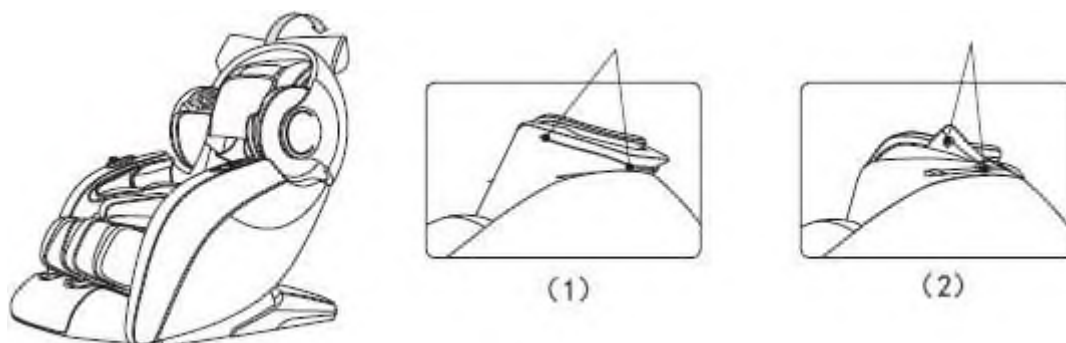

ЗАЩИТА НА ПОДА ОТ „


Препоръчваме да използвате защита за пода, като килими или постелки. Тежестта на стола може да повреди дървения под.

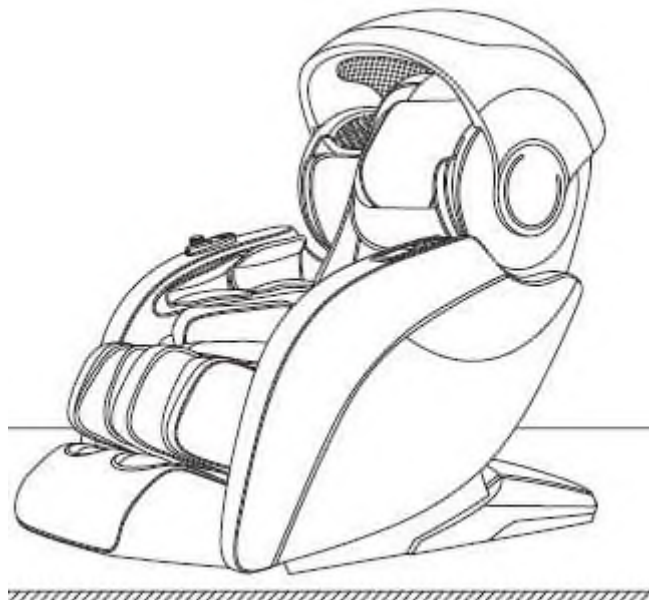

ТРАНСПОРТ

Преди да преместите стола, се уверете, че сте го изключили и сте извадили щепсела от контакта. За преместването са необходими поне двама души.

Повдигнете стола от страните.

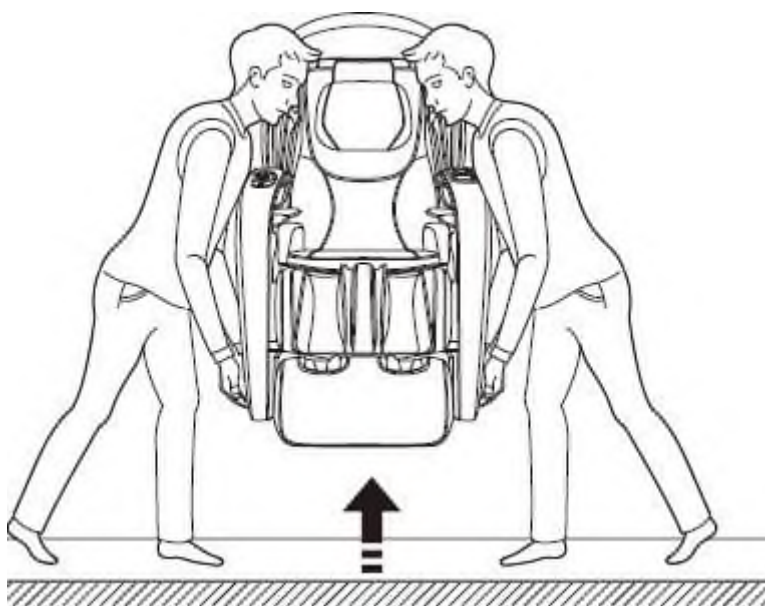

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел:	A802
Конфигурация:	1
Име:	Масажен фотьойл
Номинално напрежение:	110-120 V 60 Hz 220-240 V 50 Hz / 60 Hz
Номинална консумирана мощност	260 W
Време на работа	20 мин
Безопасност:	Клас I

ОКОЛНА СРЕДА ЗАЩИТА

След изтичане на срока на годност на продукта или ако възможната поправка е нерентабилна, изхвърлете го в съответствие с местните закони и по екологичен начин в най-близкия склад за скрап.

Чрез правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните ресурси. Освен това ще допринесете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни как да изхвърлите правилно продукта, попитайте местните власти, за да избегнете нарушаване на закона или санкции.

Don't put the batteries among house отпадъци, а ги предайте в мястото за рециклиране.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ

Общи условия на гаранцията и определение на термините

Всички гаранционни условия, посочени по-долу, определят гаранционното покритие и процедурата за предявяване на гаранционни претенции. Условията на гаранцията и гаранционните претенции се уреждат от Закон № 89/2012 Сб. Граждански кодекс и Закон № 634/1992 Сб., Защита на потребителите, с измененията, включително в случаи, които не са посочени в настоящите гаранционни правила.

Продавачът е SEVEN SPORT s.r.o. със седалище на адрес ул. „Strakonická“ 1151/2с, Прага 150 00, фирмен регистрационен номер: 26847264, вписана в търговския регистър на Областния съд в Прага, раздел С, вписване № 116888.

Съгласно действащите правни разпоредби зависи дали купувачът е крайният клиент или не.

“The Buyer who is the End Customer” or simply the “End Customer” is the legal entity that does not conclude and fulfills the Contract with the aim to perform or to carry out its own commercial or domestic activity.

“The Buyer who is not the End Customer” is a Businessman, who buys goods or uses services with the aim to use the goods or services for its own commercial activity. The Buyer is identified with the General conditions for purchase and trade conditions.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга.

С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Батерии

6-месечна гаранция за батериите— Ние гарантираме, че номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия ѝ капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- User по вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие

- Настройки, извършени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции

Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията by the Invoice or Bill of Delivery that includes the product's serial number, or

евентуално чрез документите без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция чрез тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция.

Ако Купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от Гаранцията (например в случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на съобщаване на дефекта по грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, възникнали от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно валидния ценоразпис за услуги и транспортни разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, рекламацията по гаранцията не се приема. Продавачът си запазва правото да претендира обезщетение за разходите, възникнали в резултат на неправомерната рекламация по гаранцията.

В случай че Купувачът предяви претенция за Стоките, която е законно покрита от Гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки с напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за гаранционни рекламации, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната рекламация в срок от 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или заменена стока е предадена на купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната рекламация. Когато продавачът не е в състояние да уреди гаранционната рекламация в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и купувачът сключват споразумение за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде сключено, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на сумата.

CZ **SEVEN SPORT s.r.o.**

Седалище: Strakonická 1151/2 с, Прага 5, 150 00, ČR
Централен офис: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Čermenská 486, Vítkov 749

Гаранция и сервиз: 01

CRN: 26847264
ДДС номер: CZ26847264

Телефон: +420 556 300 970
E-mail:

eshop@insportline.cz
zreklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Уеб: www.inSPORTline.cz

SK **inSPORTline s.r.o.**

Централен офис, гаранционен и сервизен център:

Električná 6471, Trenčín 911 01, SK CRN: 36311723
ДДС номер: SK2020177082

Телефон: +421(0)326 526 701
E-mail:

objednavky@insportli
ne.skreklamacie@insportline.
sk servis@insportline.sk

Уеб: www.inSPORTline.sk